طابعة ليزر أحادية اللون · WI-FI

MTC NP2900W

دليل الاستخدام

المحتويات

1	**التعرّف على الطابعة**	4
1.1	محتويات العلبة	4
1.2	إخراج الطابعة من العلبة	5
1.3	تركيب خرطوشة الحبر	5
1.4	التشغيل	6
1.5	وضع الورق	7
1.6	طباعة صفحة اختبار	7
1.7	المؤشرات وزر PAPER	8
2	**التوصيل بشبكة Wi-Fi لأول مرة**	9
2.1	انضم إلى شبكة الطابعة الخاصة	9
2.2	اختر شبكة Wi-Fi المكتب	10
3	**Windows**	12
3.1	تنزيل برنامج التثبيت	12
3.2	التثبيت	12
3.3	التشغيل الأول: اختر الطابعة	15
3.4	الطباعة من Word وExcel وPDF والتطبيقات الأخرى	18
3.5	طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel	20
3.6	متابعة المهام والإشعارات	21
3.7	الطباعة عبر USB	23
3.8	الطباعة من الخارج	24
3.9	إعادة تسمية الطابعة	25
3.10	تحديث برنامج الطابعة	26
3.11	الإعدادات	28

4 macOS 29

4.1 تنزيل برنامج التثبيت 29

4.2 التثبيت 29

4.3 التشغيل الأول: اختر الطابعة 30

4.4 الطباعة من التطبيقات الأخرى 31

4.5 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel 32

4.6 متابعة المهام والإشعارات 33

4.7 الطباعة عبر USB 34

4.8 الطباعة من الخارج 34

4.9 الإعدادات والتحديثات 36

5 Android 37

5.1 الحصول على التطبيق 37

5.2 افتح التطبيق واختر الطابعة 38

5.3 الطباعة من التطبيقات الأخرى 39

5.4 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel 40

5.5 متابعة المهام والإشعارات 41

5.6 الطباعة من الخارج 42

5.7 الإعدادات والتحديثات 44

6 iPad وiPhone 45

6.1 الحصول على التطبيق 45

6.2 افتح التطبيق واختر الطابعة 45

6.3 الطباعة من التطبيقات الأخرى 46

6.4 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel 47

6.5 متابعة المهام والإشعارات 48

6.6 الطباعة من الخارج 49

6.7 الإعدادات والتحديثات 51

7 مرجع وحل المشكلات 52

7.1 الطباعة دون شبكة Wi-Fi المكتب 52

7.2 عند حدوث مشكلة 53


7.3 مزيد من المساعدة 53

1


التعرّف على الطابعة

أخرجها من العلبة، وركّب الخرطوشة، وصِلها بالكهرباء، وضع الورق، واطبع صفحة اختبار.

1.1 محتويات العلبة

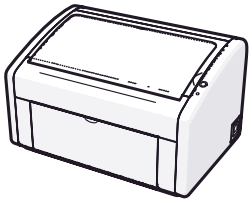

طابعة NP2900W

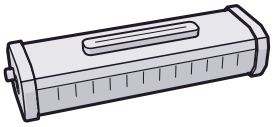


خرطوشة الحبر، في كيسها



سلك الكهرباء



كابل USB

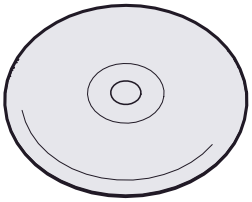

قرص التعريف



البدء السريع


- ضع الطابعة على سطح ثابت ومستوٍ، مع مساحة أمامها لفتح الدرج (13 سم إضافية) ومساحة فوقها لدرج الإخراج.
- على بُعد 10 سم على الأقل من الجدار؛ ولا تغطِّ فتحات التهوية في الخلف.
- ضمن نطاق شبكة Wi-Fi المكتب؛ بعيداً عن الشمس والرطوبة والغبار والحرارة.
- قرب مأخذ كهرباء مؤرَّض 220–240 فولت.

ملاحظة


استخدم سلك الكهرباء المرفق مع الطابعة فقط. لا تفتح غلاف الطابعة.

1.2 إخراج الطابعة من العلبة

1. ارفع الطابعة من العلبة بكلتا يديك، ممسكاً بها من جانبيها.
2. أزل كل الأشرطة اللاصقة الواقية من خارج الطابعة.
3. أنزل الدرج متعدد الأغراض وأخرج قطعة الكرتون. افتح الغطاء العلوي وأزل أي مواد تغليف في الداخل.

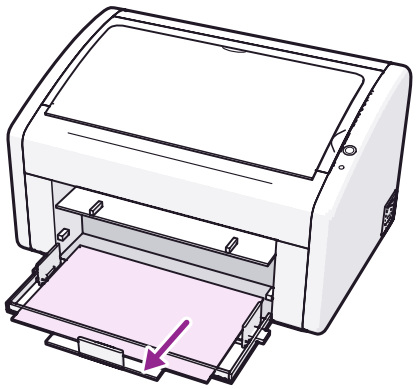

أخرج قطعة الكرتون

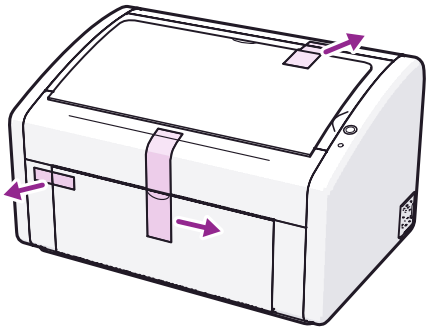


أزل كل الأشرطة

نصيحة


تزن الطابعة نحو 5.7 كغ. لا ترفعها من درج الورق أو من الغطاء العلوي.

1.3 تركيب خرطوشة الحبر

1. ارفع درج الإخراج، ثم افتح الغطاء العلوي: أمسك المقبض على يمين الغطاء وارفعه حتى يتوقف.

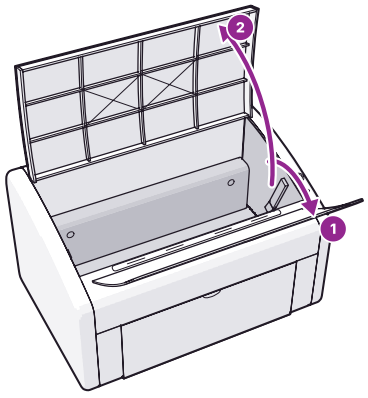


2. أخرج الخرطوشة من كيسها. أمسكها أفقياً وهزّها برفق 5–6 مرات ليتوزع الحبر بالتساوي.
3. ضع الخرطوشة على سطح مستوٍ واسحب شريط الإغلاق مستقيماً، ببطء، حتى يخرج بالكامل (نحو 50 سم). لا تلمس غطاء الأسطوانة في الأسفل.

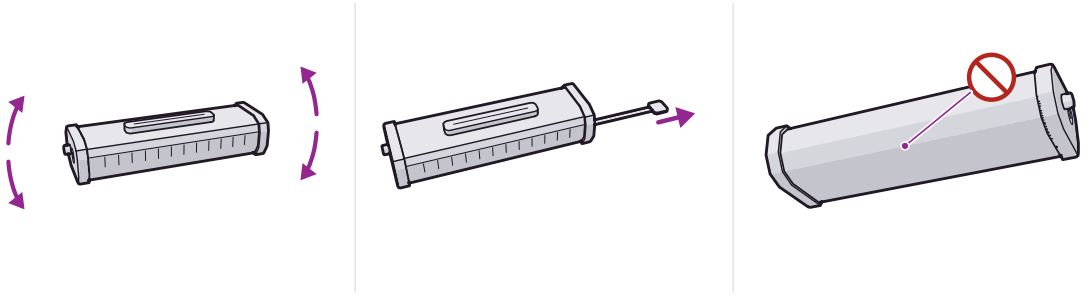


لا تلمس غطاء الأسطوانة ولا تفتحه | اسحب شريط الإغلاق مستقيماً | هزّ برفق 5–6 مرات

4. أمسك الخرطوشة من مقبضها، وأدخل النتوءين عند طرفيها في مجريي التوجيه داخل الطابعة، وادفعها برفق حتى تستقر جيداً.
5. أغلق الغطاء العلوي.

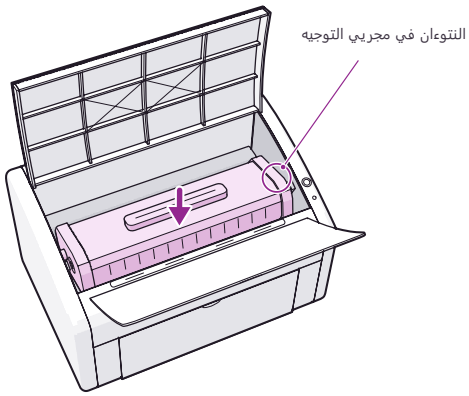


1.4 التشغيل

1. صِل سلك الكهرباء بالمقبس في خلف الطابعة، على اليسار. وصِل طرفه الآخر بمأخذ كهرباء مؤرَّض.
2. أدر المفتاح إلى **I**. يضيء مؤشر الطاقة باللون الأزرق. ويومض مؤشر الحالة بالأخضر ببطء (ثانية مضاء وثانية مطفأ): الطابعة تنتظر توصيلها بشبكة Wi-Fi (الفصل 2).

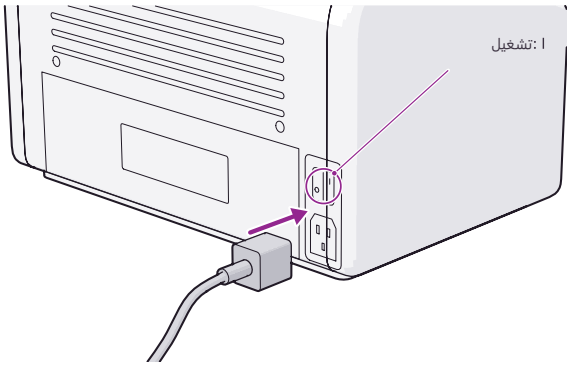

1.5 وضع الورق


1. أنزل الدرج متعدد الأغراض واسحب الدليل الخلفي.
2. ضع الورق **ووجه الطباعة إلى الأعلى**، الحافة القصيرة أولاً، وادفعه برفق حتى يتوقف. يجب أن تبقى الرزمة تحت نتوءات الحد على الجانبين.
3. حرّك الدليلين حتى يلامسا حافتي الورق دون أن يضغطا عليه.
4. ارفع درج الإخراج ليستقبل المطبوعات.

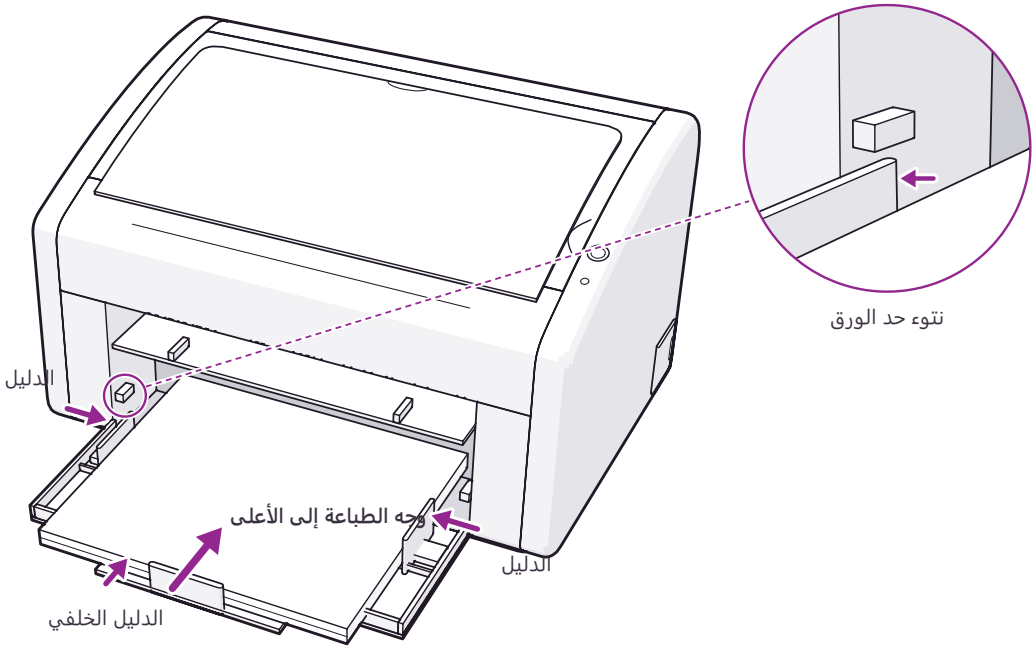

يتسع الدرج متعدد الأغراض لنحو 150 ورقة من الورق العادي، 64–90 غ/م².

1.6 طباعة صفحة اختبار

والطابعة في وضع الخمول، اضغط مع الاستمرار على زر **PAPER** نحو 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر الطاقة، ثم اتركه. تُظهر صفحة الاختبار أن الطابعة تعمل، وتذكر اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بها (**NP2900W-XXXX**) وخطوات توصيلها بشبكة Wi-Fi.

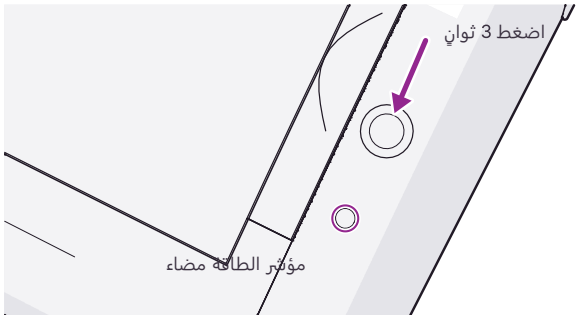

نصيحة

XXXX أربعة رموز خاصة بكل طابعة. ستحتاجها في الفصل 2.

1.7 المؤشرات وزر PAPER

للطابعة مؤشران: مؤشر الطاقة (الأزرق) يبيّن ما تفعله الطابعة؛ ومؤشر الحالة (الأخضر أو الأحمر) يبيّن حالة Wi-Fi وأي شيء تحتاج الطابعة منك أن تفعله. انطفاء مؤشر الحالة أمر طبيعي.

المؤشر	المعنى
Power مضاء باستمرار	تعمل، في وضع الخمول أو تطبع.
Power يومض ببطء	مهمة طباعة تنتظر دورها.
Power يومض بسرعة كبيرة	يجري تحديث برنامج الطابعة: لا تطفئها.
أخضر، ومضة قصيرة كل 3 ثوانٍ	متصلة بشبكة Wi-Fi المكتب.
أخضر، يرتعش	تستقبل مستنداً لطباعته.
أخضر، يومض بسرعة	تتصل بشبكة Wi-Fi.
أخضر، ثانية مضاء وثانية مطفأ	ليست على Wi-Fi بعد، تنتظر الإعداد (الفصل 2).
أحمر، يومض بانتظام	نفد الورق: ضع الورق واضغط زر PAPER.
أحمر، مضاء باستمرار	الغطاء العلوي مفتوح: أغلقه.
أحمر، يومض على دفعات من ومضتين	انحشار الورق: افتح الغطاء العلوي، وأخرج الخرطوشة، واسحب الورق برفق.
أحمر، يومض على دفعات من 3 ومضات	لم يُعثر على خرطوشة: أعدها إلى مكانها عبر مجريي التوجيه.

زر PAPER	ما يفعله
ضغطة واحدة	متابعة الطباعة بعد وضع الورق.
اضغط 3 ثوانٍ، ثم اترك	طباعة صفحة اختبار (يومض مؤشر الطاقة عند الثانية الثالثة).
اضغط 8 ثوانٍ، ثم اترك	مسح إعدادات Wi-Fi: تعود الطابعة إلى شبكتها NP2900W-XXXX لإعدادها من جديد (الفصل 2). يومض مؤشر الطاقة بسرعة عند الثانية الثامنة.

2


التوصيل بشبكة Wi-Fi لأول مرة

يُجرى مرة واحدة، بهاتف. يستغرق نحو دقيقتين.

تنضم الطابعة إلى شبكة Wi-Fi في مكتبك أو منزلك ليتمكن كل حاسوب وهاتف عليها من الطباعة. يصلح أي هاتف iPhone أو Android؛ والصور تُظهر iPhone.

2.1 انضم إلى شبكة الطابعة الخاصة

شغّل الطابعة وانتظر حتى يومض مؤشر الحالة بالأخضر ببطء. على الهاتف، افتح **Settings** ← **Wi-Fi**:

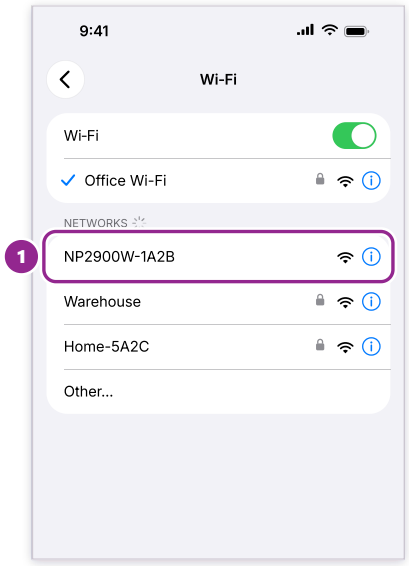


1. اضغط على الشبكة **NP2900W-XXXX**. ليس لها كلمة مرور. تُفتح صفحة إعداد الطابعة تلقائياً؛ وإن لم تُفتح، فافتح المتصفح واذهب إلى **192.168.4.1**.

نصيحة

إذا أظهر هاتف Android رسالة «تسجيل الدخول إلى الشبكة» أو «لا يوجد اتصال بالإنترنت»: اضغط على الإشعار لفتح صفحة الإعداد، أو اختر البقاء متصلاً.

2.2 اختر شبكة Wi-Fi المكتب

صفحة إعداد الطابعة:

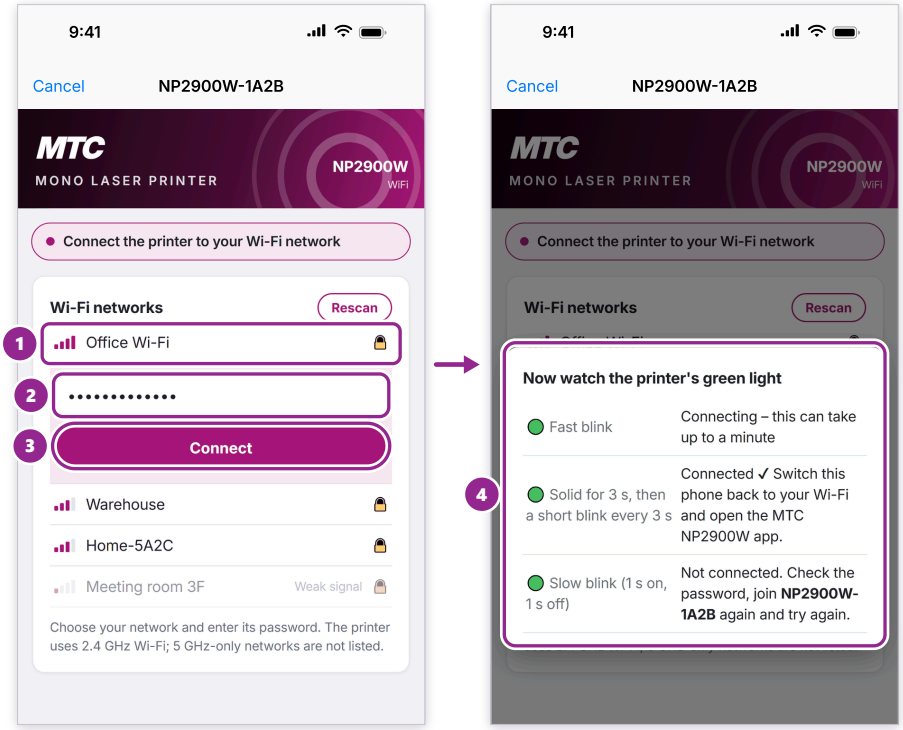

1. اضغط على اسم شبكة Wi-Fi المكتب.
2. اكتب كلمة مرور Wi-Fi.
3. اضغط **Connect**.
4. تُظهر الصفحة **Now watch the printer's green light**. راقب مؤشر الحالة على الطابعة:

المؤشر الأخضر	المعنى
يومض بسرعة	يجري الاتصال؛ قد يستغرق حتى دقيقة واحدة.
مضاء 3 ثوانٍ، ثم ومضة قصيرة كل 3 ثوانٍ	تم الاتصال. انتهى!
يومض ببطء (ثانية مضاء وثانية مطفأ)	لم يتم الاتصال. تحقق من كلمة المرور وابدأ من جديد من 2.1.

نصيحة

تستخدم الطابعة Wi-Fi بتردد GHz 2.4: الشبكة التي تعمل بتردد GHz 5 فقط لا تظهر في القائمة. والشبكة المعلَّمة «إشارة ضعيفة» بعيدة جداً: قرّب الطابعة من موجّه Wi-Fi.

بعد ذلك أعد الهاتف إلى شبكة Wi-Fi المكتب وثبّت تطبيق MTC على الجهاز الذي تطبع منه: Windows (الفصل 3)، macOS (الفصل 4)، Android (الفصل 5)، iPhone وiPad (الفصل 6).

نصيحة

بعد الإعداد تصبح شبكة الطابعة الخاصة **NP2900W-XXXX Direct** (أو **<اسم الطابعة> Direct** بعد تسمية الطابعة)، وكلمة مرورها **1234567890**. وهي للطباعة دون شبكة Wi-Fi المكتب (7.1).

2

3

Windows


يضيف تطبيق MTC NP2900W Driver الطابعة إلى Windows 10 و11، ويجدها على الشبكة، ويريك أين وصلت كل مهمة طباعة.

3.1 تنزيل برنامج التثبيت

على الحاسوب، افتح **mtcprinter.com** ← **المنتجات** ← **NP2900W** ← تبويب **التعريفات والتحديثات** وانقر **تنزيل** في سطر Windows. اسم الملف مثل **MTC_NP2900W_Driver_Setup_2.4.3.exe** (قد يكون الإصدار أحدث) وتجده في مجلد **Downloads**.

3.2 التثبيت


افتح الملف الذي نزّلته. إذا أظهر Windows الشاشة الزرقاء **Windows protected your PC**:

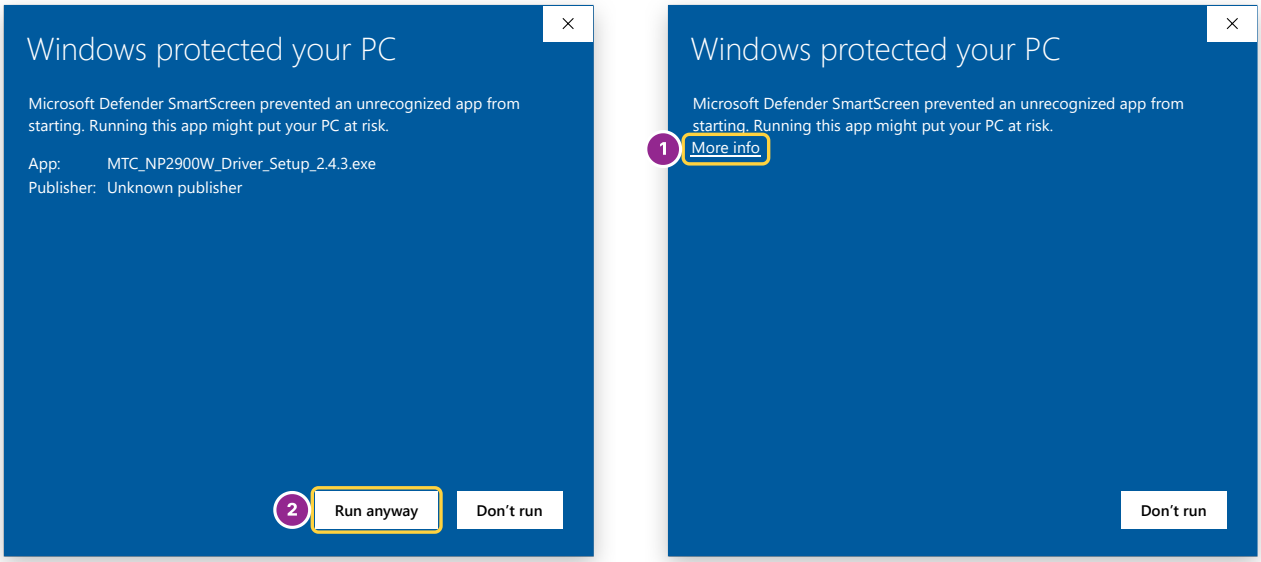


1. انقر **More info**.
2. انقر **Run anyway**.

نصيحة


تظهر هذه الشاشة لأن برنامج التثبيت لم يُوقَّع بعد لدى Microsoft. برنامج التثبيت من mtcprinter.com هو البرنامج الأصلي من MTC.

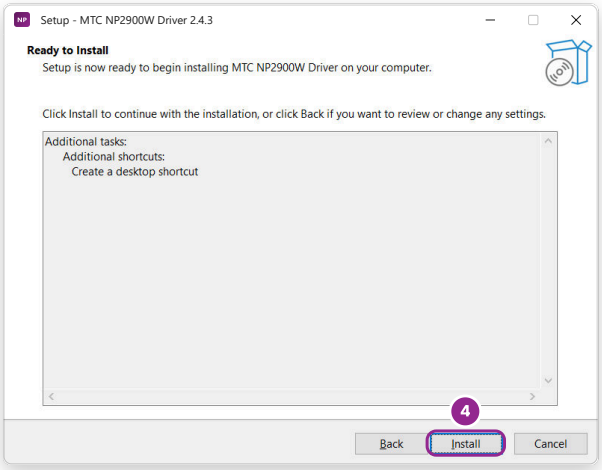


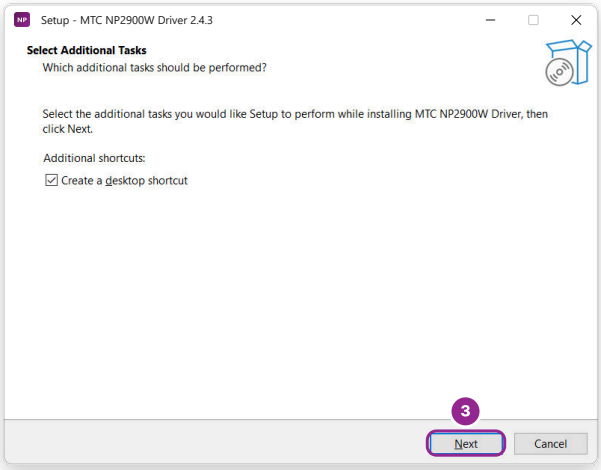

3 انقر **Next**. لوضع أيقونة على سطح المكتب، أبقِ **Create a desktop shortcut** محدداً.


4 انقر **Install**.

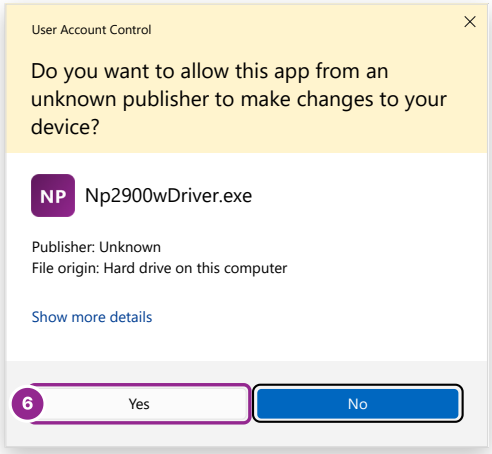

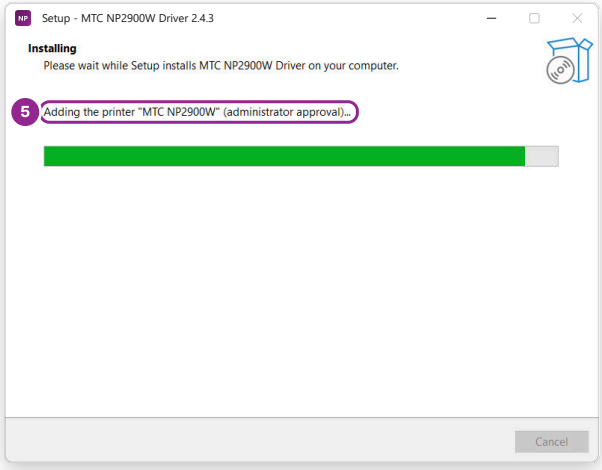

5 يضيف برنامج التثبيت الطابعة **MTC NP2900W** إلى Windows.

6 يطلب Windows الإذن: انقر **Yes**.

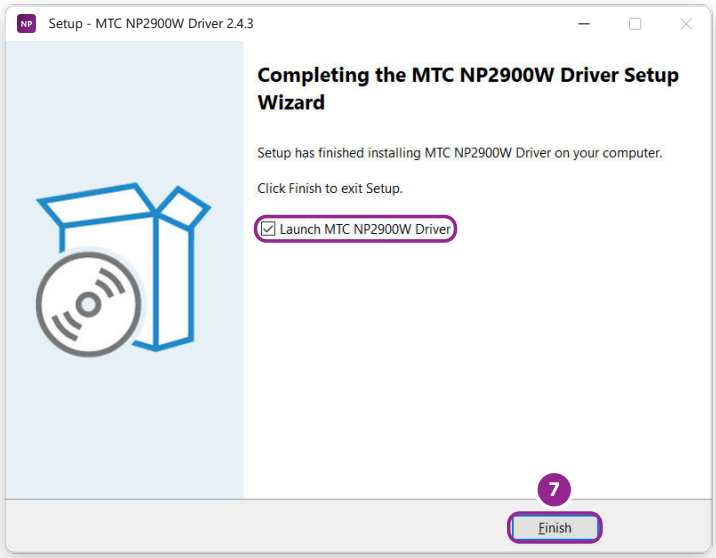

7 أبقِ **Launch MTC NP2900W Driver** محدداً وانقر **Finish**.


نصيحة

أصبحت الطابعة **MTC NP2900W** في Windows. يبدأ التطبيق مع Windows ويبقى في علبة النظام، أسفل يمين الشاشة.


3

3.3 التشغيل الأول: اختر الطابعة

يُفتح التطبيق بلغة Windows. لتغييرها:

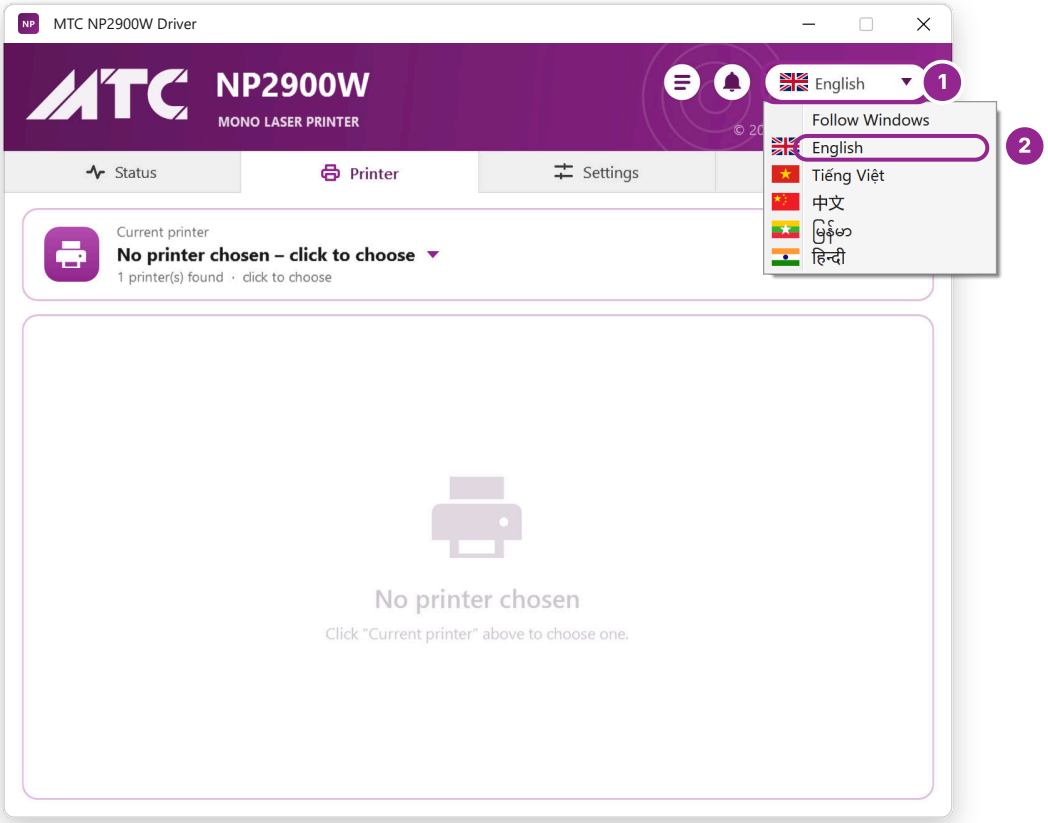


1. انقر مربع اللغة في أعلى اليمين.
2. اختر لغتك.

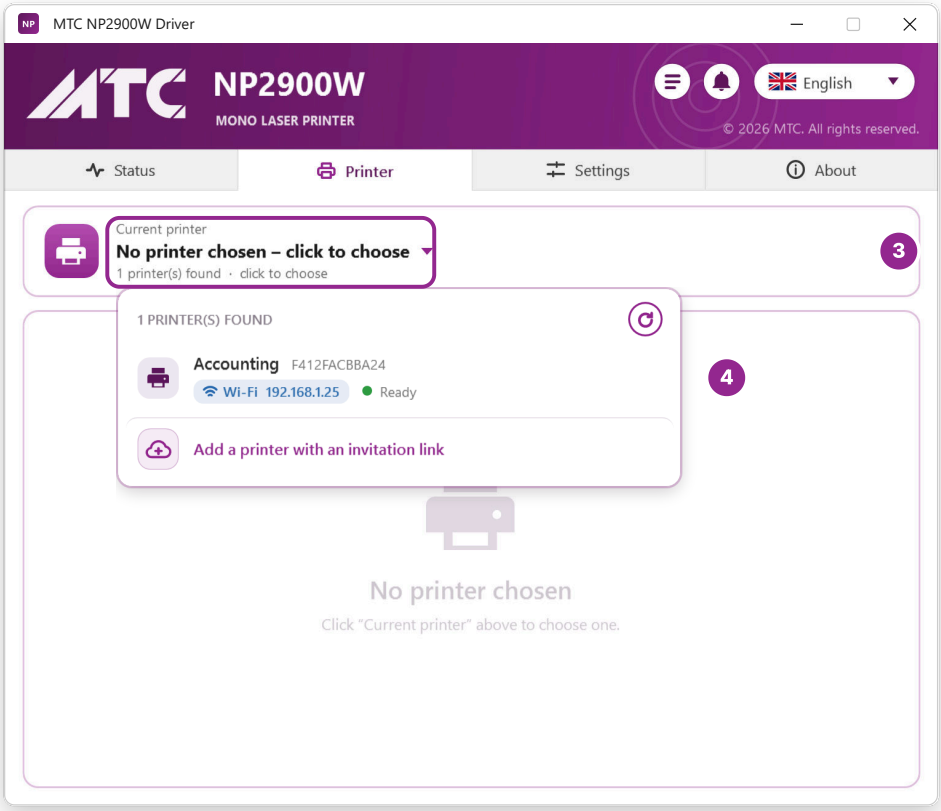

3

3 انقر مربع **Current printer**. يبحث التطبيق عن الطابعات على الشبكة.

4 انقر اسم طابعتك. إن لم تكن في القائمة: انظر الفصل 2؛ يجب أن تكون الطابعة على شبكة Wi-Fi نفسها التي عليها الحاسوب.

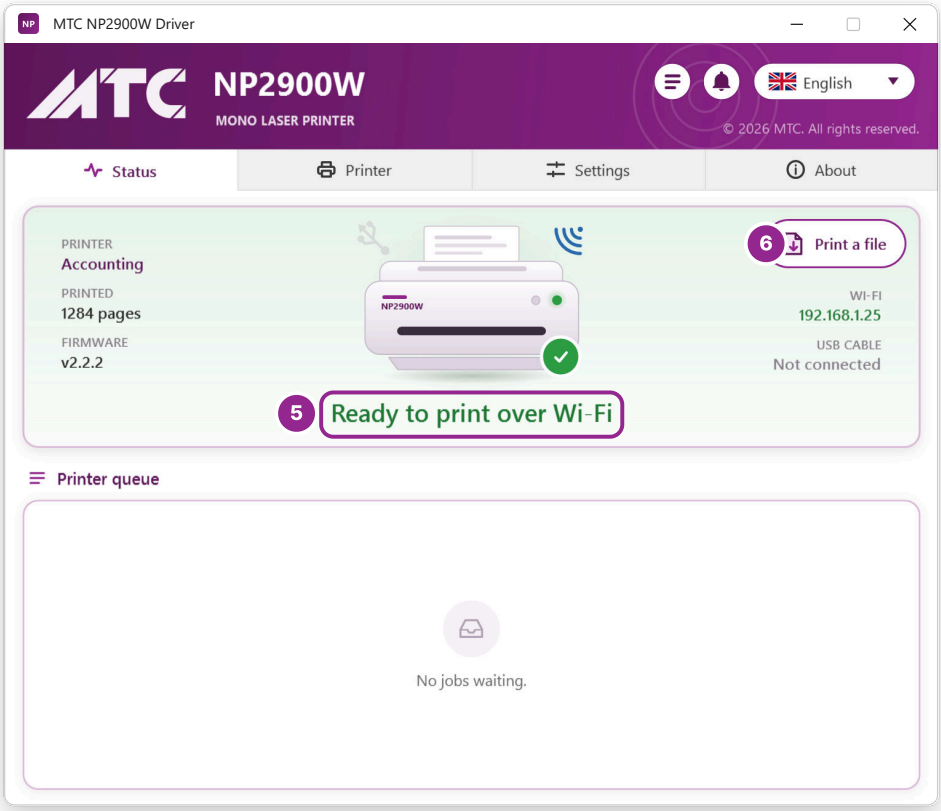

5 السطر الأخضر **Ready to print over Wi-Fi**: يمكنك الطباعة.


6 **Print a file**: ملفات PDF والصور وWord وExcel، حتى دون Office على الحاسوب (3.5).

نصيحة

يتذكر التطبيق الطابعة المختارة. من الآن فصاعداً، اطبع من أي تطبيق واختر الطابعة **MTC NP2900W**.


3.4 الطباعة من Word وExcel وPDF والتطبيقات الأخرى

اطبع كالمعتاد: اضغط **Ctrl+P**، واختر الطابعة **MTC NP2900W**، وانقر **Print**. فيما يلي نافذة الطباعة في Microsoft Edge لملف PDF؛ ولكل تطبيق نافذته الخاصة، وفي كل منها مربع لاختيار الطابعة.

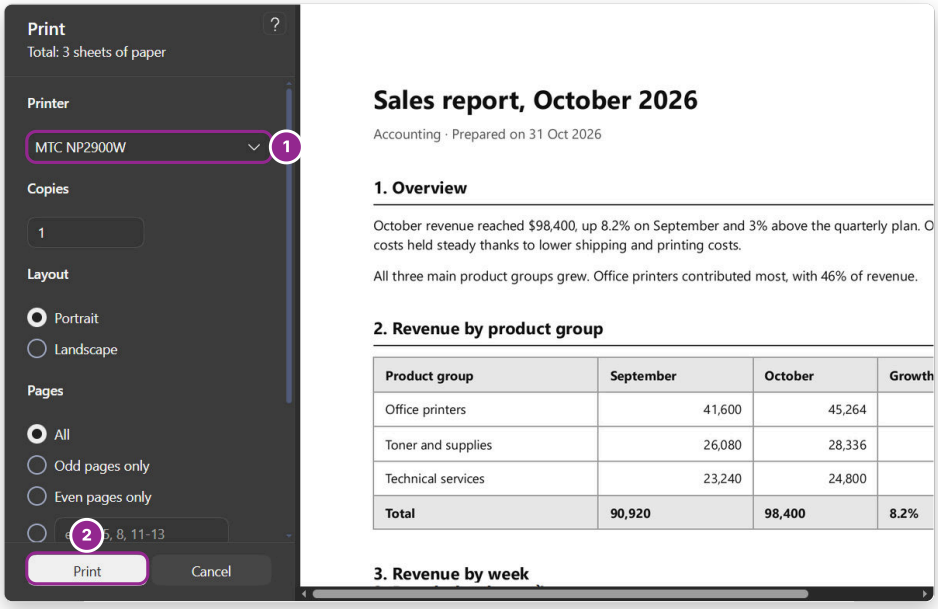

1. اختر الطابعة **MTC NP2900W**.
2. انقر **Print**.

تُفتح نافذة **MTC NP2900W Driver** تلقائياً وتبيّن أين وصلت المهمة:

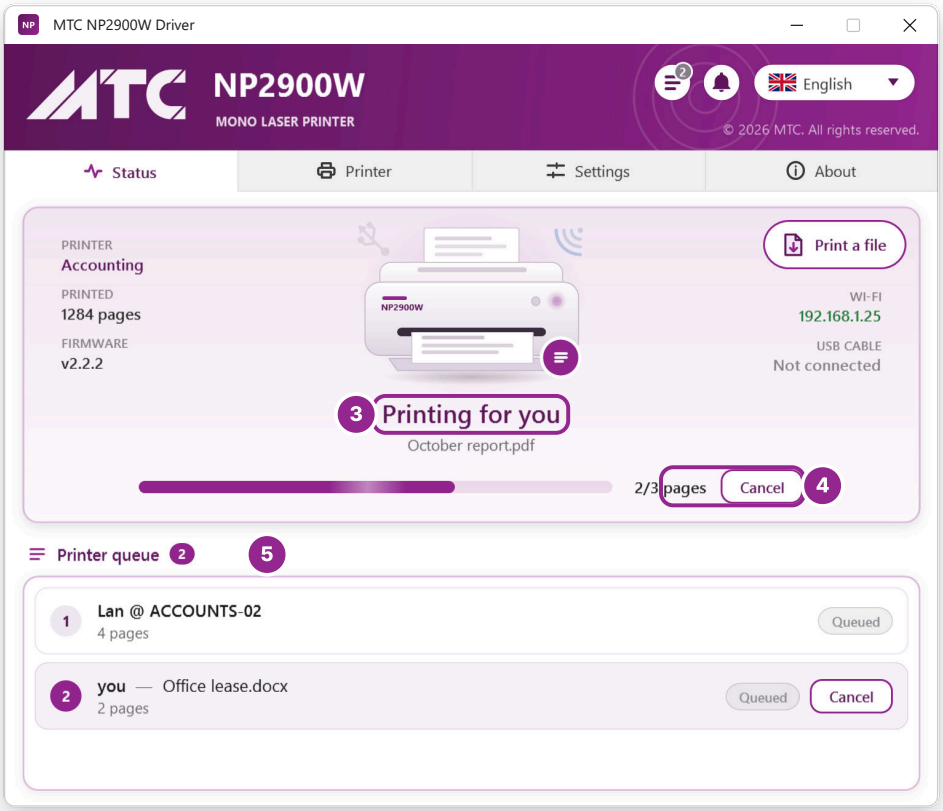

3 الطابعة تطبع مستندك: اسمه، والصفحة الجاري طباعتها.

4 **Cancel**: يوقف مهمة الطباعة هذه.


5 **Printer queue**: المهام المنتظرة، مهامك ومهام الآخرين الذين يستخدمون الطابعة.

نصيحة

عندما تطبع عدة حواسيب وهواتف في آن واحد، ترتّب الطابعة المهام وتطبعها بالدور؛ ولا يضيع أي منها.

3.5 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel

انقر **Print a file** في تبويب **Status** واختر الملف. تُطبع ملفات PDF والصور وWord وExcel حتى دون Office على الحاسوب.

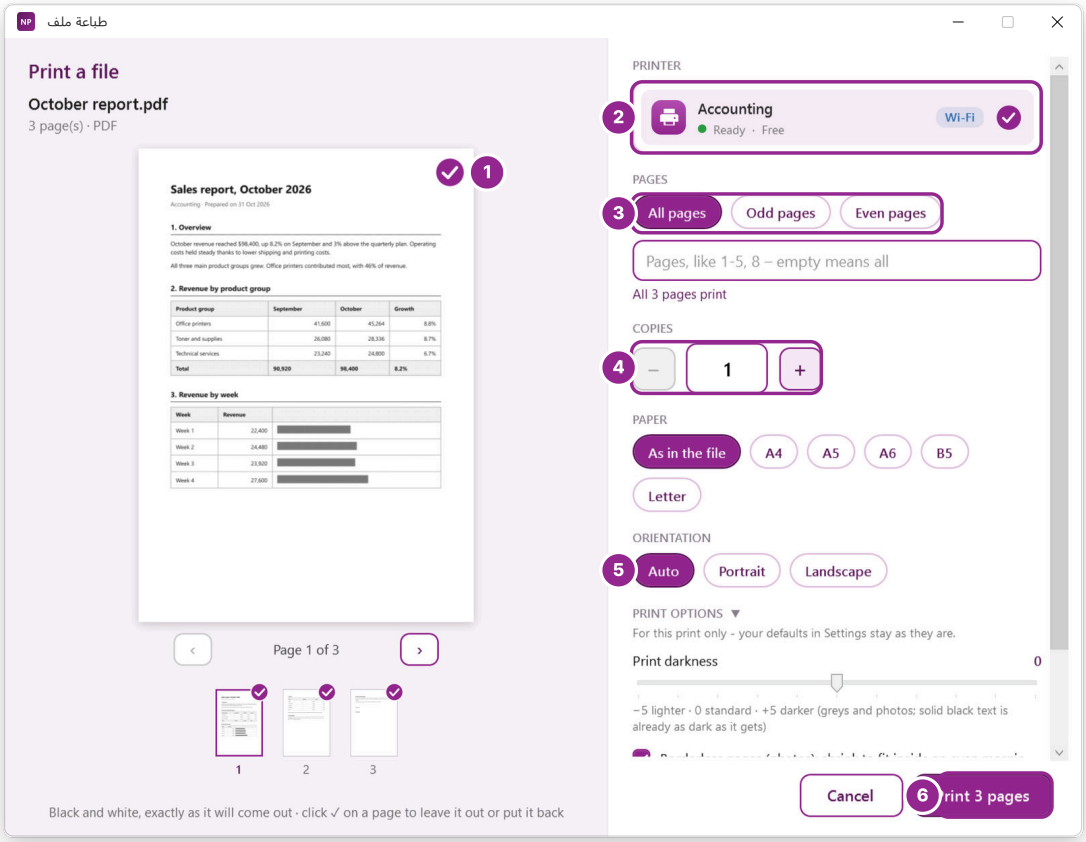


1. معاينة بالأبيض والأسود، تماماً كما سيخرج الورق. انقر علامة ✓ على أي صفحة لاستبعادها أو إبقائها.
2. الطابعة. مع عدة طابعات يمكنك اختيار أكثر من واحدة لتطبع معاً.
3. الصفحات: الكل أو الفردية أو الزوجية، أو اكتب نطاقاً مثل **1-5, 8**. اطبع الصفحات الفردية ثم الزوجية للطباعة على الوجهين يدوياً.
4. النسخ، وحجم الورق، والاتجاه.
5. **Print options**: درجة الغمق، وتصغير الصفحات بلا هوامش لتتسع. لهذه الطباعة فقط.
6. انقر **Print**.


نصيحة

تُنسَّق ملفات Word وExcel على حاسوبك نفسه ولا تُرسل إلى أي مكان. مع Excel يمكنك اختيار الأوراق وجعل كل ورقة تتسع في صفحة واحدة.

3.6 متابعة المهام والإشعارات

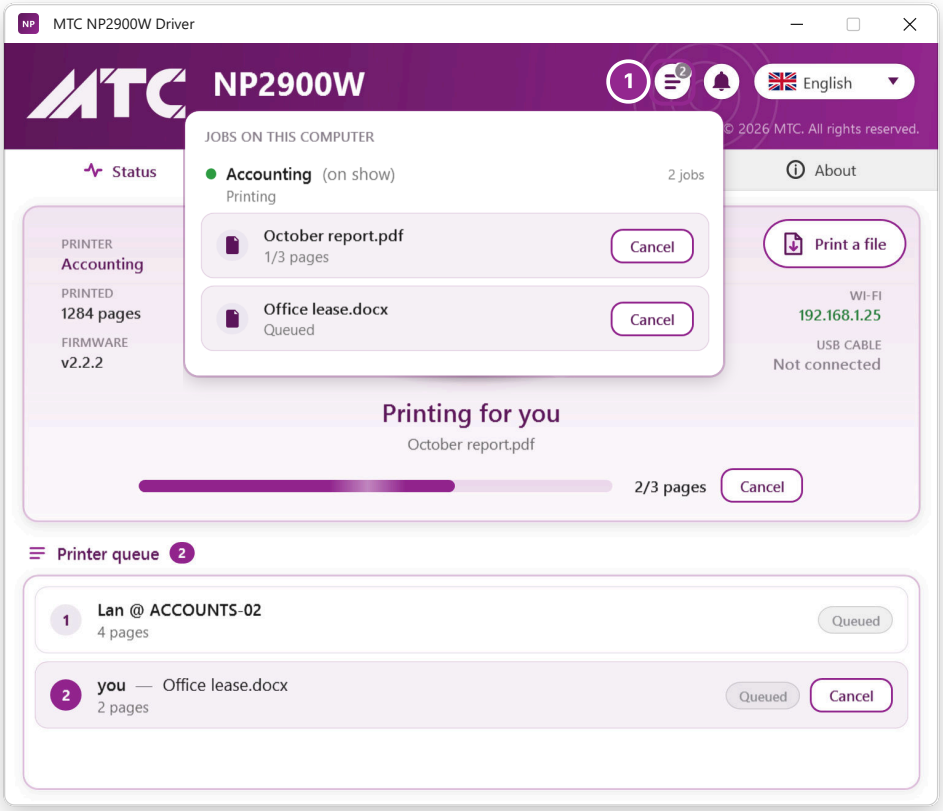


1 ≡: مهام هذا الحاسوب غير المكتملة، حسب الطابعة. يمكن إلغاء كل منها.

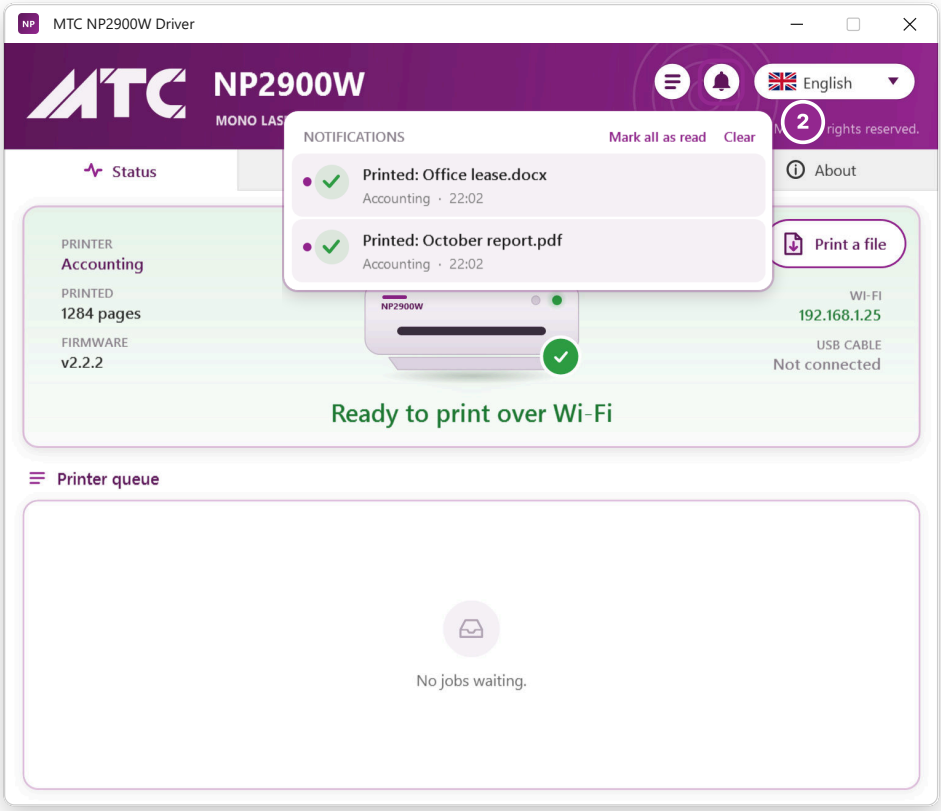

2 **Bell**: تمت الطباعة، نفد الورق، انحشار الورق... وتدل النقطة البنفسجية على إشعار غير مقروء.

3.7 الطباعة عبر USB

إذا لم يكن الحاسوب على شبكة الطابعة، أو لا توجد Wi-Fi: صِل كابل USB المرفق مع الطابعة بالحاسوب. لا شيء آخر للتثبيت: يرسل التطبيق المهام عبر الكابل.

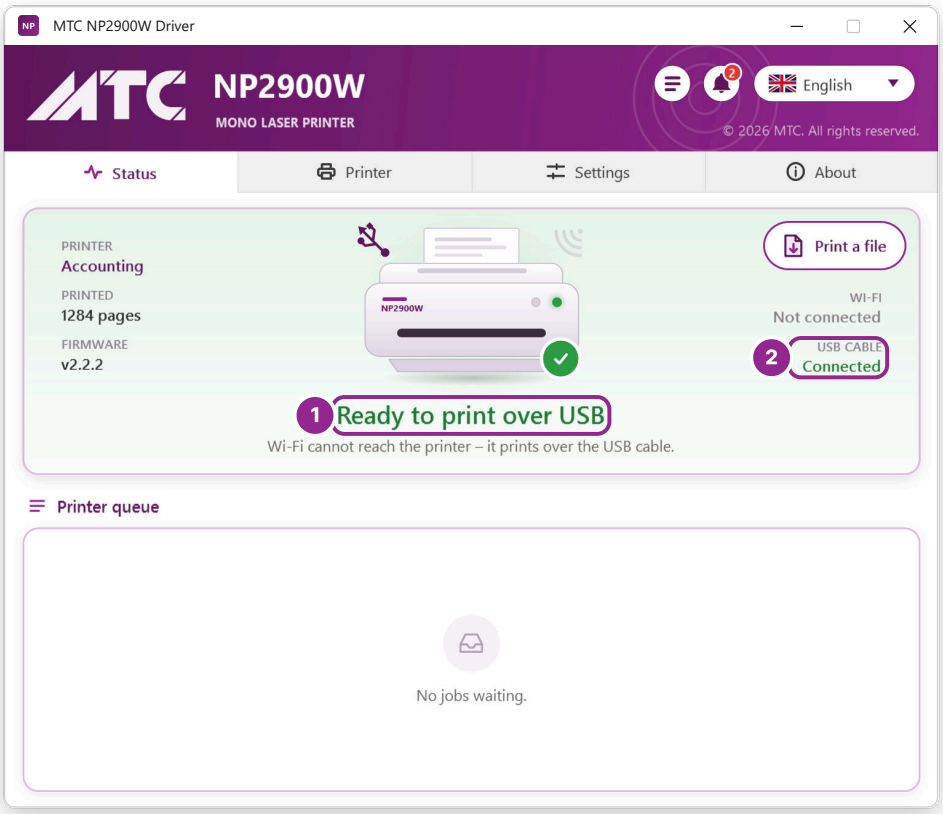


1 **Ready to print over USB**: يمكنك الطباعة.


2 **USB cable: Connected**.


3.8 الطباعة من الخارج

اسمح لحواسيب وهواتف في أماكن أخرى بالطباعة على هذه الطابعة عبر MTC Cloud. على حاسوب على شبكة الطابعة، افتح تبويب **Printer** ومرّر إلى الأسفل حتى **Printing from outside**:

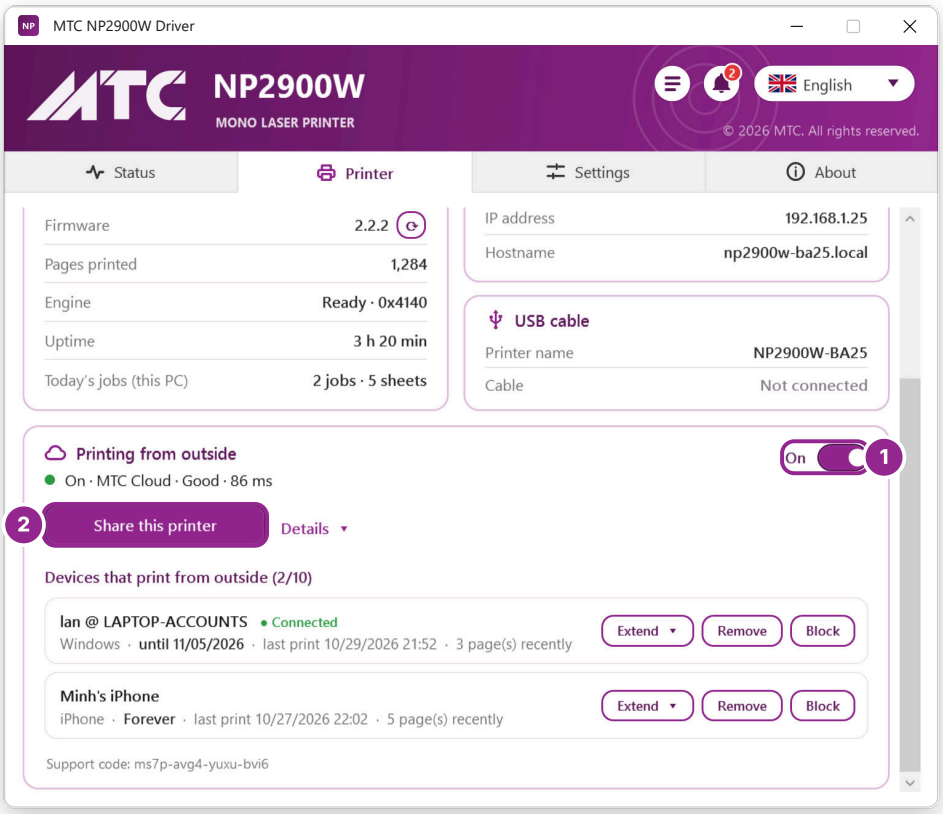


1. شغّل **Printing from outside**.
2. انقر **Share this printer**.

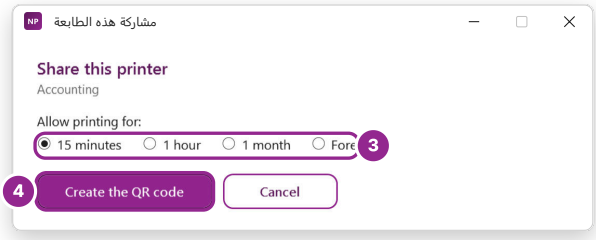

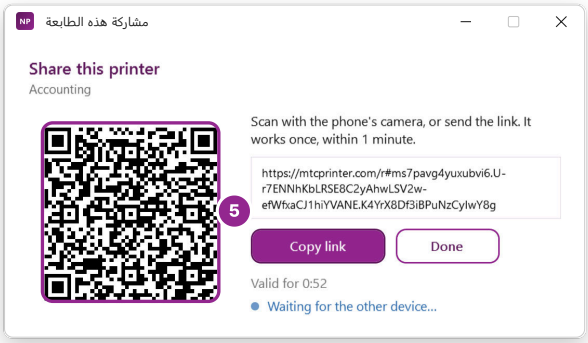

3. اختر المدة التي يمكنهم الطباعة خلالها: 15 دقيقة، أو ساعة، أو شهر، أو دائماً.
4. انقر **Create the QR code**.
5. يمسح الشخص الآخر الرمز بكاميرا الهاتف، أو ترسل إليه الرابط. يعمل الرمز مرة واحدة، خلال دقيقة واحدة.

على حاسوب Windows في مكان آخر مثبت عليه MTC NP2900W Driver: افتح رابط الدعوة فحسب. أو انقر مربع **Add a printer with an invitation link** ← **Current printer**، والصق الرابط وانقر **Add**.

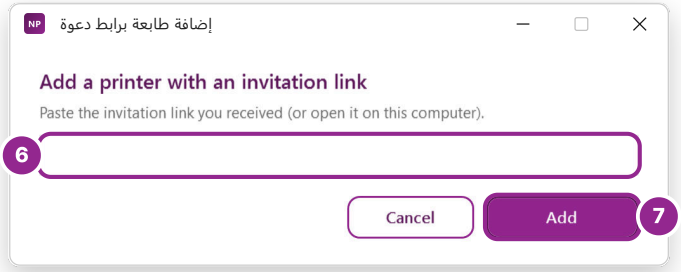


6 الصق رابط الدعوة.


7 انقر **Add**.

نصيحة

تقبل الطابعة حتى 10 أجهزة تطبع من الخارج. في قائمة **Devices that print from outside** يمكنك تمديد كل جهاز أو إزالته أو حظره.

3.9 إعادة تسمية الطابعة

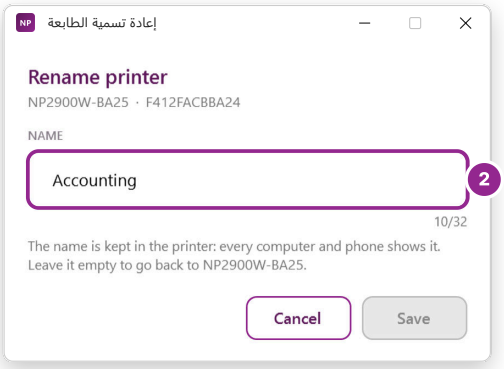

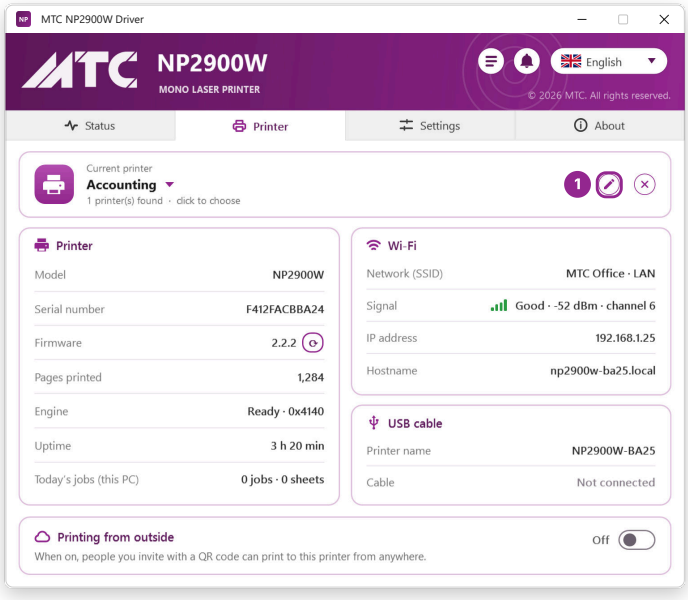


1 في تبويب **Printer**، انقر رمز القلم.


2 اكتب الاسم الجديد، حتى 32 حرفاً، وانقر **Save**. يُحفظ الاسم في الطابعة: يراه كل حاسوب وهاتف.

3.10 تحديث برنامج الطابعة

عند توفر إصدار جديد، تظهر نقطة بنفسجية على تبويب **Printer** ويعرض سطر **Firmware** رقم الإصدار الجديد.

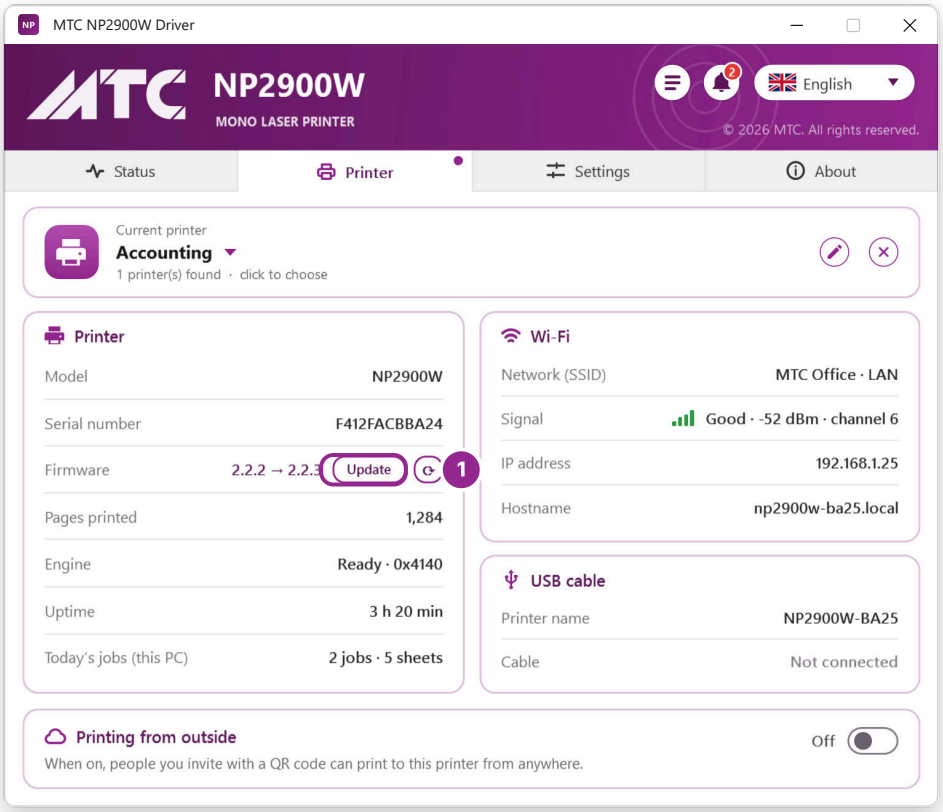

1 انقر **Update**.

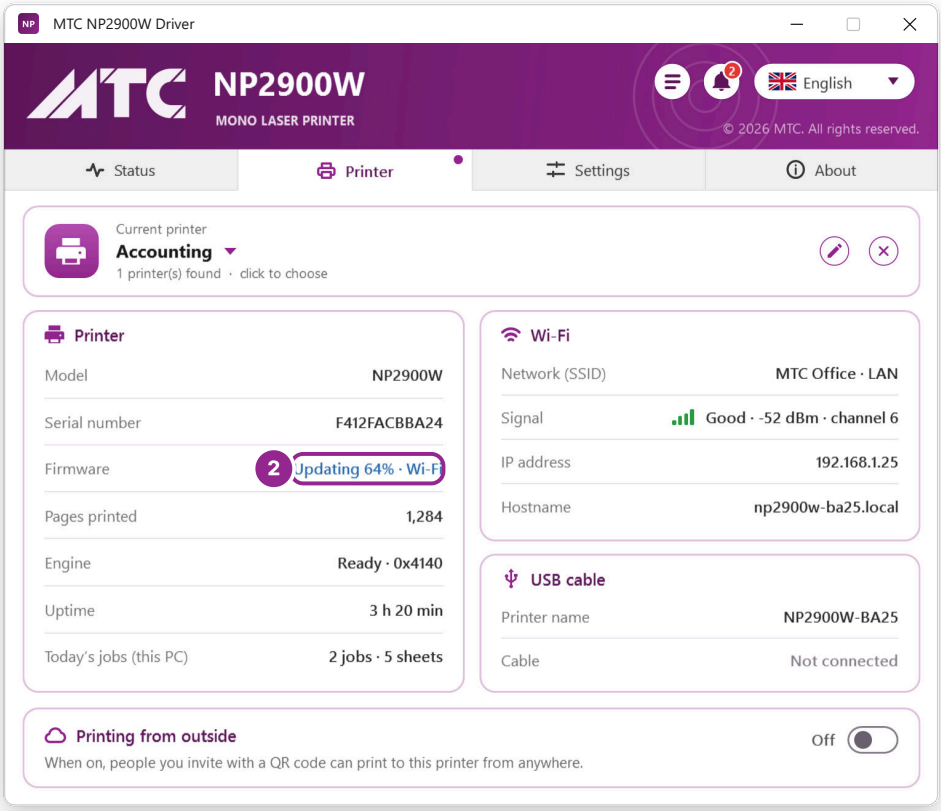


2 ينزّل التطبيق الإصدار الجديد ويرسله إلى الطابعة عبر Wi-Fi أو كابل USB؛ ثم تعيد الطابعة التشغيل تلقائياً.

ملاحظة

لا تطفئ الطابعة أثناء التحديث. ويحدّث تطبيق MTC NP2900W Driver نفسه عند توفر إصدار جديد.

3.11 الإعدادات

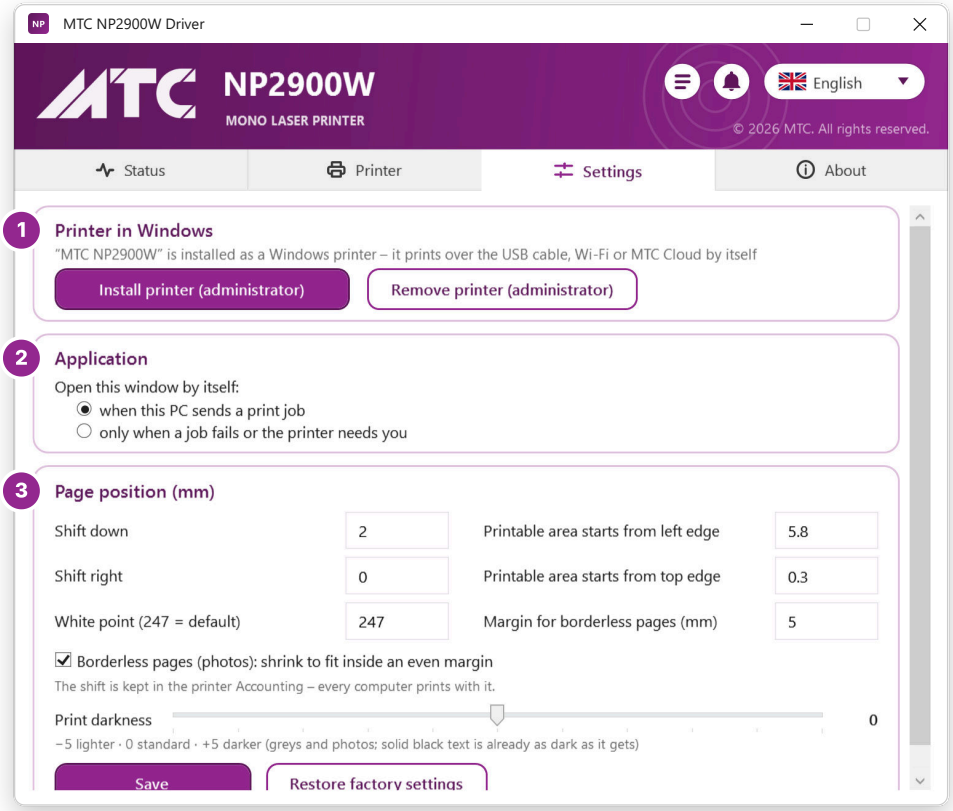

1. **Printer in Windows**: إعادة تثبيت الطابعة «MTC NP2900W» في Windows أو إزالتها.
2. **Open this window by itself**: في كل مرة تطبع، أو فقط عند حدوث مشكلة.
3. **Page position** و**Print darkness**: اضبطهما عندما تخرج المطبوعات منحرفة عن الوسط أو باهتة جداً.

4

macOS


تطبيق MTC NP2900W لأجهزة Mac بنظام macOS 13 أو أحدث، بمعالج Apple silicon أو Intel.

4.1 تنزيل برنامج التثبيت

افتح **mtcprinter.com** ← **المنتجات** ← **NP2900W** ← تبويب **التعريفات والتحديثات** وانقر **تنزيل** في سطر macOS: جهاز Mac بمعالج Apple silicon (M1، M2...) يأخذ الإصدار **arm64**، وجهاز Mac بمعالج Intel يأخذ **x86_64**. لمعرفة نوعه: قائمة **About This Mac** ← Apple. اسم الملف مثل **MTC_NP2900W_macOS_2.4.3_arm64.pkg** وتجده في مجلد **Downloads**.


4.2 التثبيت

افتح الملف الذي نزّلته. برنامج التثبيت غير موثَّق لدى Apple، لذا يوقفه macOS في المرة الأولى:

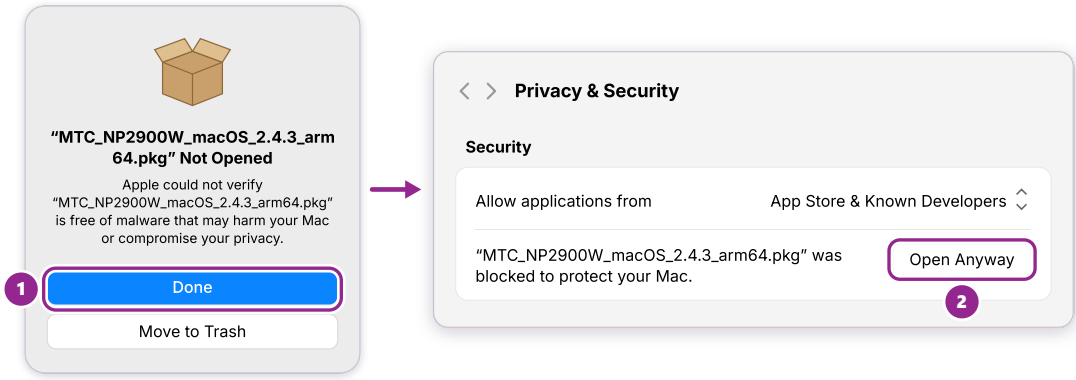

1. انقر **Done**.
2. افتح **Privacy & Security** ← **System Settings**، ومرّر إلى الأسفل وانقر **Open Anyway**. أدخل كلمة مرور جهاز Mac، ثم انقر **Open Anyway** مرة أخرى.

يُفتح برنامج التثبيت:

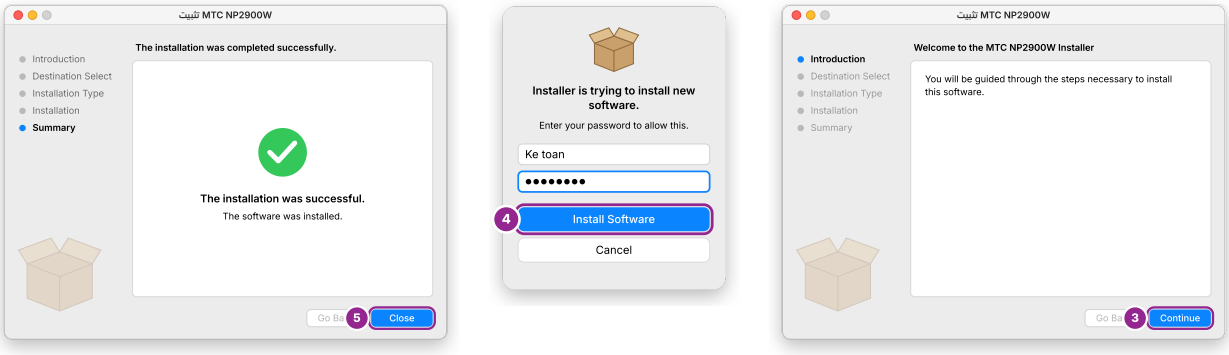


3. انقر **Continue**، ثم **Install**.
4. أدخل كلمة مرور جهاز Mac وانقر **Install Software**.
5. عند الانتهاء، انقر **Close**.


نصيحة

يضيف برنامج التثبيت الطابعة **MTC NP2900W** إلى macOS ويفتح التطبيق. يعيش التطبيق في شريط القوائم (أعلى يمين الشاشة) ويبدأ مع جهاز Mac: انقر أيقونته ← **Open** لإظهار نافذته.


4.3 التشغيل الأول: اختر الطابعة

يتحدث التطبيق بلغة جهاز Mac؛ ولتغييرها انقر زر اللغة في أعلى اليمين. في المرة الأولى، اذهب إلى تبويب **Printer**:

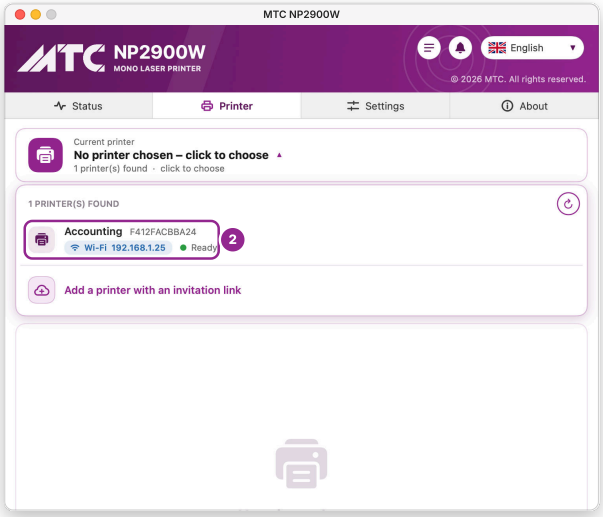

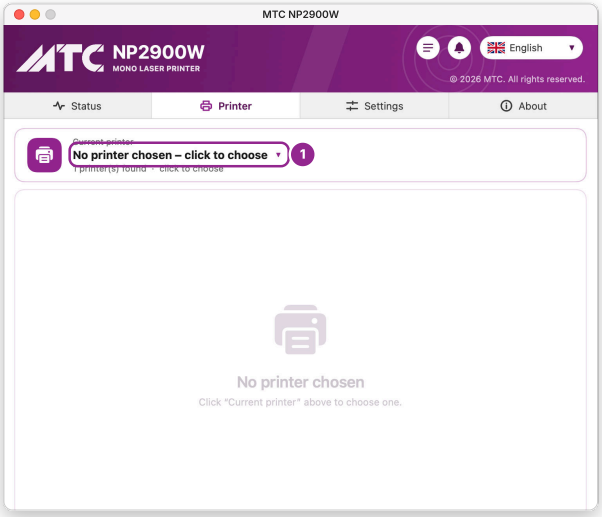

1. انقر مربع **Current printer**.
2. انقر اسم طابعتك. لا توجد طابعة: يجب أن يكون جهاز Mac على شبكة Wi-Fi الطابعة، أو صِل كابل USB (4.7).

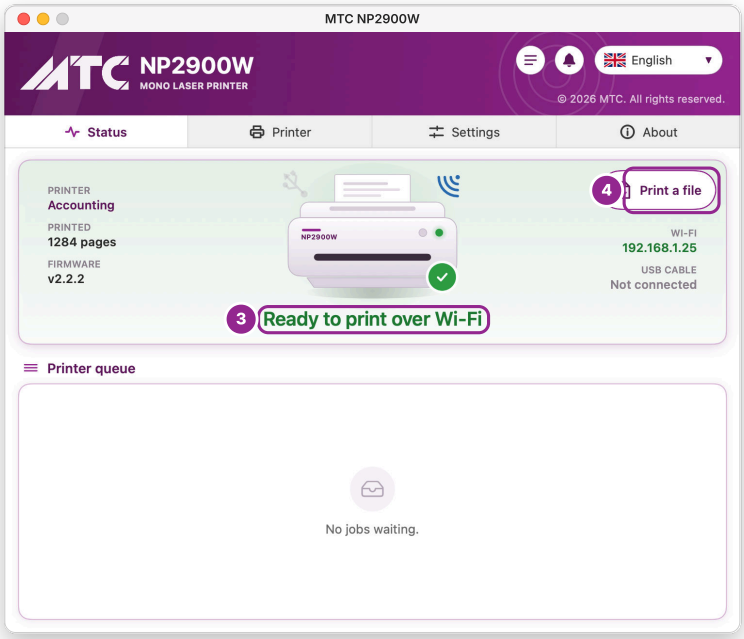


3 **Ready to print over Wi-Fi:** يمكنك الطباعة.

4 **Print a file** (4.5).

4.4 الطباعة من التطبيقات الأخرى

اطبع كالمعتاد: اضغط ⌘P (أو **File** ← **Print**)، واختر الطابعة **MTC NP2900W**، وانقر **Print**.

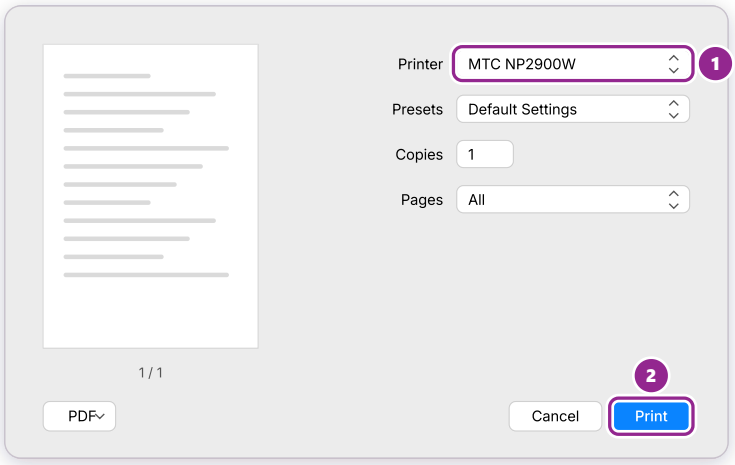


1 اختر الطابعة **MTC NP2900W**.

2 انقر **Print**.


4.5 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel

انقر **Print a file** في تبويب **Status** (أو أيقونة شريط القوائم ← **Print a file...**) واختر الملف:

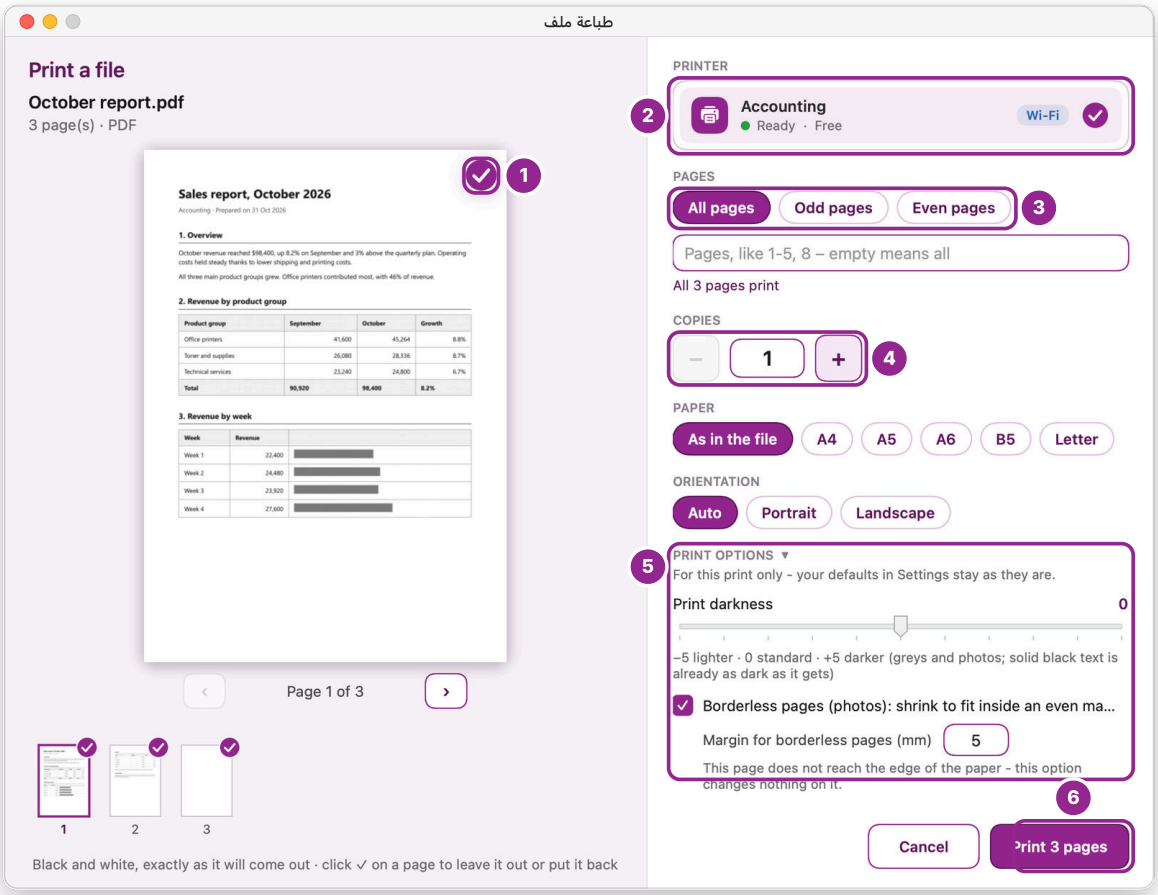

1. معاينة بالأبيض والأسود، تماماً كما سيخرج الورق. انقر علامة ✓ على أي صفحة لاستبعادها أو إبقائها.
2. الطابعة. مع عدة طابعات يمكنك اختيار أكثر من واحدة.
3. كل الصفحات، أو الفردية، أو الزوجية، أو اكتب نطاقاً.
4. النسخ؛ وتحتها حجم الورق والاتجاه.
5. **Print options**: درجة الغمق، وتصغير الصفحات بلا هوامش لتتسع. لهذه الطباعة فقط.
6. انقر **Print**.

4.6 متابعة المهام والإشعارات

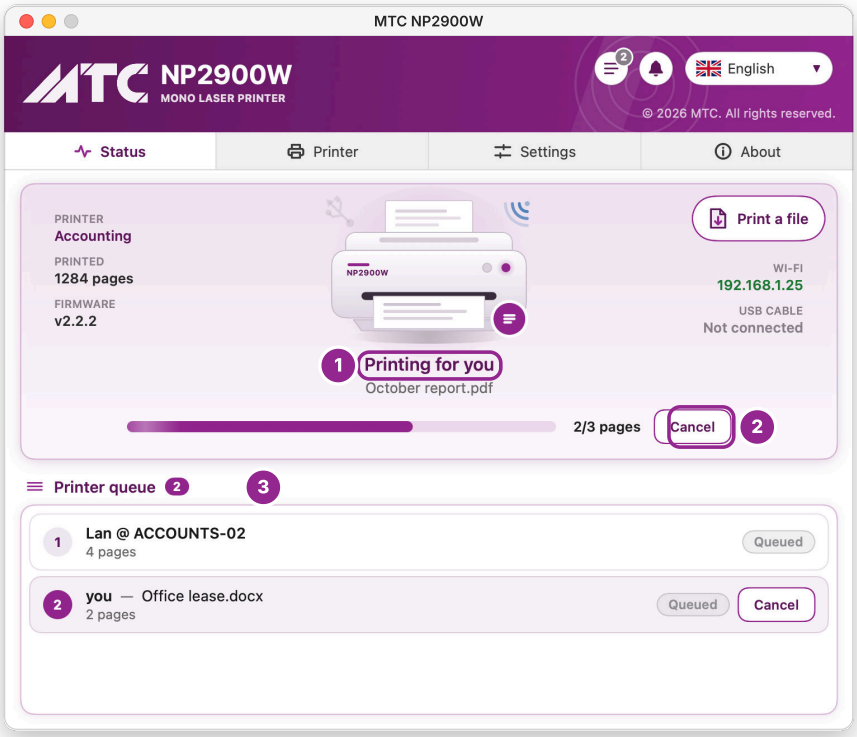



4

1 الطابعة تطبع مستندك.

2 **Cancel**: يوقف مهمة الطباعة هذه.

3 **Printer queue**: المهام المنتظرة، مهامك ومهام الآخرين.

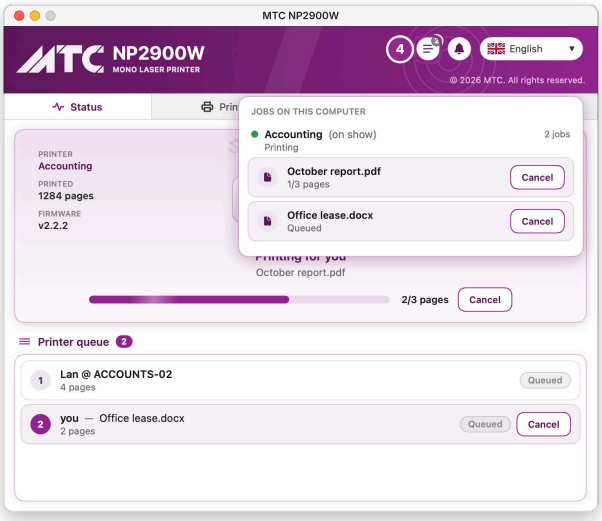

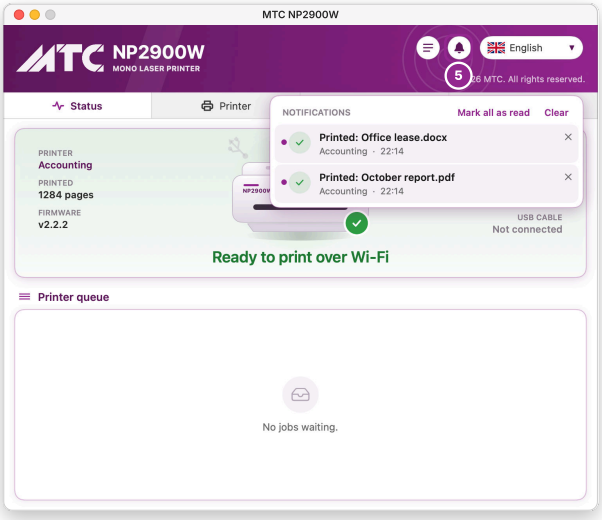

4 ≡: مهام جهاز Mac هذا غير المكتملة.

5 **Bell**: تمت الطباعة، نفد الورق، انحشار الورق...

نصيحة


عندما يطبع جهاز Mac هذا، تُفتح النافذة تلقائياً لتتابع المهمة، وتختفي عند انتهائها. يمكنك تغيير ذلك في تبويب **Settings**.

4.7 الطباعة عبر USB


إذا لم يكن جهاز Mac على شبكة الطابعة، أو لا توجد Wi-Fi: صِل كابل USB المرفق مع الطابعة بجهاز Mac. لا شيء آخر للتثبيت: تطبع الطابعة **MTC NP2900W** عبر الكابل، ويعرض تبويب **Status** العبارتين **Ready to print over USB** و**USB cable: Connected**.

4.8 الطباعة من الخارج


على جهاز Mac على شبكة الطابعة: تبويب **Printer**، ومرّر إلى الأسفل حتى **Printing from outside**.

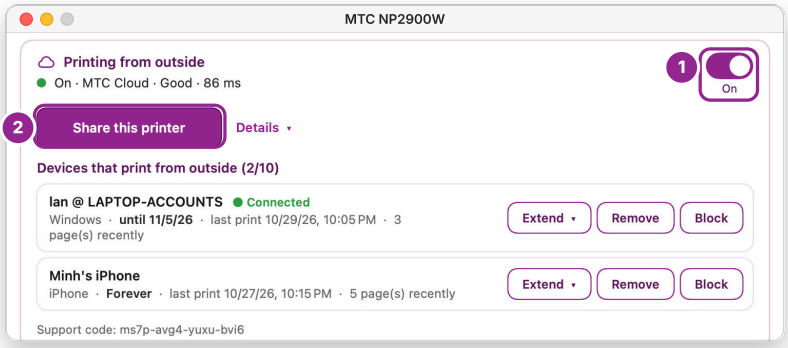

1. شغّل **Printing from outside**.
2. انقر **Share this printer**.

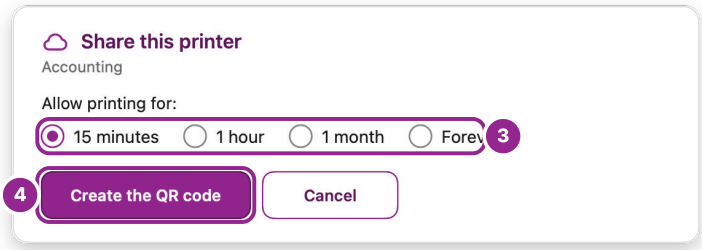


3. اختر المدة التي يمكنهم الطباعة خلالها.
4. انقر **Create the QR code**.

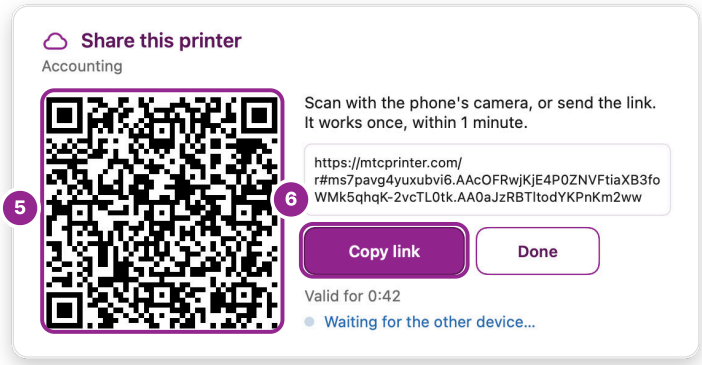

5 يمسح الشخص الآخر الرمز بكاميرا الهاتف. يعمل مرة واحدة، خلال دقيقة واحدة.

6 أو انقر **Copy link** وأرسل الرابط في رسالة أو بريد إلكتروني.

على جهاز Mac في مكان آخر: افتح رابط الدعوة فيعرض التطبيق إضافة الطابعة. أو في تبويب **Printer**: مربع **Current** ← **Add a printer with an invitation link**:

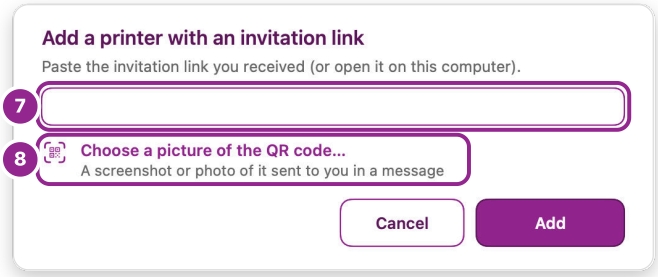



7 الصق رابط الدعوة وانقر **Add**.

8 أو **Choose a picture of the QR code...** المرسلة إليك في رسالة.

4

4.9 الإعدادات والتحديثات

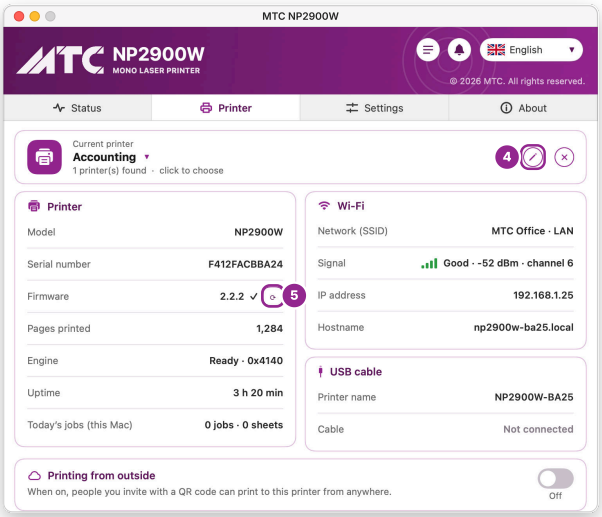

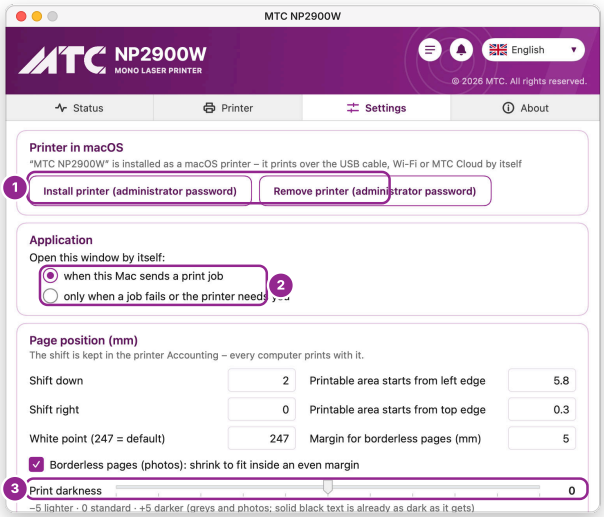

1. **Printer in macOS**: إعادة تثبيت طابعة MTC NP2900W في macOS أو إزالتها (تلزم كلمة مرور جهاز Mac).
2. **Open this window by itself**: في كل مرة يطبع فيها جهاز Mac هذا، أو فقط عند فشل مهمة أو عندما تحتاجك الطابعة.
3. **Print darkness**: من −5 (الأفتح) إلى +5 (الأغمق). انقر **Save** في الأسفل.
4. **Rename printer**: يرى كل حاسوب وهاتف الاسم الجديد.
5. **Check for a new firmware now**. عند توفر إصدار جديد، تظهر نقطة بنفسجية على تبويب **Printer**: انقر **Update** ولا تطفئ الطابعة حتى ينتهي.

نصيحة

يحدّث التطبيق نفسه عند توفر إصدار جديد، ثم يعيد التشغيل.

5

Android

تطبيق MTC NP2900W لهواتف وأجهزة Android اللوحية، بنظام Android 8.0 أو أحدث.

5.1 الحصول على التطبيق

امسح رمز QR أدناه بهاتف Android، أو افتح **Google Play** وابحث عن **MTC NP2900W**. اختر التطبيق ذا الأيقونة الظاهرة في الصورة، والمطوّر **Nam Phat Technology Co., Ltd**، واضغط **Install**.

NP

MTC NP2900W

Nam Phat Technology Co., Ltd


امسح للفتح على Google Play

نصيحة

هاتف بلا Google Play: نزّل برنامج التثبيت من **mtcprinter.com ← المنتجات ← NP2900W**. في أول مرة تثبّت فيها من متصفح، يطلب Android الإذن: اضغط **Settings**، وشغّل **Allow from this source**، ثم عُد واضغط **Install**.

5.2 افتح التطبيق واختر الطابعة

يتحدث التطبيق بلغة هاتفك. في المرة الأولى، اضغط تبويب **Printer**:

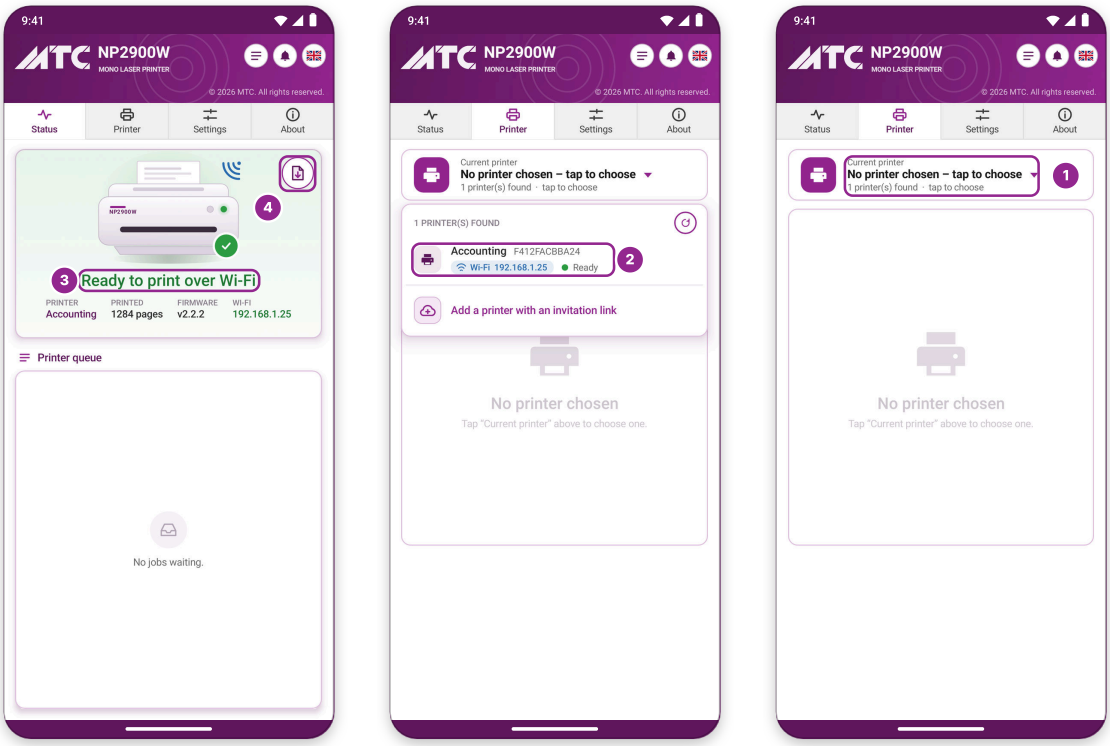


1. اضغط مربع **Current printer**.
2. اضغط اسم طابعتك. لا توجد طابعة: يجب أن يكون الهاتف على شبكة Wi-Fi الطابعة.
3. **Ready to print over Wi-Fi**: يمكنك الطباعة.
4. **Print a file** (5.4).

نصيحة

في المرة الأولى، يسأل التطبيق **Show the printer status when you print**: اضغط **Allow**، ثم شغّل **Display over other apps** لتُفتح شاشة الحالة تلقائياً في كل مرة تطبع. يمكنك تغيير ذلك في تبويب **Settings**.

5.3 الطباعة من التطبيقات الأخرى

في التطبيق الذي يعرض المستند (Chrome، Drive، Gmail...)، اضغط ⋮ ← **Print** (أو **Share** ← **Print**). يفتح Android شاشة الطباعة:

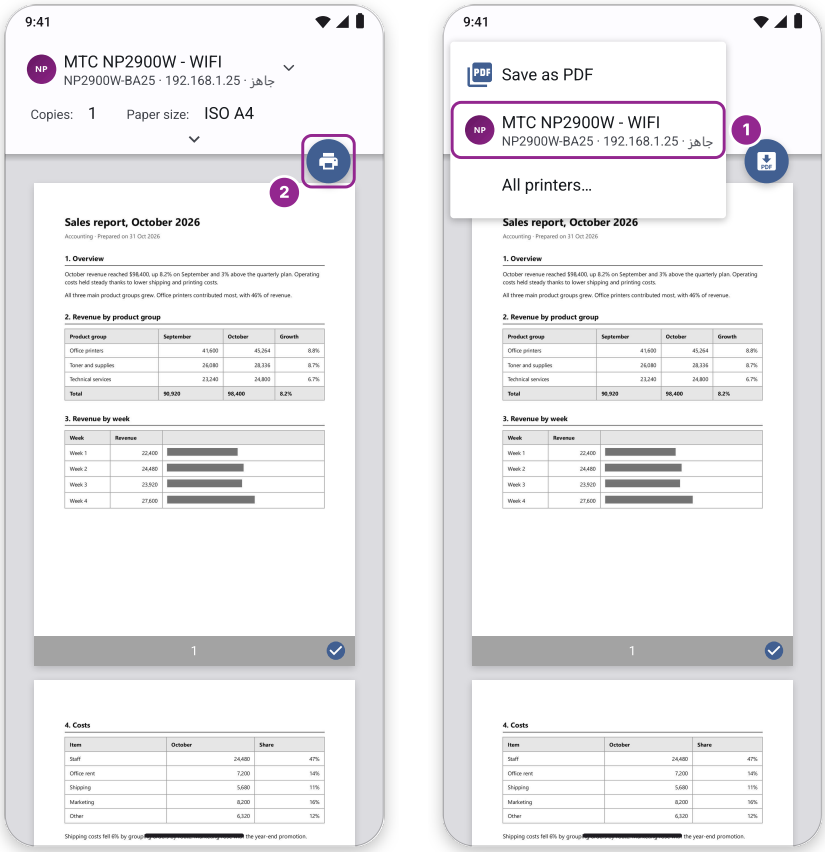


1. اضغط مربع الطابعة في الأعلى واختر **MTC NP2900W - WIFI**. إن لم تكن هناك: اضغط **All printers...**
2. غيّر عدد النسخ أو حجم الورق عند الحاجة (اضغط ⌄)، ثم اضغط زر **Print** الدائري.

نصيحة

إن لم تكن **MTC NP2900W - WIFI** في القائمة: افتح تبويب **Settings** في التطبيق. إذا ظهرت عبارة **Print service is off**، فاضغط **Open print settings** وشغّل **MTC NP2900W**.

5.4 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel

اضغط **Print a file** في تبويب **Status** واختر ملفاً على الهاتف. ومن تطبيق آخر (Files، Gmail...): اضغط **Share** ← **MTC NP2900W**.

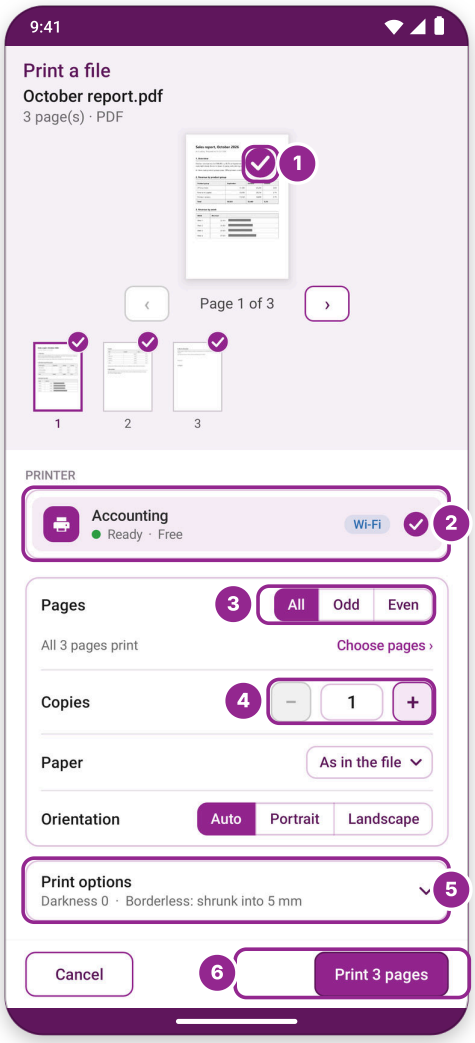


1. معاينة بالأبيض والأسود، تماماً كما سيخرج الورق. اضغط علامة ✓ على أي صفحة لاستبعادها أو إبقائها.
2. الطابعة. مع عدة طابعات يمكنك اختيار أكثر من واحدة.
3. كل الصفحات، أو الفردية أو الزوجية، أو **Choose pages** لكتابة نطاق.
4. النسخ، وحجم الورق، والاتجاه.
5. **Print options**: درجة الغمق، وتصغير الصفحات بلا هوامش لتتسع. لهذه الطباعة فقط.
6. اضغط **Print**.

نصيحة

تُنسَّق ملفات Word وExcel على الهاتف نفسه ولا تُرسل إلى أي مكان.


5.5 متابعة المهام والإشعارات

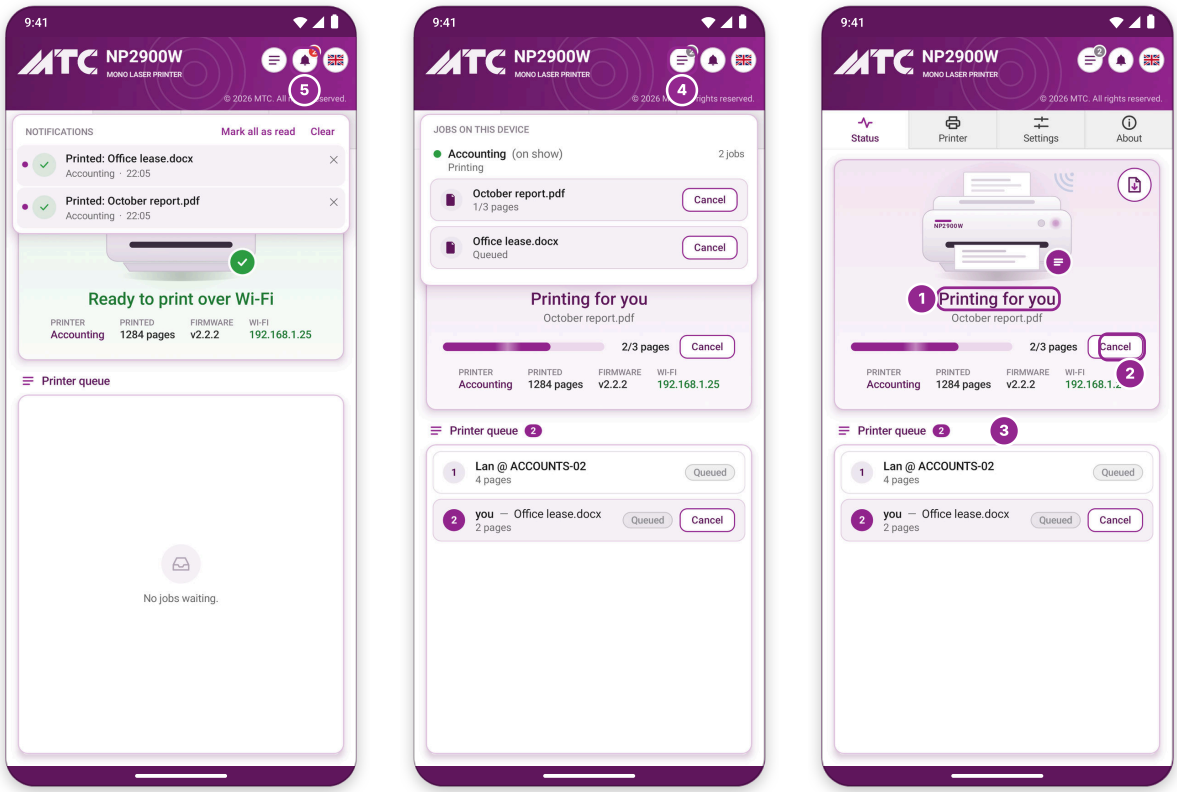


1. الطابعة تطبع مستندك.
2. **Cancel**: يوقف مهمة الطباعة هذه.
3. **Printer queue**: المهام المنتظرة، مهامك ومهام الآخرين.
4. ≡: مهام هذا الهاتف غير المكتملة.
5. **Bell**: تمت الطباعة، نفد الورق، انحشار الورق...


5.6 الطباعة من الخارج

على هاتف على شبكة الطابعة: تبويب **Printer**، ومرّر إلى الأسفل حتى **Printing from outside**.

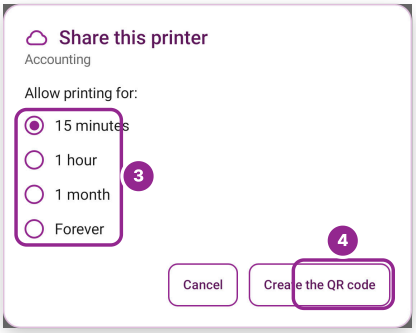

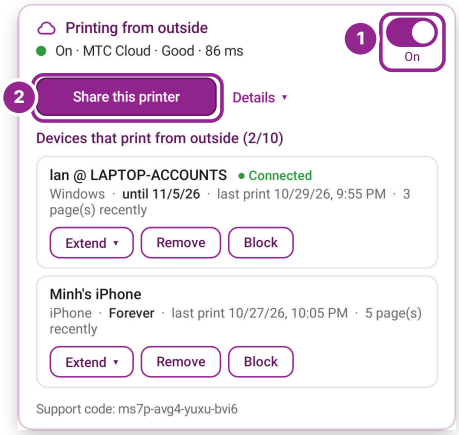


1. شغّل **Printing from outside**.
2. اضغط **Share this printer**.
3. اختر المدة التي يمكنهم الطباعة خلالها.
4. اضغط **Create the QR code**.

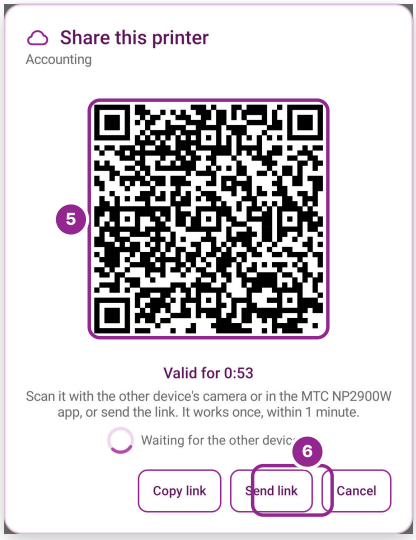


5. يمسح الشخص الآخر الرمز بكاميرا الهاتف. يعمل مرة واحدة، خلال دقيقة واحدة.
6. أو اضغط **Send link** لإرساله في رسالة.

على هاتف في مكان آخر: امسح رمز QR بالكاميرا واضغط الرابط؛ فيُفتح التطبيق ويضيف الطابعة. أو في التطبيق: مربع **Current printer** ← **Add a printer with an invitation link**:

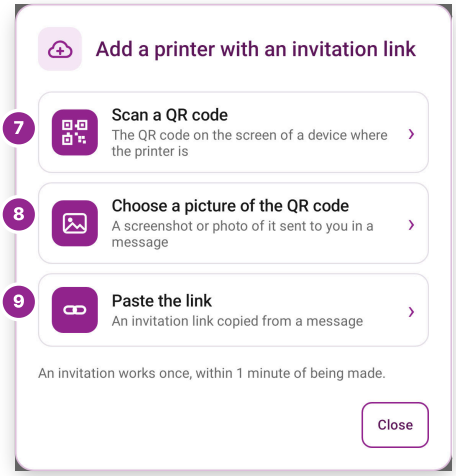

7. امسح رمز QR الظاهر على شاشة جهاز توجد فيه الطابعة.
8. اختر صورة لرمز QR أُرسلت إليك في رسالة.
9. الصق رابط دعوة نسخته.

5.7 الإعدادات والتحديثات

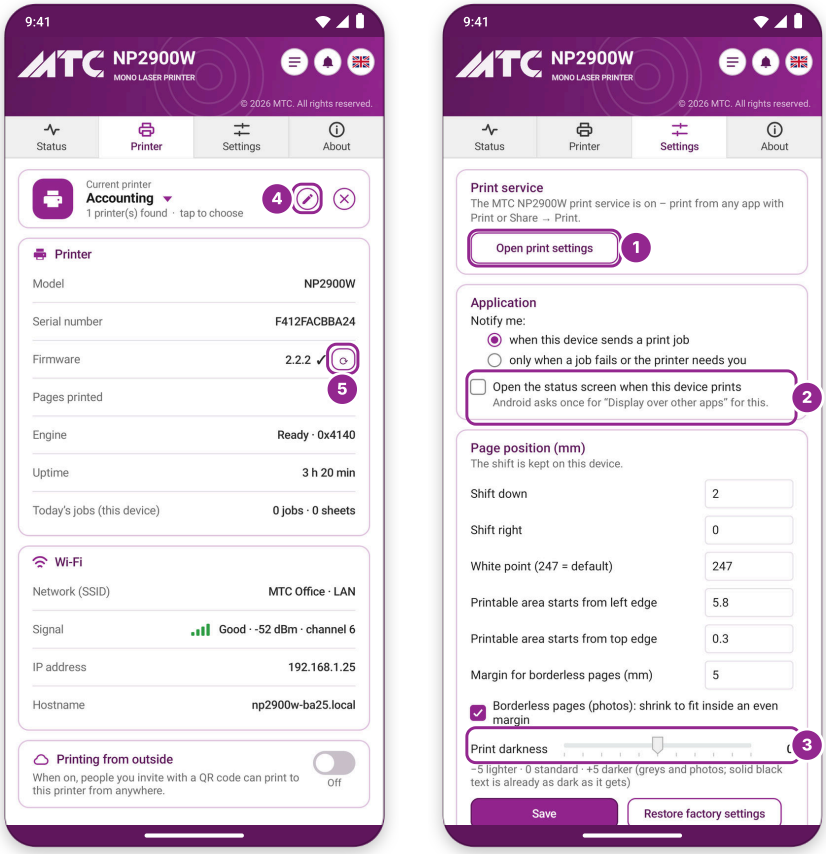

1. **Open print settings**: شغّل خدمة الطباعة في Android لـ MTC NP2900W (5.3).
2. فتح شاشة الحالة تلقائياً في كل مرة يطبع فيها هذا الهاتف.
3. **Print darkness**: من −5 (الأفتح) إلى +5 (الأغمق). اضغط **Save** في الأسفل.
4. **Rename printer**: يرى كل حاسوب وهاتف الاسم الجديد.
5. **Check for a new firmware now**. عند توفر إصدار جديد، تظهر نقطة بنفسجية على تبويب **Printer**: اضغط **Update** وأبقِ التطبيق مفتوحاً حتى ينتهي.

نصيحة

عند توفر إصدار جديد، يعرض التطبيق **Update required**: اضغط **Update now**. والمهام الجاري طباعتها تكتمل.


6

iPad وiPhone

تطبيق MTC NP2900W لأجهزة iPhone وiPad بنظام iOS 16 أو أحدث. على iPad الخطوات نفسها كما على iPhone.


6.1 الحصول على التطبيق

افتح **App Store** وابحث عن **MTC NP2900W**. اختر التطبيق ذا الأيقونة أدناه، والمطوّر **Thanh Nam Nguyen**، واضغط **Get**.

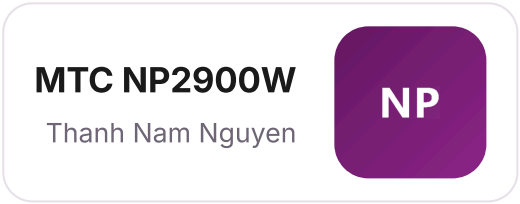

6.2 افتح التطبيق واختر الطابعة

يتحدث التطبيق بلغة جهاز iPhone. في المرة الأولى، اضغط تبويب **Printer**:

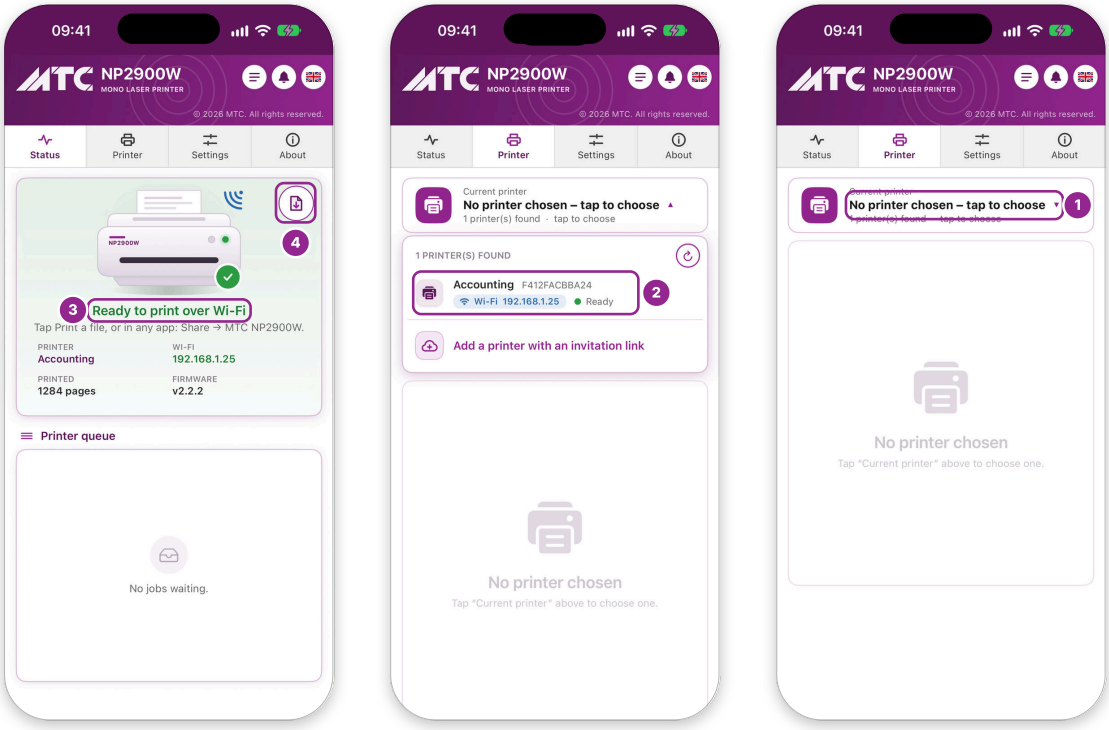

1. اضغط مربع **Current printer**.


2. اضغط اسم طابعتك. لا توجد طابعة: يجب أن يكون جهاز iPhone على شبكة Wi-Fi الطابعة.
3. **Ready to print over Wi-Fi**: يمكنك الطباعة.
4. (6.4) **Print a file**.

نصيحة

في المرة الأولى، يطلب جهاز iPhone الإذن بـ **send notifications** و**find devices on your local network**: اضغط **Allow** للاثنين. إذا ضغطت Don't Allow: **Settings** ← **MTC NP2900W** ← شغّل **Local Network**.

6.3 الطباعة من التطبيقات الأخرى

لا يسمح iPhone لطابعات أخرى بالدخول إلى زر **Print** الخاص به. في التطبيق الذي يعرض المستند (Photos، Files، Safari...)، اضغط **Share**، ثم **MTC NP2900W**:

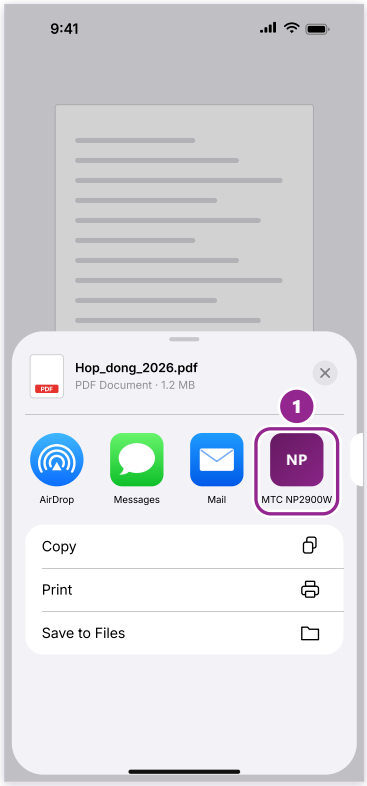


تظهر شاشة الطباعة الموضحة في 6.4: اختر الصفحات والنسخ، ثم اضغط **Print**. أبقِها مفتوحة حتى تُرسل المهمة.

نصيحة

إن لم يكن **MTC NP2900W** في صف التطبيقات: اسحب الصف إلى اليسار، واضغط **More** واختر **MTC NP2900W**.

6.4 طباعة ملف: PDF، صور، Word، Excel

تبويب **Files (PDF, photos, Word, Excel)** ← **Print a file** ← **Status** أو **Photos**، ثم اختر الملف:

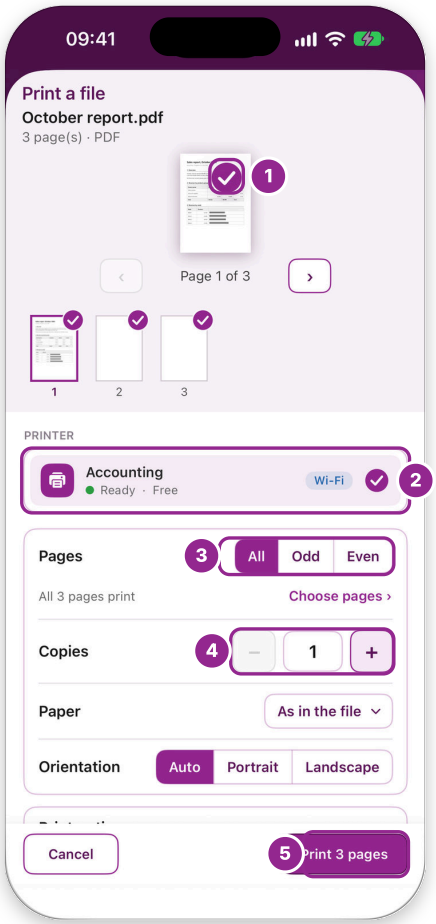


1. معاينة بالأبيض والأسود، تماماً كما سيخرج الورق. اضغط علامة ✓ على أي صفحة لاستبعادها أو إبقائها.
2. الطابعة. مع عدة طابعات يمكنك اختيار أكثر من واحدة.
3. كل الصفحات، أو الفردية أو الزوجية، أو **Choose pages** لكتابة نطاق.
4. النسخ، وحجم الورق، والاتجاه. وفي الأسفل: **Print options** (درجة الغمق، وتصغير الصفحات بلا هوامش لتتسع) لهذه الطباعة.
5. اضغط **Print**.

نصيحة

تُنسَّق ملفات Word وExcel على جهاز iPhone نفسه ولا تُرسل إلى أي مكان.


6.5 متابعة المهام والإشعارات

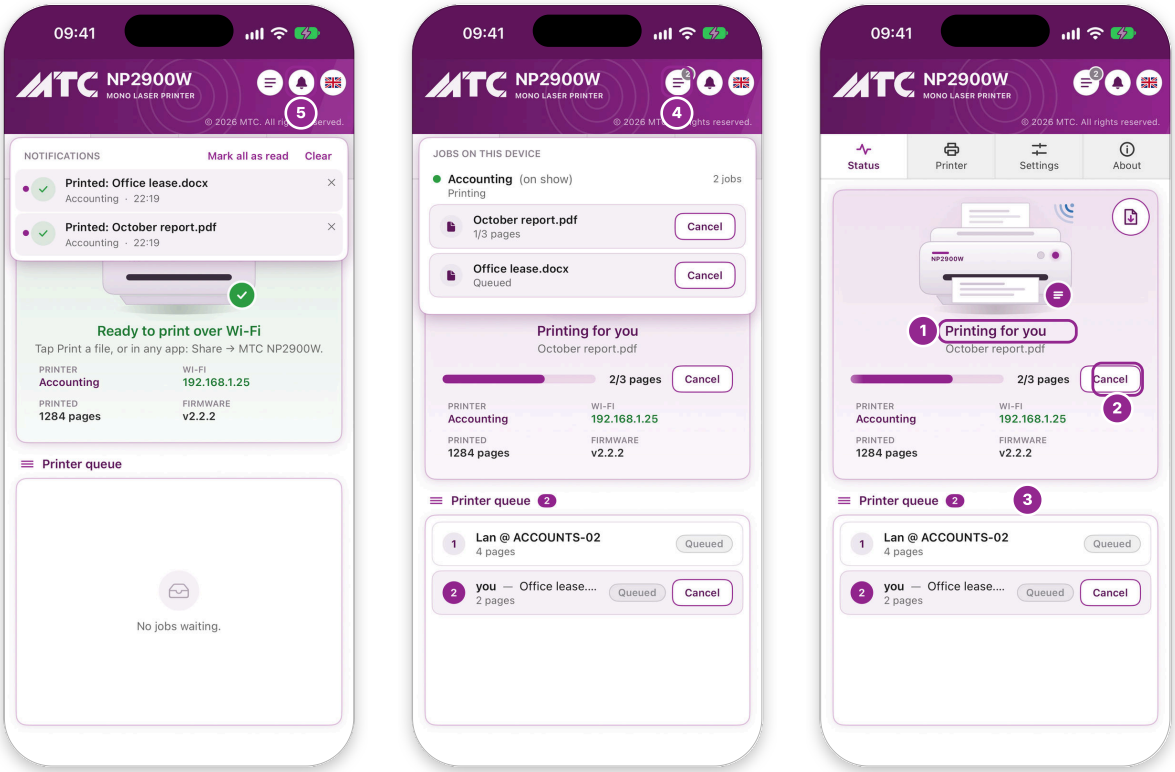


1. الطابعة تطبع مستندك.
2. **Cancel**: يوقف مهمة الطباعة هذه.
3. **Printer queue**: المهام المنتظرة، مهامك ومهام الآخرين.
4. ≡: مهام جهاز iPhone هذا غير المكتملة.
5. **Bell**: تمت الطباعة، نفد الورق، انحشار الورق...


6.6 الطباعة من الخارج

على iPhone على شبكة الطابعة: تبويب **Printer**، ومرّر إلى الأسفل حتى **Printing from outside**.

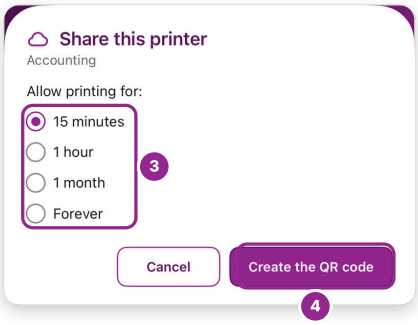

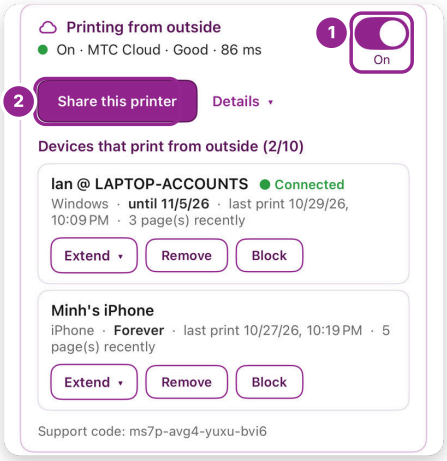


1. شغّل **Printing from outside**.
2. اضغط **Share this printer**.
3. اختر المدة التي يمكنهم الطباعة خلالها.
4. اضغط **Create the QR code**.

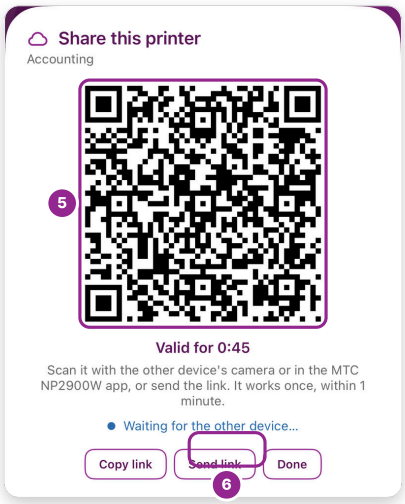


5. يمسح الشخص الآخر الرمز بكاميرا الهاتف. يعمل مرة واحدة، خلال دقيقة واحدة.
6. أو اضغط **Send link** لإرساله في رسالة.

على هاتف في مكان آخر: امسح رمز QR بتطبيق الكاميرا واضغط الرابط؛ فيُفتح التطبيق ويعرض إضافة الطابعة. أو في التطبيق: مربع **Add a printer with an invitation link** ← **Current printer**:

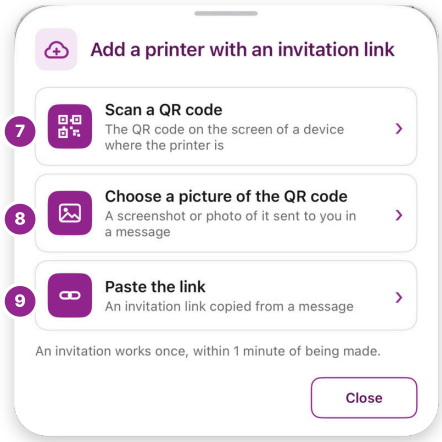

7. امسح رمز QR الظاهر على شاشة جهاز توجد فيه الطابعة.
8. اختر صورة لرمز QR أُرسلت إليك في رسالة.
9. الصق رابط دعوة نسخته.

6.7 الإعدادات والتحديثات

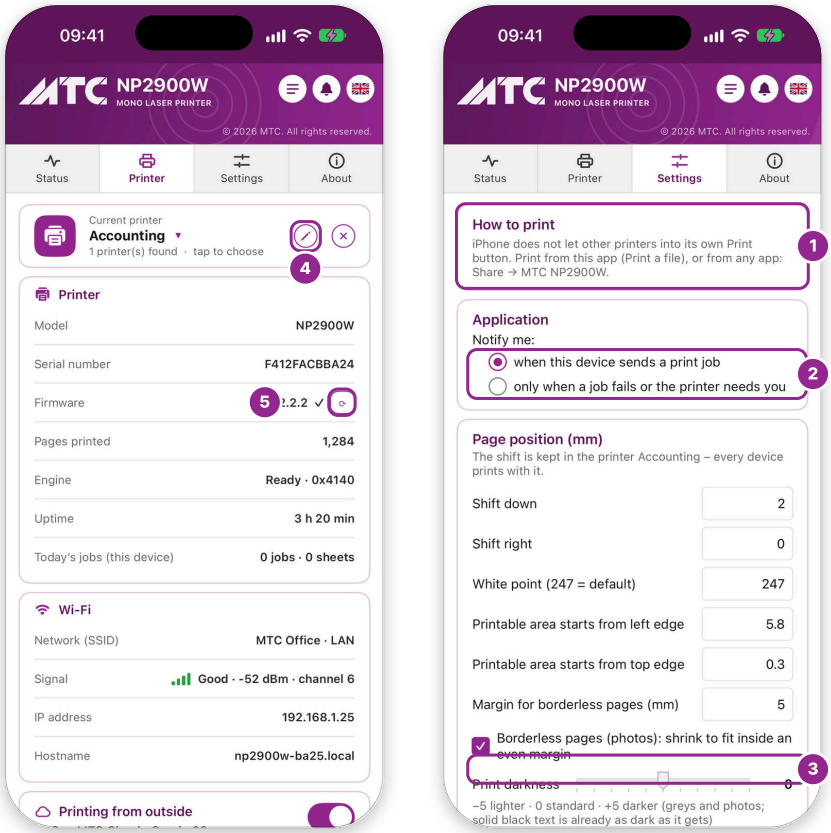

1. **How to print**: تذكير بطريقة الطباعة من التطبيقات الأخرى (6.3).
2. **Notify me**: في كل مرة يطبع فيها جهاز iPhone هذا، أو فقط عند فشل مهمة أو عندما تحتاجك الطابعة.
3. **Print darkness**: من −5 (الأفتح) إلى +5 (الأغمق). اضغط **Save** في الأسفل.
4. **Rename printer**: يرى كل حاسوب وهاتف الاسم الجديد.
5. **Check for a new firmware now**. عند توفر إصدار جديد، تظهر نقطة بنفسجية على تبويب **Printer**: اضغط **Update** وأبقِ التطبيق مفتوحاً حتى ينتهي.

نصيحة

عند توفر إصدار جديد في App Store، يعرض التطبيق **Update required**: اضغط **Update now** وحدّثه من App Store.


7

مرجع وحل المشكلات

الطباعة دون شبكة Wi-Fi المكتب، وما تفعله عند حدوث مشكلة، ومزيد من المساعدة.

7.1 الطباعة دون شبكة Wi-Fi المكتب

للطابعة شبكة Wi-Fi خاصة بها لحالات عدم وجود موجّه Wi-Fi. اسمها اسم الطابعة متبوعاً بـ **Direct**، مثلاً **Accounting Direct** (والطابعة التي لم تُسمَّ بعد: **NP2900W-XXXX Direct**). كلمة المرور: **1234567890**.

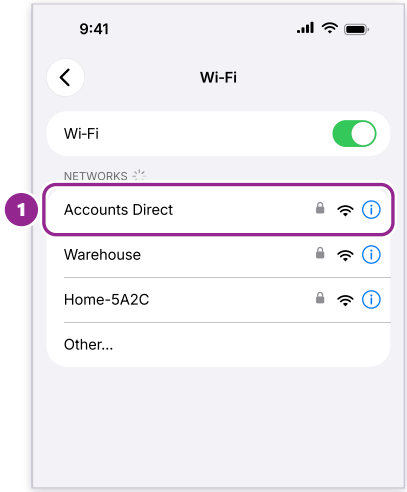

1. على الهاتف أو الحاسوب، اذهب إلى Wi-Fi، واختر تلك الشبكة، واكتب كلمة المرور، ثم افتح تطبيق MTC واطبع كالمعتاد. حتى 4 أجهزة في وقت واحد.

7.2 عند حدوث مشكلة

- **لا توجد شبكة NP2900W-XXXX:** سبق إعداد الطابعة على شبكة Wi-Fi (أصبحت شبكتها الآن ... Direct). لإعدادها من جديد: اضغط زر PAPER مع الاستمرار 8 ثوانٍ، ثم اتركه.
- **صفحة الإعداد لا تُفتح تلقائياً:** افتح المتصفح واذهب إلى 192.168.4.1.
- **المؤشر الأخضر ما زال يومض ببطء بعد Connect:** كلمة مرور Wi-Fi خاطئة، أو الطابعة بعيدة جداً عن الموجّه. أعد الفصل 2.
- **التطبيق لا يجد أي طابعة:** يجب أن يكون الجهاز والطابعة على شبكة Wi-Fi نفسها (ليست شبكة ضيوف). على iPhone: MTC NP2900W ← Settings ← شغّل Local Network.
- **موجّه جديد أو كلمة مرور Wi-Fi جديدة:** اضغط زر PAPER مع الاستمرار 8 ثوانٍ، ثم اتركه، وأعد الفصل 2.
- **المطبوعات فاتحة جداً أو غامقة جداً:** اضبط **Print darkness** في إعدادات التطبيق، أو في Print options عند طباعة ملف.
- **لا تخرج صفحة اختبار بعد الضغط على PAPER لمدة 3 ثوانٍ، والمؤشر الأحمر يومض على دفعات:** الطابعة تفحص نفسها. عُدّ الومضات في دفعة واحدة وأخبر الموزّع.

7.3 مزيد من المساعدة

الحصول على التطبيق
الحاسوب: mtcprinter.com ← المنتجات ← NP2900W
الهاتف: ابحث عن «MTC NP2900W» في App Store أو Google Play.

الأسئلة الشائعة
mtcprinter.com ← المنتجات ← NP2900W

الضمان
تواصل مع المتجر الذي اشتريت منه الطابعة.

الدعم
الموزّع، أو support@mtcprinter.com. جهّز الرقم التسلسلي من الملصق في خلف الطابعة.

MTC NP2900W اسم منتج لشركة MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. وWindows وmacOS وiPhone وiPad وApp Store وAndroid وGoogle Play علامات تجارية لأصحابها. الشاشات للتوضيح وقد تختلف قليلاً على جهازك. © 2026 10/2026 · 3.0 · MTC