ເຄື່ອງພິມເລເຊີຂາວດຳ · WI-FI

MTC NP2900W

ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ

ສາລະບານ

1 ຮູ້ຈັກເຄື່ອງພິມ 4

1.1 ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງ 4

1.2 ການແກະກ່ອງ 5

1.3 ການໃສ່ຕະຫຼັບໝຶກ 5

1.4 ການເປີດເຄື່ອງ 6

1.5 ການໃສ່ເຈ້ຍ 7

1.6 ການພິມໜ້າທົດສອບ 7

1.7 ໄຟສະແດງສະຖານະ ແລະ ປຸ່ມ PAPER 8

2 ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ເທື່ອທຳອິດ 9

2.1 ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ 9

2.2 ເລືອກ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ 10

3 Windows 12

3.1 ດາວໂຫຼດໂຕຕິດຕັ້ງ 12

3.2 ຕິດຕັ້ງ 12

3.3 ເປີດເທື່ອທຳອິດ: ເລືອກເຄື່ອງພິມ 15

3.4 ພິມຈາກ Word, Excel, PDF ແລະ ແອັບອື່ນໆ 17

3.5 ພິມໄຟລ໌: PDF, ຮູບ, Word, Excel 19

3.6 ຕິດຕາມວຽກ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ 20

3.7 ພິມຜ່ານ USB 22

3.8 ພິມຈາກພາຍນອກ 23

3.9 ປ່ຽນຊື່ເຄື່ອງພິມ 24

3.10 ອັບເດດຊອບແວເຄື່ອງພິມ 25

3.11 ການຕັ້ງຄ່າ 27

4 macOS 28

4.1 ດາວໂຫຼດໂຕຕິດຕັ້ງ 28
4.2 ຕິດຕັ້ງ 28
4.3 ເປີດເທື່ອທຳອິດ: ເລືອກເຄື່ອງພິມ 29
4.4 ພິມຈາກແອັບອື່ນໆ 30
4.5 ພິມໄຟລ์: PDF, ຮูบ, Word, Excel 31
4.6 ติดตามวฺรก และ ภามแจ้งเตือน 32
4.7 ພิมผ่าน USB 33
4.8 ພิมจากพายนอก 33
4.9 ภามตั้งค่า และ ภามอับเดด 35

5 Android 36

5.1 ติดตั้งแอับ 36
5.2 เปิดแอับ และ เลือกเคื่องพิม 37
5.3 พิมจากแอับอื่นๆ 38
5.4 พิมไฟล์: PDF, รูบ, Word, Excel 39
5.5 ติดตามวฺรก และ ภามแจ้งเตือน 40
5.6 พิมจากพายนอก 41
5.7 ภามตั้งค่า และ ภามอับเดด 43

6 iPhone และ iPad 44

6.1 ติดตั้งแอับ 44
6.2 เปิดแอับ และ เลือกเคื่องพิม 44
6.3 พิมจากแอับอื่นๆ 45
6.4 พิมไฟล์: PDF, รูบ, Word, Excel 46
6.5 ติดตามวฺรก และ ภามแจ้งเตือน 47
6.6 พิมจากพายนอก 48
6.7 ภามตั้งค่า และ ภามอับเดด 50

7 ข้มูนอ้างอิง และ ภามแก้บันหา 51


7.1 พิมโดยบ่ใช้ Wi-Fi ของห้องภาม 51
7.2 เมื่อมิบันหา 51
7.3 ถวามช่วยเห฼ือเพิ่มเติม 52

1


ຮູ້ຈັກເຄື່ອງພິມ

ແກະກ່ອງ, ໃສ່ຕະຫຼັບໝຶກ, ສຽບປລັກ, ໃສ່ເຈ້ຍ, ພິມໜ້າທົດສອບ.

1.1 ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງ

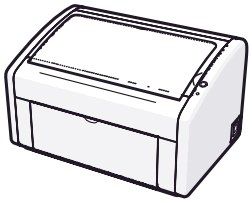

ເຄື່ອງພິມ NP2900W

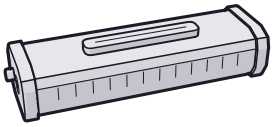


ຕະຫຼັບໝຶກ, ຢູ່ໃນຖົງ



ສາຍໄຟ



ສາຍ USB

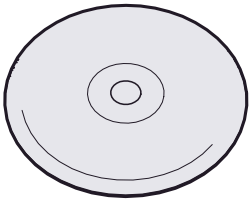

ແຜ່ນ CD ໄດຣເວີ



ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນ


- ວາງເຄື່ອງພິມເທິງພື້ນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຮຽບ, ມີບ່ອນວ່າງດ້ານໜ້າສຳລັບເປີດຖາດ (ເພີ່ມອີກ 13 ຊມ) ແລະ ດ້ານເທິງສຳລັບຖາດຮັບເຈ້ຍ.
- ຫ່າງຈາກຝາຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຊມ; ຢ່າປິດຊ່ອງລະບາຍອາກາດທາງຫຼັງ.
- ຢູ່ໃນຂອບເຂດສັນຍານ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ; ຫ່າງຈາກແດດ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ.
- ໃກ້ປລັກໄຟ 220–240 V ທີ່ມີສາຍດິນ.

ໝາຍເຫດ

ໃຊ້ສະເພາະສາຍໄຟທີ່ມາພ້ອມເຄື່ອງພິມ. ຢ່າເປີດຝາຄອບເຄື່ອງພິມ.

1.2 ການແກະກ່ອງ

1. ຍົກເຄື່ອງພິມອອກຈາກກ່ອງດ້ວຍສອງມື, ຈັບຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງເຄື່ອງ.
2. ແກະເທບປ້ອງກັນທັງໝົດອອກຈາກດ້ານນອກເຄື່ອງພິມ.
3. ພັບຖາດອະເນກປະສົງລົງ ແລະ ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍແຂງອອກ. ເປີດຝາເທິງ ແລະ ເອົາວັດສະດຸກັນກະທົບທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນອອກ.

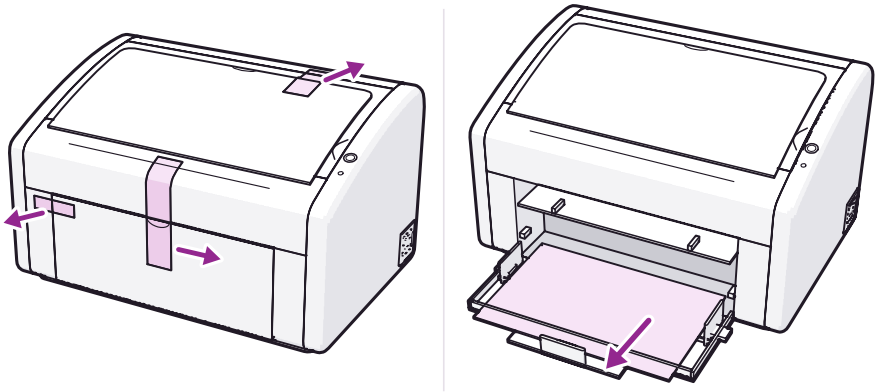

ແກະເທບອອກທັງໝົດ


ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍແຂງອອກ

ຄຳແນະນຳ


ເຄື່ອງພິມໜັກປະມານ 5.7 ກິໂລ. ຢ່າຍົກໂດຍຈັບຖາດເຈ້ຍ ຫຼື ຝາເທິງ.

1.3 ການໃສ່ຕະຫຼັບໝຶກ

1. ຍົກຖາດຮັບເຈ້ຍຂຶ້ນ, ແລ້ວເປີດຝາເທິງ: ຈັບບ່ອນຈັບທາງຂວາຂອງຝາ ແລ້ວຍົກຂຶ້ນຈົນສຸດ.

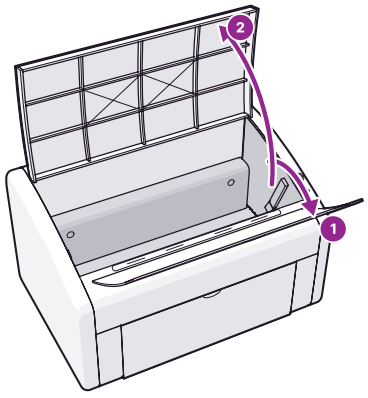


2. ເອົາຕະຫຼັບໝຶກອອກຈາກຖົງ. ຖືໃຫ້ຢູ່ລະດັບ ແລະ ເຂົ່າເບົາໆ 5–6 ເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ຝຸ່ນໝຶກກະຈາຍທົ່ວ.
3. ວາງຕະຫຼັບໝຶກເທິງພື້ນຮຽບ ແລ້ວດຶງເທບປິດຜະນຶກອອກຊ້ຳໆ, ຊ້າໆ, ຈົນອອກໝົດ (ປະມານ 50 ຊມ). ຢ່າແຕະຝາປິດດຣຳທີ່ຢູ່ລຸ່ມ.

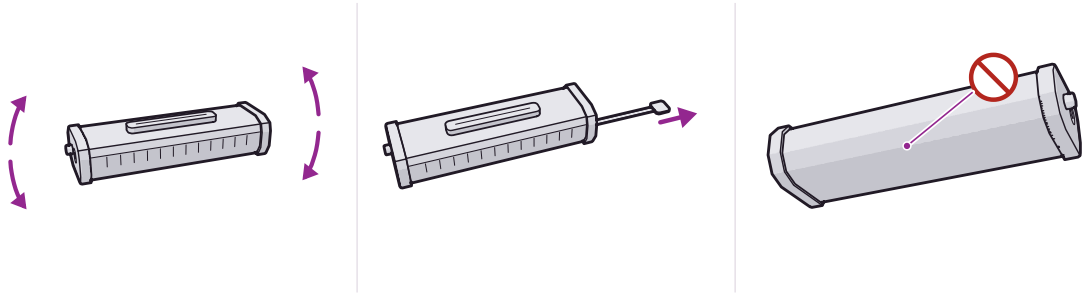


ເຂົ່າເບົາໆ 5–6 ເທື່ອ | ດຶງເທບປິດຜະນຶກອອກຊື່ໆ | ຢ່າແຕະ ຫຼື ເປີດຝາປິດດ້ວ

4. ຈັບຕະຫຼັບໝຶກທີ່ບ່ອນຈັບ, ສອດເດືອຍທັງສອງຂ້າງເຂົ້າໃນຮ່ອງນຳທາງໃນເຄື່ອງພິມ, ແລ້ວດັນເບົາໆ ຈົນເຂົ້າບ່ອນແໜ້ນ.
5. ປິດຝາເທິງ.

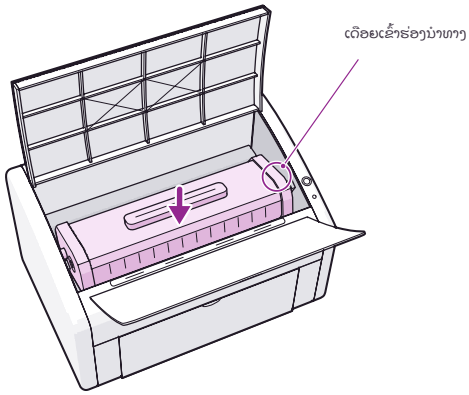


1.4 ການເປີດເຄື່ອງ

1. ສຽບສາຍໄຟເຂົ້າກັບຊ່ອງທາງຫຼັງເຄື່ອງພິມ, ທາງຊ້າຍ. ສຽບອີກປາຍໜຶ່ງເຂົ້າກັບປລັກທີ່ມີສາຍດິນ.
2. ເປີດສະວິດໄປທີ່ **I**. ໄຟ Power ຕິດສີຟ້າ. ໄຟສະຖານະກະພິບສີຂຽວຊ້າໆ (ຕິດ 1 ວິນາທີ, ດັບ 1 ວິນາທີ): ເຄື່ອງພິມກຳລັງລໍຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi (ບົດທີ 2).

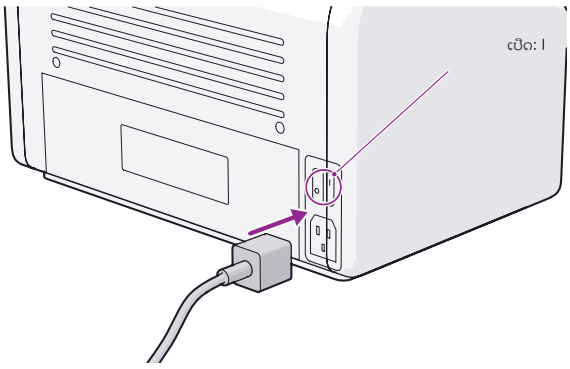

1.5 ການໃສ່ເຈ້ຍ


1. ພັບຖາດອະເນກປະສົງລົງ ແລະ ດຶງຕົວກັ້ນທາງຫຼັງອອກ.
2. ໃສ່ເຈ້ຍໂດຍ**ຫງາຍດ້ານທີ່ຈະພິມຂຶ້ນ**, ດ້ານສັ້ນເຂົ້າກ່ອນ, ແລ້ວດັນເບົາໆ ຈົນສຸດ. ເຈ້ຍຕ້ອງຢູ່ລຸ່ມຂີດຈຳກັດທັງສອງຂ້າງ.
3. ເລື່ອນຕົວກັ້ນໃຫ້ຊິດຂອບເຈ້ຍ ໂດຍບໍ່ບີບເຈ້ຍ.
4. ຍົກຖາດຮັບເຈ້ຍຂຶ້ນເພື່ອຮັບເຈ້ຍທີ່ພິມອອກ.

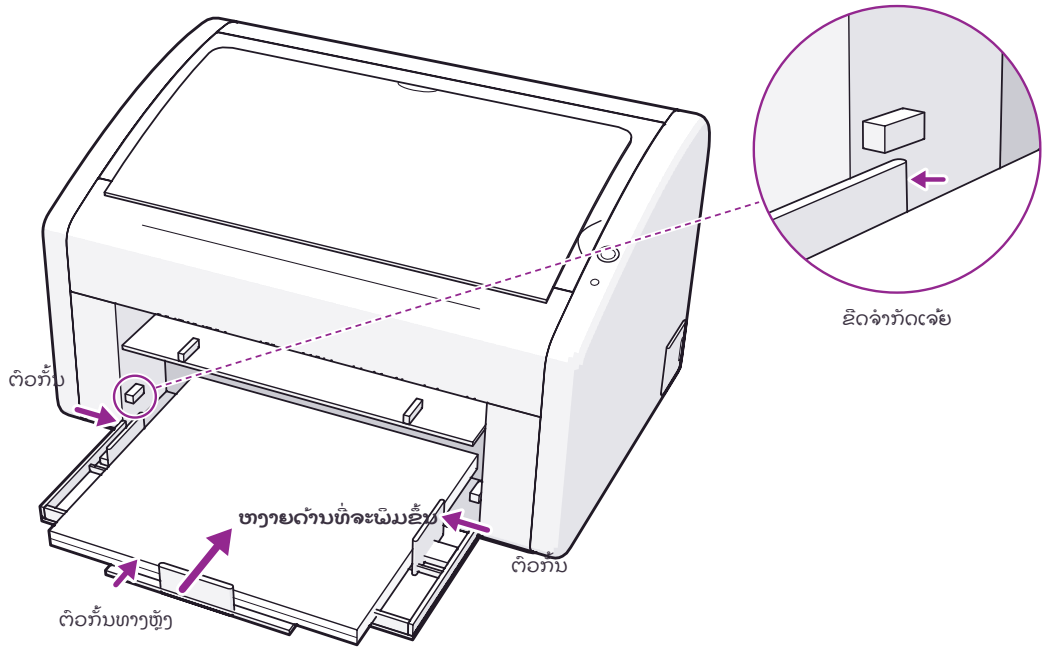

ຖາດອະເນກປະສົງໃສ່ເຈ້ຍທຳມະດາໄດ້ປະມານ 150 ແຜ່ນ, 64–90 g/m².

1.6 ການພິມໜ້າທົດສອບ

ຂະນະເຄື່ອງພິມວ່າງ, ກົດປຸ່ມ **PAPER** ຄ້າງໄວ້ປະມານ 3 ວິນາທີ ຈົນໄຟ Power ກະພິບ, ແລ້ວປ່ອຍ. ໜ້າທົດສອບສະແດງວ່າເຄື່ອງພິມເຮັດວຽກໄດ້, ແລະ ບອກຊື່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງເຄື່ອງ (**NP2900W-XXXX**) ພ້ອມຂັ້ນຕອນເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi.

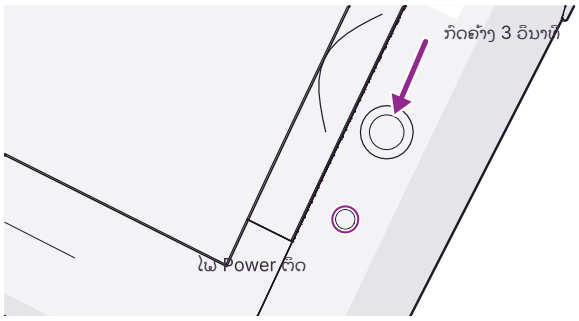

ຄຳແນະນຳ

XXXX ແມ່ນ 4 ຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນໃນແຕ່ລະເຄື່ອງ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ໃນບົດທີ 2.

1.7 ໄຟສະແດງສະຖານະ ແລະ ປຸ່ມ PAPER

ເຄື່ອງພິມມີໄຟສອງດວງ: ໄຟ Power (ສີຟ້າ) ບອກວ່າເຄື່ອງກຳລັງເຮັດຫຍັງ; ໄຟສະຖານະ (ສີຂຽວ ຫຼື ແດງ) ບອກສະຖານະ Wi-Fi ແລະ ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເຮັດ. ໄຟສະຖານະດັບແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ.

ໄຟ	ຄວາມໝາຍ
Power ຕິດຄ້າງ	ເປີດຢູ່, ວ່າງ ຫຼື ກຳລັງພິມ.
Power ກະພິບຊ້າໆ	ມີວຽກພິມລໍຖ້າຄິວ.
Power ກະພິບໄວຫຼາຍ	ກຳລັງອັບເດດຊອບແວເຄື່ອງພິມ: ຢ່າປິດເຄື່ອງ.
ສີຂຽວ, ກະພິບສັ້ນໆ ທຸກ 3 ວິນາທີ	ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການແລ້ວ.
ສີຂຽວ, ກະພິບຖີ່	ກຳລັງຮັບເອກະສານເພື່ອພິມ.
ສີຂຽວ, ກະພິບໄວ	ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi.
ສີຂຽວ, ຕິດ 1 ວິນາທີ, ດັບ 1 ວິນາທີ	ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມ Wi-Fi, ລໍຖ້າການຕັ້ງຄ່າ (ບົດທີ 2).
ສີແດງ, ກະພິບສະໝ່ຳສະເໝີ	ເຈ້ຍໝົດ: ໃສ່ເຈ້ຍ, ກົດປຸ່ມ PAPER.
ສີແດງ, ຕິດຄ້າງ	ຝາເທິງເປີດຢູ່: ປິດຝາ.
ສີແດງ, ກະພິບເປັນຊຸດ ຊຸດລະ 2 ເທື່ອ	ເຈ້ຍຕິດ: ເປີດຝາເທິງ, ເອົາຕະຫຼັບໝຶກອອກ, ຄ່ອຍໆ ດຶງເຈ້ຍອອກ.
ສີແດງ, ກະພິບເປັນຊຸດ ຊຸດລະ 3 ເທື່ອ	ບໍ່ພົບຕະຫຼັບໝຶກ: ໃສ່ຄືນຕາມຮ່ອງນຳທາງ.

ປຸ່ມ PAPER	ໜ້າທີ່
ກົດໜຶ່ງເທື່ອ	ພິມຕໍ່ຫຼັງຈາກໃສ່ເຈ້ຍ.
ກົດຄ້າງ 3 ວິນາທີ, ແລ້ວປ່ອຍ	ພິມໜ້າທົດສອບ (ໄຟ Power ກະພິບເມື່ອຄົບ 3 ວິນາທີ).
ກົດຄ້າງ 8 ວິນາທີ, ແລ້ວປ່ອຍ	ລຶບການຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi: ເຄື່ອງພິມກັບໄປໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ NP2900W-XXXX ເພື່ອຕັ້ງຄ່າໃໝ່ (ບົດທີ 2). ໄຟ Power ກະພິບໄວເມື່ອຄົບ 8 ວິນາທີ.


2
ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ເທື່ອທຳອິດ

ເຮັດເທື່ອດຽວດ້ວຍໂທລະສັບ. ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ນາທີ.

ເຄື່ອງພິມເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ ຫຼື ເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບໃນເຄືອຂ່າຍພິມໄດ້. ໃຊ້ iPhone ຫຼື Android ກໍໄດ້; ຮູບປະກອບແມ່ນ iPhone.

2.1 ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ

ເປີດເຄື່ອງພິມ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ໄຟສະຖານະກະພິບສີຂຽວຊ້າໆ. ໃນໂທລະສັບ, ເປີດ **Settings** → **Wi-Fi**:

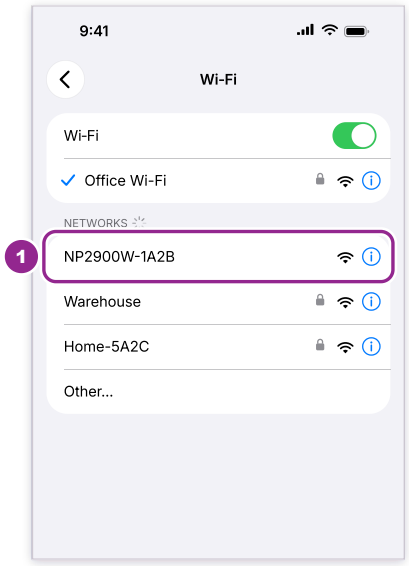


1. ແຕະເຄືອຂ່າຍ **NP2900W-XXXX**. ບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານ. ໜ້າຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງພິມຈະເປີດຂຶ້ນເອງ; ຖ້າບໍ່ເປີດ, ໃຫ້ເປີດບຣາວເຊີ ແລ້ວໄປທີ່ **192.168.4.1**.

ຄຳແນະນຳ

ຖ້າໂທລະສັບ Android ສະແດງ “ເຂົ້າສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ” ຫຼື “ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ”: ແຕະການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເປີດໜ້າຕັ້ງຄ່າ, ຫຼື ເລືອກເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່ໄປ.

2.2 ເລືອກ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ

ໜ້າຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງພິມ:

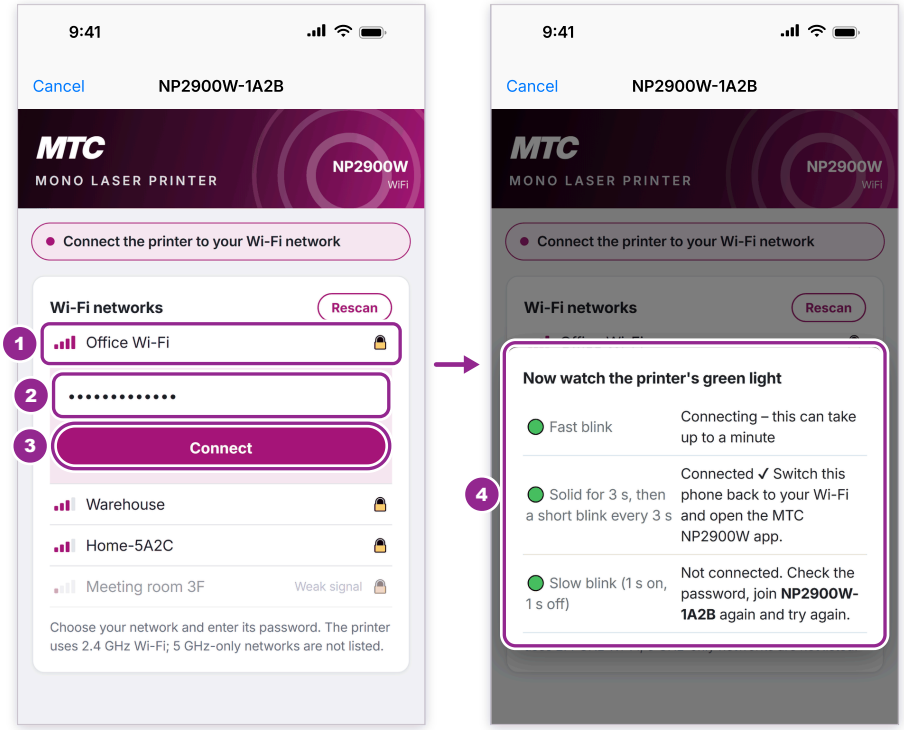

1. ແຕະຊື່ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ.
2. ພິມລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi.
3. ແຕະ **Connect**.
4. ໜ້າເວັບຈະສະແດງ **Now watch the printer's green light**. ເບິ່ງໄຟສະຖານະຢູ່ເຄື່ອງພິມ:

ໄຟສີຂຽວ	ໝາຍຄວາມວ່າ
ກະພິບໄວ	ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່; ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 1 ນາທີ.
ຕິດ 3 ວິນາທີ, ແລ້ວກະພິບສັ້ນໆ ທຸກ 3 ວິນາທີ	ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ. ສຳເລັດ!
ກະພິບຊ້າໆ (ຕິດ 1 ວິນາທີ, ດັບ 1 ວິນາທີ)	ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ໄດ້. ກວດລະຫັດຜ່ານ ແລ້ວເລີ່ມໃໝ່ຈາກ 2.1.

ຄຳແນະນຳ

ເຄື່ອງພິມໃຊ້ Wi-Fi 2.4 GHz: ເຄືອຂ່າຍທີ່ເປັນ 5 GHz ຢ່າງດຽວຈະບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ໝາຍວ່າ “ສັນຍານອ່ອນ” ຢູ່ໄກເກີນໄປ: ຍ້າຍເຄື່ອງພິມໃຫ້ໃກ້ເຣົາເຕີ Wi-Fi.

ຈາກນັ້ນໃຫ້ໂທລະສັບກັບໄປໃຊ້ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອັບ MTC ໃນອຸປະກອນທີ່ທ່ານໃຊ້ພິມ: Windows (ບົດທີ 3), macOS (ບົດທີ 4), Android (ບົດທີ 5), iPhone ແລະ iPad (ບົດທີ 6).

ຄຳແນະນຳ

ເມື່ອຕັ້ງຄ່າແລ້ວ, ເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມຈະກາຍເປັນ **NP2900W-XXXX Direct** (ຫຼື **<ຊື່ເຄື່ອງພິມ> Direct** ເມື່ອຕັ້ງຊື່ເຄື່ອງແລ້ວ), ລະຫັດຜ່ານ **1234567890**. ໃຊ້ສຳລັບພິມໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ (7.1).

3

Windows


ແອັບ MTC NP2900W Driver ເພີ່ມເຄື່ອງພິມໃສ່ Windows 10 ແລະ 11, ຊອກຫາເຄື່ອງພິມໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ບອກວ່າວຽກພິມແຕ່ລະວຽກຢູ່ໃສ.


3.1 ດາວໂຫຼດໂຕຕິດຕັ້ງ

ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດ **mtcprinter.com** → **ຜະລິດຕະພັນ** → **NP2900W** → ແທັບ **ໄດຣເວີ ແລະ ອັບເດດ** ແລ້ວຄລິກ **ດາວໂຫຼດ** ໃນແຖວ Windows. ໄຟລ໌ຊື່ປະມານ **MTC_NP2900W_Driver_Setup_2.4.3.exe** (ເວີຊັນອາດໃໝ່ກວ່າ) ຢູ່ໃນໂຟນເດີ **Downloads**.

3.2 ຕິດຕັ້ງ

ເປີດໄຟລ໌ທີ່ດາວໂຫຼດ. ຖ້າ Windows ສະແດງໜ້າຈໍສີຟ້າ **Windows protected your PC**:

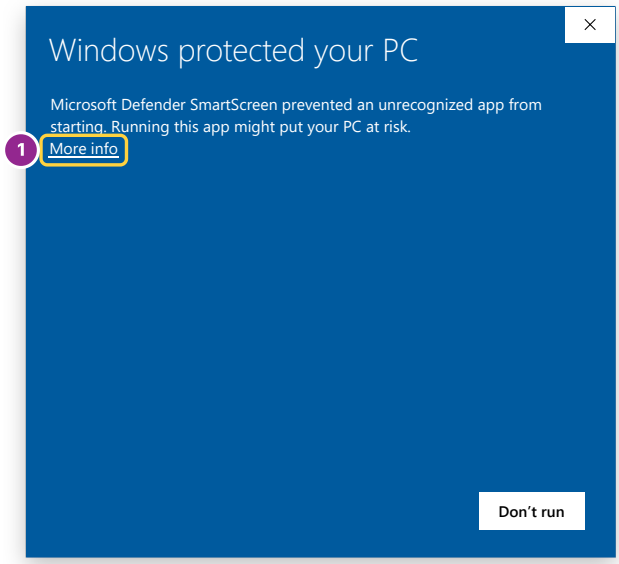


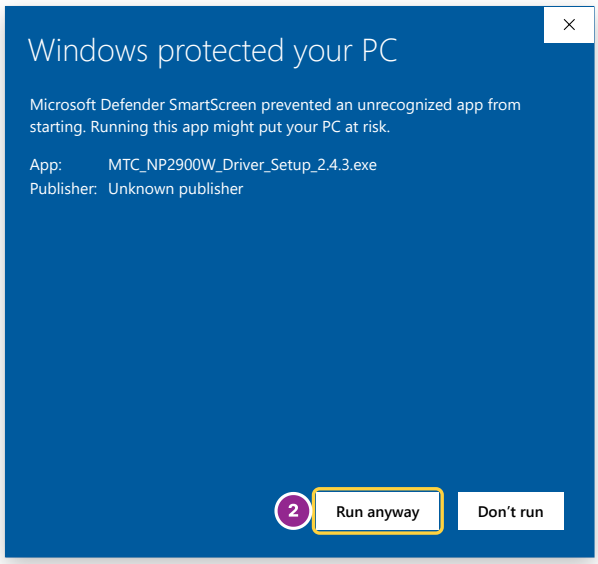


1. ຄລິກ **More info**.
2. ຄລິກ **Run anyway**.

ຄຳແນະນຳ


ໜ້າຈໍນີ້ປາກົດເພາະໂຕຕິດຕັ້ງຍັງບໍ່ໄດ້ລົງນາມກັບ Microsoft. ໂຕຕິດຕັ້ງຈາກ mtcprinter.com ແມ່ນຂອງແທ້ຈາກ MTC.

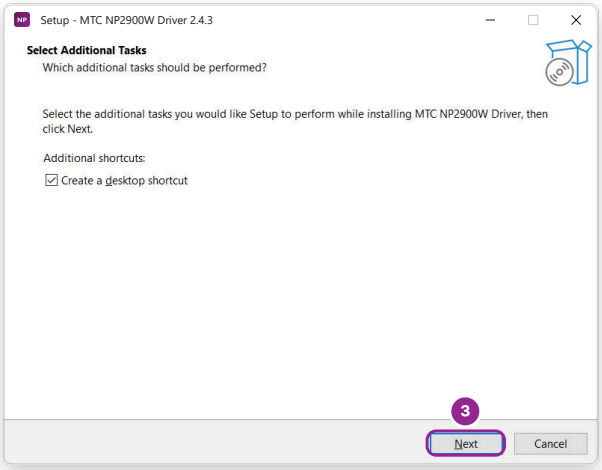


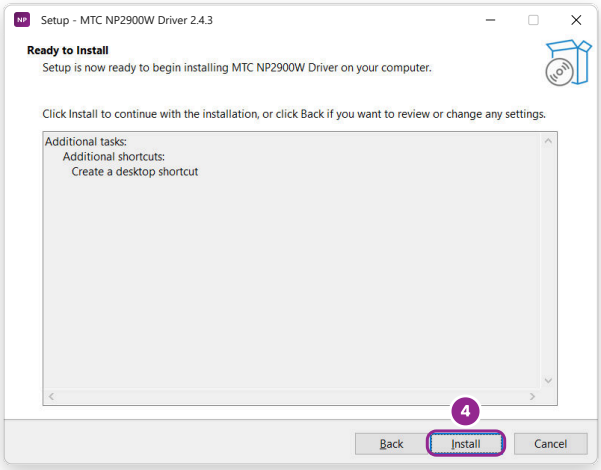

3 ຄລິກ **Next**. ຖ້າຕ້ອງການໄອຄອນເທິງໜ້າຈໍ, ໃຫ້ເລືອກ **Create a desktop shortcut** ໄວ້.


4 ຄລິກ **Install**.

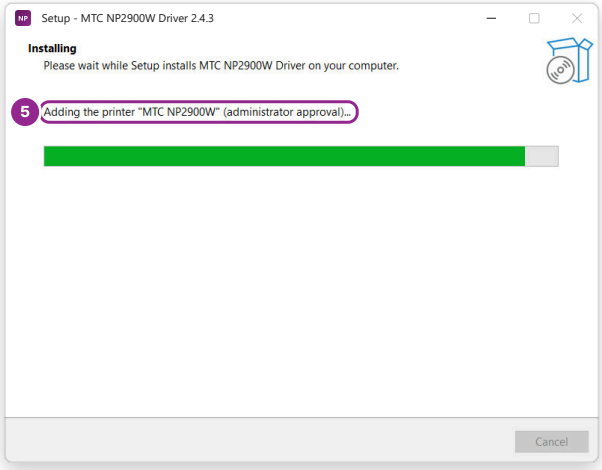

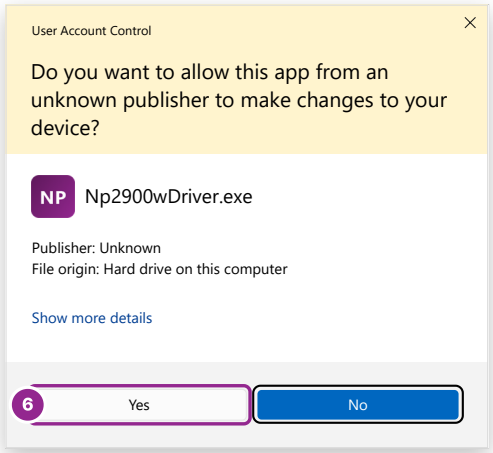

5 ໂຕຕິດຕັ້ງຈະເພີ່ມເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W** ໃສ່ Windows.

6 Windows ຂໍອະນຸຍາດ: ຄລິກ **Yes**.

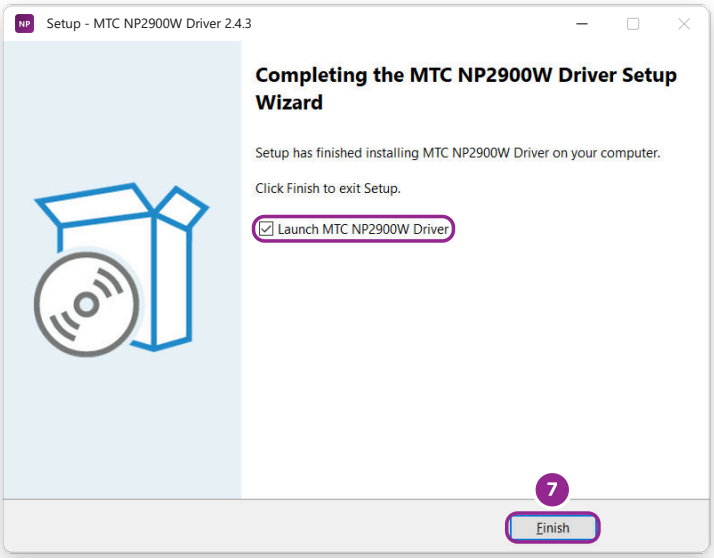


7 ເລືອກ **Launch MTC NP2900W Driver** ໄວ້ ແລ້ວຄລິກ **Finish**.

ຄຳແນະນຳ


ຕອນນີ້ Windows ມີເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W** ແລ້ວ. ແອັບເລີ່ມເຮັດວຽກພ້ອມ Windows ແລະ ຢູ່ໃນຖາດລະບົບ, ມຸມຂວາລຸ່ມ ຂອງໜ້າຈໍ.

3.3 ເປີດເທື່ອທຳອິດ: ເລືອກເຄື່ອງພິມ

ແອັບເປີດເປັນພາສາຂອງ Windows. ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນ:

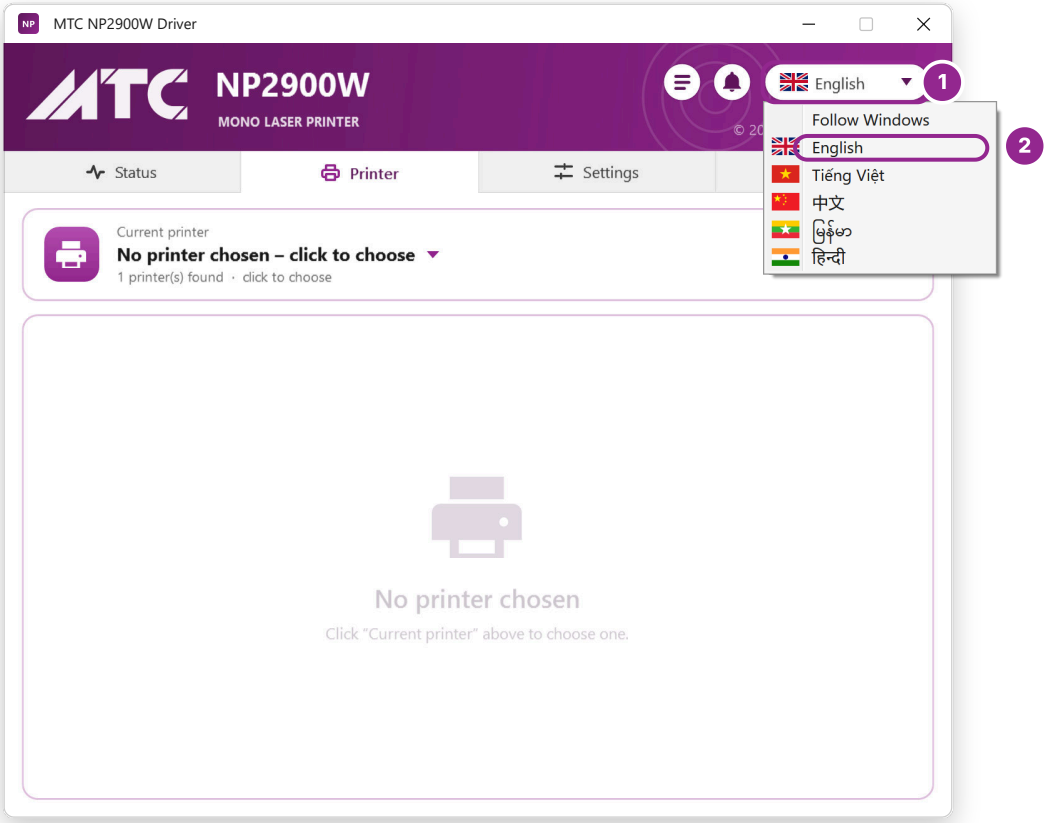


1. ຄລິກຊ່ອງພາສາຢູ່ມຸມຂວາເທິງ.
2. ເລືອກພາສາຂອງທ່ານ.

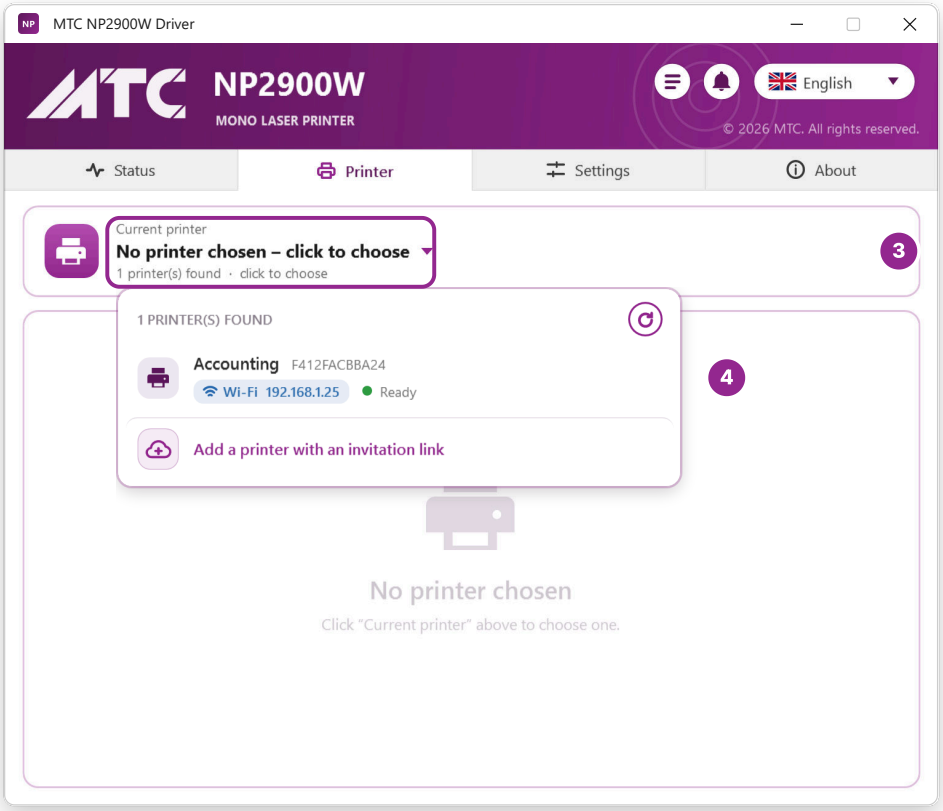

3 ຄລິກຊ່ອງ **Current printer**. ແອັບຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມໃນເຄືອຂ່າຍ.

4 ຄລິກຊື່ເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ຖ້າບໍ່ມີໃນລາຍການ: ເບິ່ງບົດທີ 2; ເຄື່ອງພິມຕ້ອງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັບຄອມພິວເຕີ.

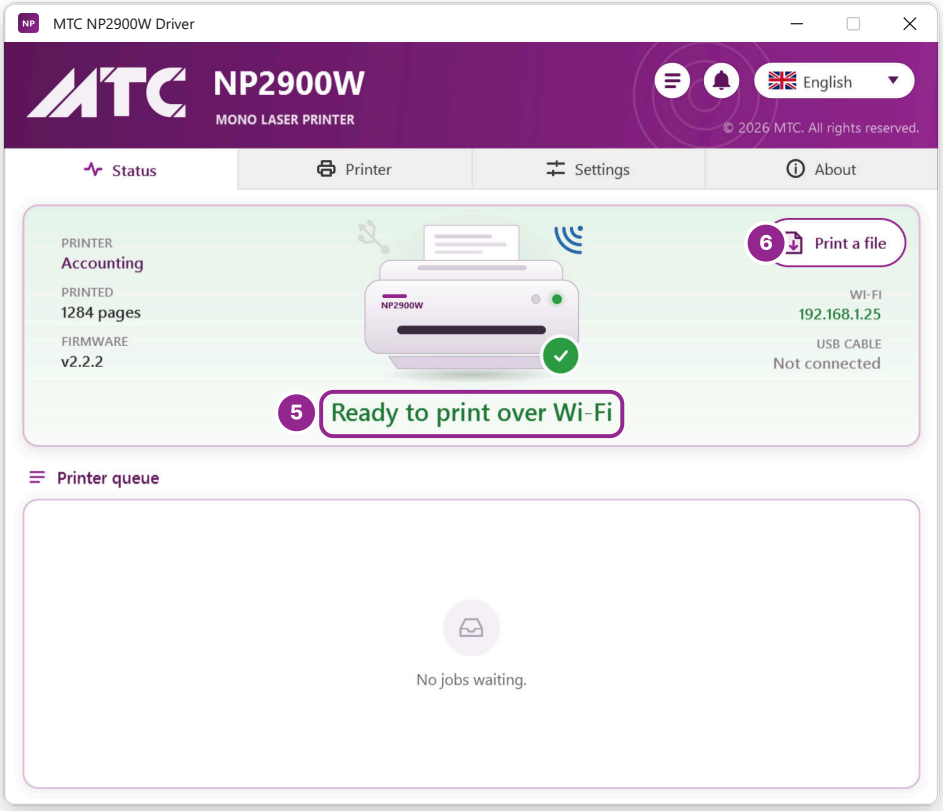


5. ແຖວສີຂຽວ **Ready to print over Wi-Fi**: ພິມໄດ້ແລ້ວ.
6. **Print a file**: PDF, ຮູບ, Word, Excel, ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີ Office ໃນຄອມພິວເຕີ (3.5).

ຄຳແນະນຳ

ແອັບຈະຈື່ເຄື່ອງພິມທີ່ເລືອກໄວ້. ຕໍ່ຈາກນີ້, ພິມຈາກແອັບໃດກໍໄດ້ ແລະ ເລືອກເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W**.


3.4 ພິມຈາກ Word, Excel, PDF ແລະ ແອັບອື່ນໆ

ພິມຕາມປົກກະຕິ: ກົດ **Ctrl+P**, ເລືອກເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W**, ຄລິກ **Print**. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນໜ້າຕ່າງພິມຂອງ Microsoft Edge ສຳລັບໄຟລ໌ PDF; ແອັບອື່ນມີໜ້າຕ່າງຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ລະອັນມີຊ່ອງເລືອກເຄື່ອງພິມ.

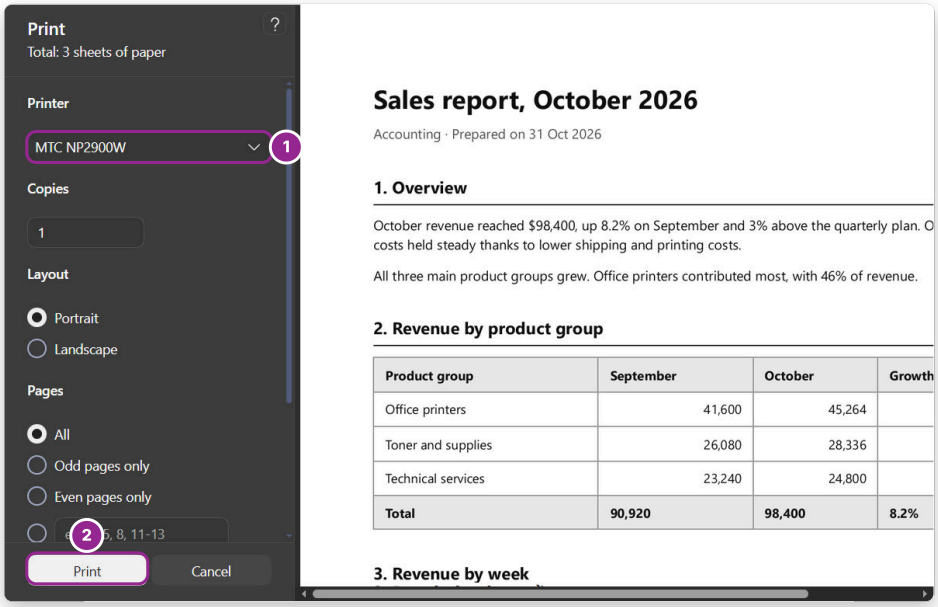

1. ເລືອກເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W**.
2. ຄລິກ **Print**.

ໜ້າຕ່າງ **MTC NP2900W Driver** ຈະເປີດຂຶ້ນເອງ ແລະ ສະແດງວ່າວຽກຢູ່ໃສ:

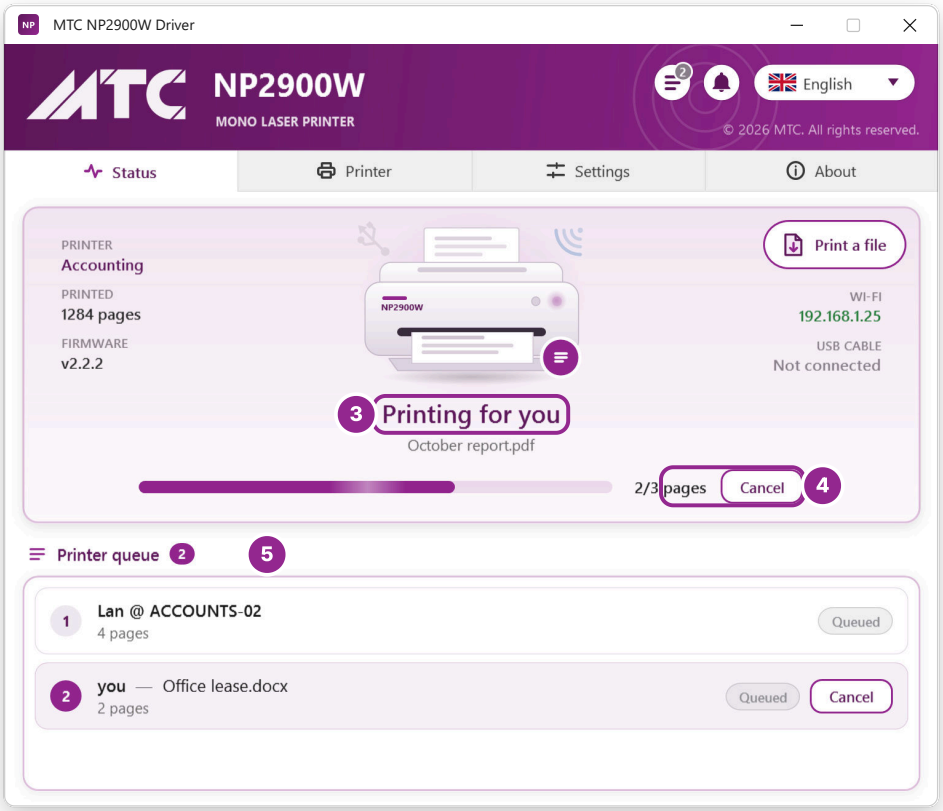

3 ເຄື່ອງພິມກຳລັງພິມເອກະສານຂອງທ່ານ: ຊື່ເອກະສານ, ໜ້າທີ່ກຳລັງພິມ.

4 **Cancel**: ຢຸດວຽກພິມນີ້.


5 **Printer queue**: ວຽກທີ່ລໍຖ້າ, ທັງຂອງທ່ານ ແລະ ຂອງຄົນອື່ນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງພິມ.

ຄຳແນະນຳ

ເມື່ອຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍເຄື່ອງພິມພ້ອມກັນ, ເຄື່ອງພິມຈະຈັດຄິວ ແລະ ພິມເທື່ອລະວຽກ; ບໍ່ມີວຽກໃດເສຍ.

3.5 ພິມໄຟລ໌: PDF, ຮູບ, Word, Excel

ຄລິກ **Print a file** ໃນແທັບ **Status** ແລ້ວເລືອກໄຟລ໌. PDF, ຮູບ, Word ແລະ Excel ພິມໄດ້ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີ Office ໃນຄອມພິວເຕີ.

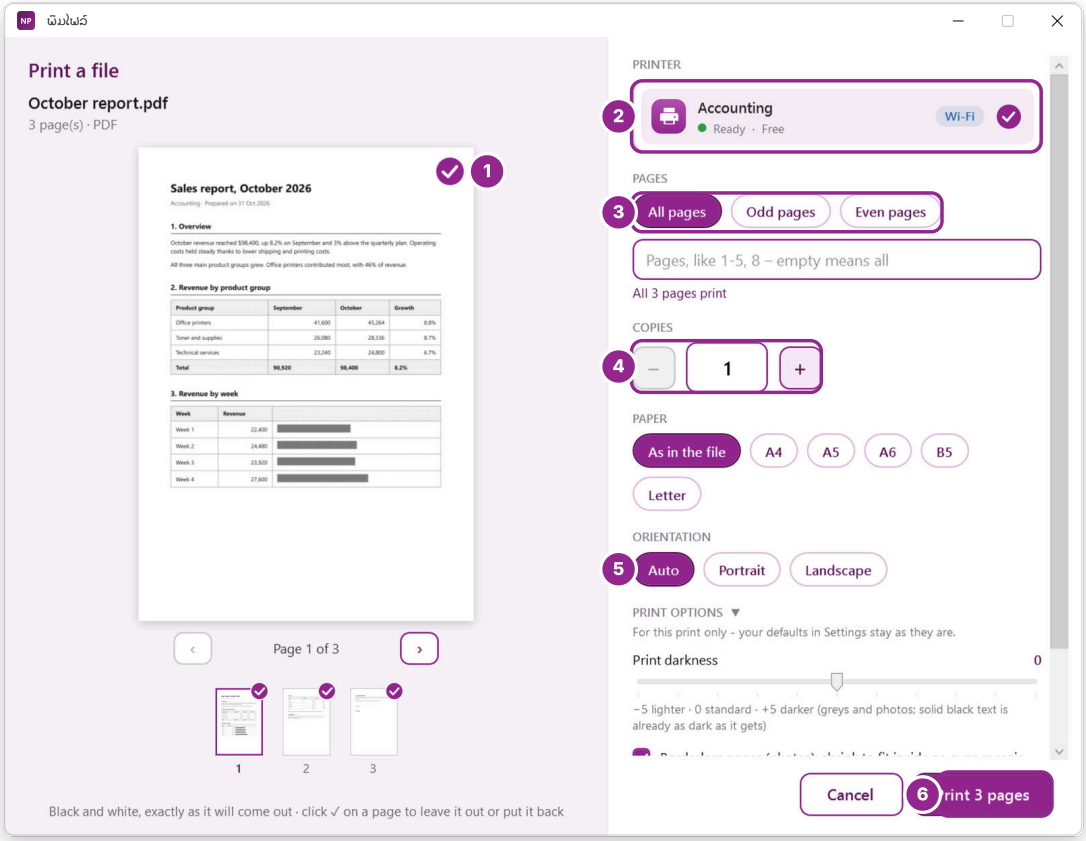


1. ຕົວຢ່າງຂາວດຳ, ຄືກັບເຈ້ຍທີ່ຈະພິມອອກມາ. ຄລິກ ✓ ເທິງໜ້າໃດໜຶ່ງເພື່ອຂ້າມ ຫຼື ເກັບໜ້ານັ້ນ.
2. ເຄື່ອງພິມ. ຖ້າມີຫຼາຍເຄື່ອງ, ເລືອກໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເຄື່ອງເພື່ອພິມພ້ອມກັນ.
3. ໜ້າ: ທັງໝົດ, ໜ້າຄີກ, ໜ້າຄູ່, ຫຼື ພິມຊ່ວງໜ້າເຊັ່ນ **1-5, 8**. ພິມໜ້າຄີກກ່ອນ ແລ້ວໜ້າຄູ່ ເພື່ອພິມສອງໜ້າດ້ວຍມື.
4. ຈຳນວນສຳເນົາ, ຂະໜາດເຈ້ຍ, ທິດທາງ.
5. **Print options**: ຄວາມເຂັ້ມ, ຫຍໍ້ໜ້າທີ່ບໍ່ມີຂອບໃຫ້ພໍດີ. ສຳລັບການພິມເທື່ອນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
6. ຄລິກ **Print**.


ຄຳແນະນຳ

ໄຟລ໌ Word ແລະ Excel ຈັດໜ້າໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເອງ ແລະ ບໍ່ຖືກສົ່ງໄປໃສ. ສຳລັບ Excel ທ່ານເລືອກຊີດໄດ້ ແລະ ຫຍໍ້ແຕ່ລະຊີດໃຫ້ພໍດີໜຶ່ງໜ້າ.

3.6 ຕິດຕາມວຽກ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

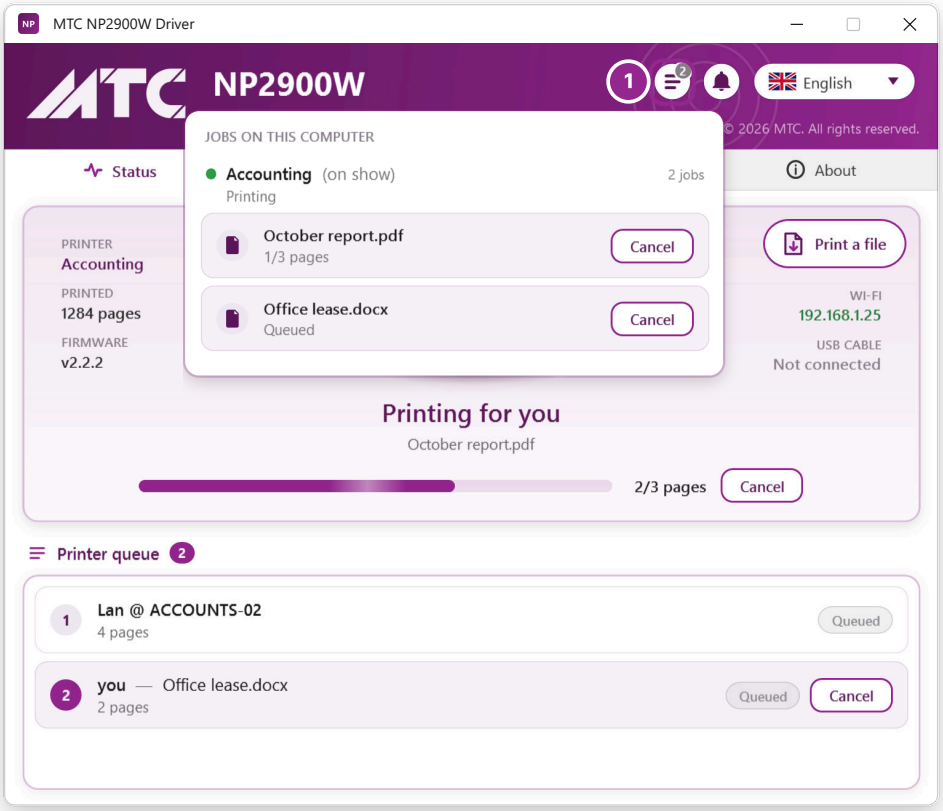


1 ≡: ວຽກທີ່ຍັງບໍ່ແລ້ວຂອງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງນີ້, ແຍກຕາມເຄື່ອງພິມ. ຍົກເລີກໄດ້ແຕ່ລະວຽກ.

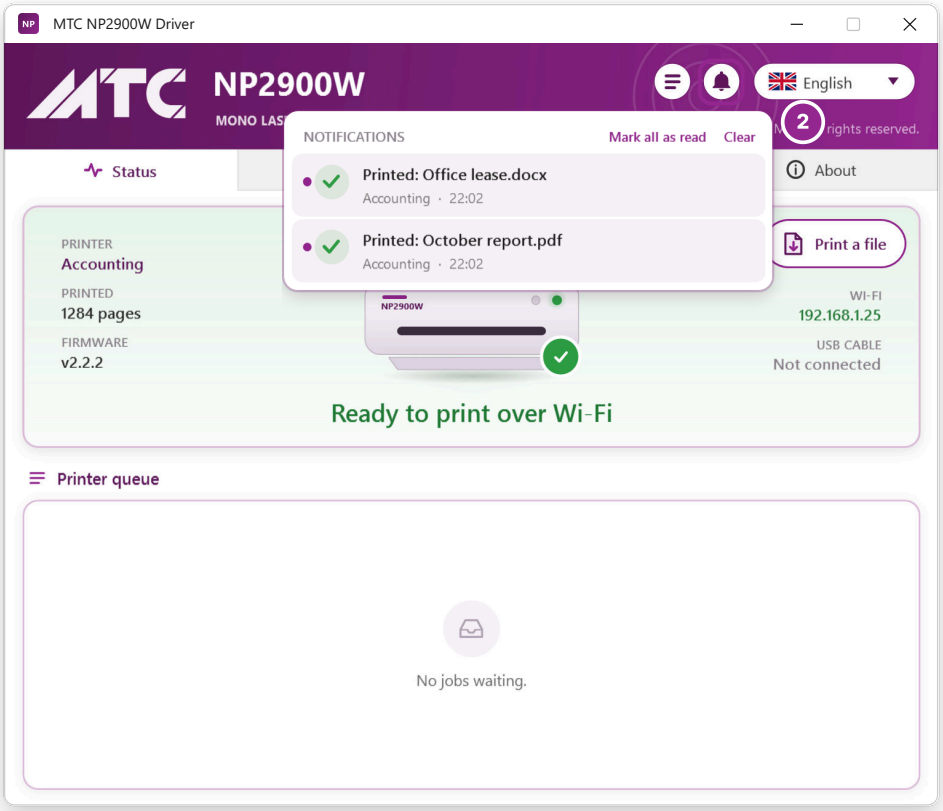

2 **Bell**: ພິມແລ້ວ, ເຈ້ຍໝົດ, ເຈ້ຍຕິດ... ຈຸດສີມ່ວງໝາຍເຖິງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ.

3.7 ພິມຜ່ານ USB


ຄອມພິວເຕີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ, ຫຼື ບໍ່ມີ Wi-Fi: ຕໍ່ສາຍ USB ທີ່ມາພ້ອມເຄື່ອງພິມເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີ. ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຫຍັງເພີ່ມ: ແອັບຈະສົ່ງວຽກຜ່ານສາຍ.

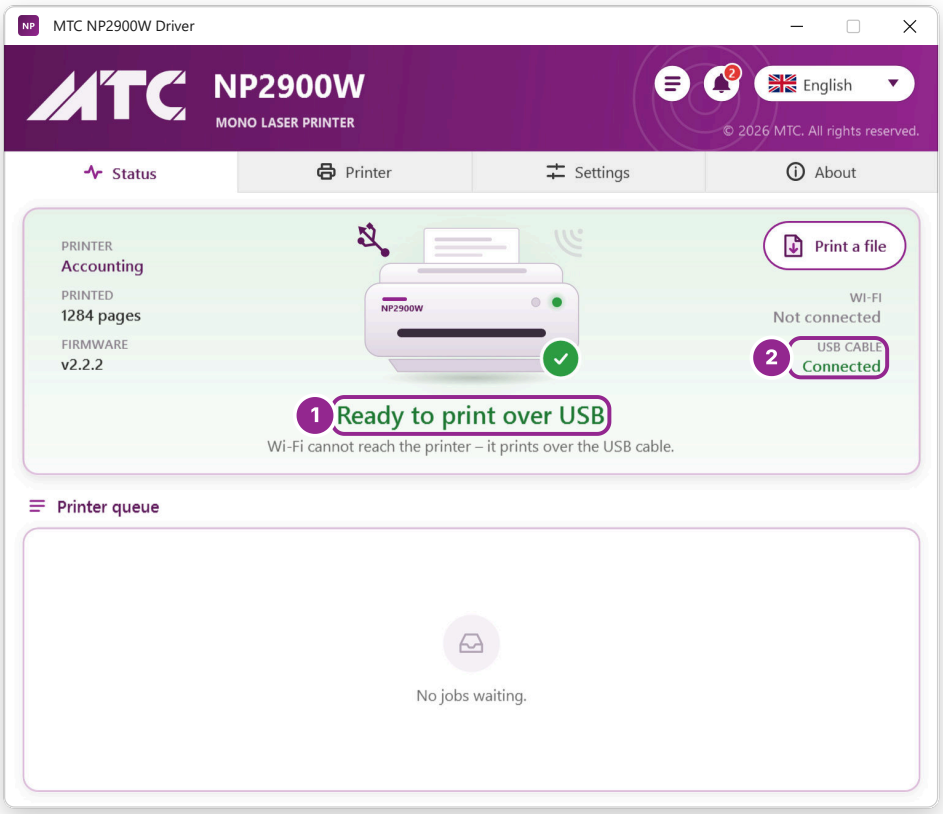


1. **Ready to print over USB**: ພິມໄດ້ແລ້ວ.
2. **USB cable: Connected**.


3.8 ພິມຈາກພາຍນອກ

ໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຢູ່ບ່ອນອື່ນພິມມາຫາເຄື່ອງພິມນີ້ຜ່ານ MTC Cloud. ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ, ເປີດແທັບ **Printer** ແລ້ວເລື່ອນລົງໄປທີ່ **Printing from outside**:

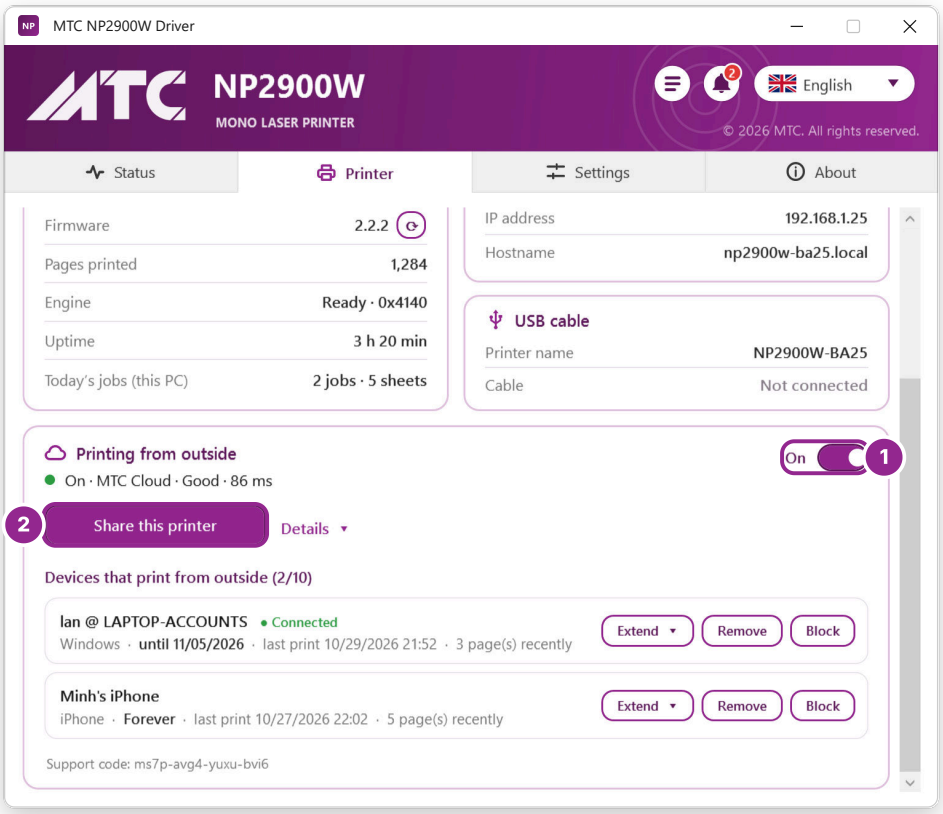


1. ເປີດ **Printing from outside**.
2. ຄລິກ **Share this printer**.

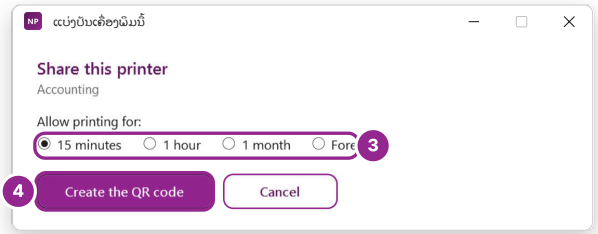

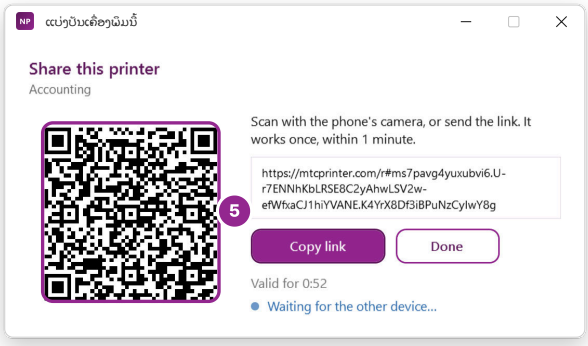

3. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພິມ: 15 ນາທີ, 1 ຊົ່ວໂມງ, 1 ເດືອນ ຫຼື ຕະຫຼອດໄປ.
4. ຄລິກ **Create the QR code**.
5. ອີກຝ່າຍສະແກນລະຫັດດ້ວຍກ້ອງໂທລະສັບ, ຫຼື ທ່ານສົ່ງລິ້ງໃຫ້. ລະຫັດໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ, ພາຍໃນ 1 ນາທີ.

ໃນຄອມພິວເຕີ Windows ຢູ່ບ່ອນອື່ນທີ່ມີ MTC NP2900W Driver: ພຽງແຕ່ເປີດລິ້ງຄຳເຊີນ. ຫຼື ຄລິກຊ່ອງ **Current printer** → **Add a printer with an invitation link**, ວາງລິ້ງ ແລ້ວຄລິກ **Add**.

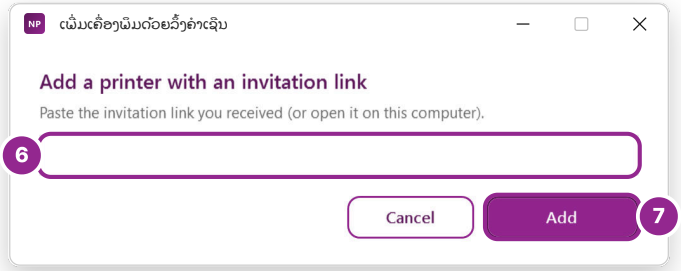



6. ວາງລິ້ງຄຳເຊີນ.
7. ຄລິກ **Add**.

ຄຳແນະນຳ

ເຄື່ອງພິມໜຶ່ງເຄື່ອງຮັບອຸປະກອນທີ່ພິມຈາກພາຍນອກໄດ້ສູງສຸດ 10 ເຄື່ອງ. ໃນລາຍການ **Devices that print from outside** ທ່ານຂະຫຍາຍເວລາ, ເອົາອອກ ຫຼື ບລັອກແຕ່ລະເຄື່ອງໄດ້.

3.9 ປ່ຽນຊື່ເຄື່ອງພິມ

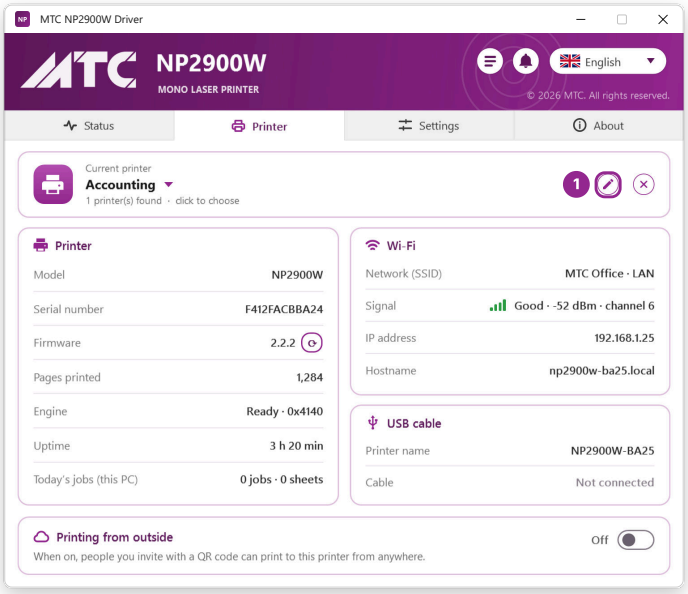


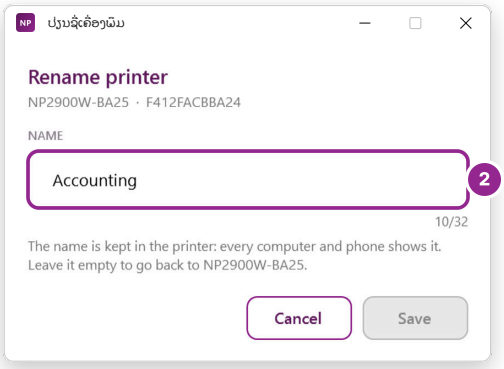


1. ໃນແທັບ **Printer**, ຄລິກຮູບສໍ.
2. ພິມຊື່ໃໝ່, ບໍ່ເກີນ 32 ຕົວອັກສອນ, ແລ້ວຄລິກ **Save**. ຊື່ຈະເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງພິມ: ທຸກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຈະເຫັນຊື່ນີ້.

3.10 ອັບເດດຊອບແວເຄື່ອງພິມ

ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແທັບ **Printer** ຈະມີຈຸດສີມ່ວງ ແລະ ແຖວ **Firmware** ສະແດງເລກເວີຊັນໃໝ່.

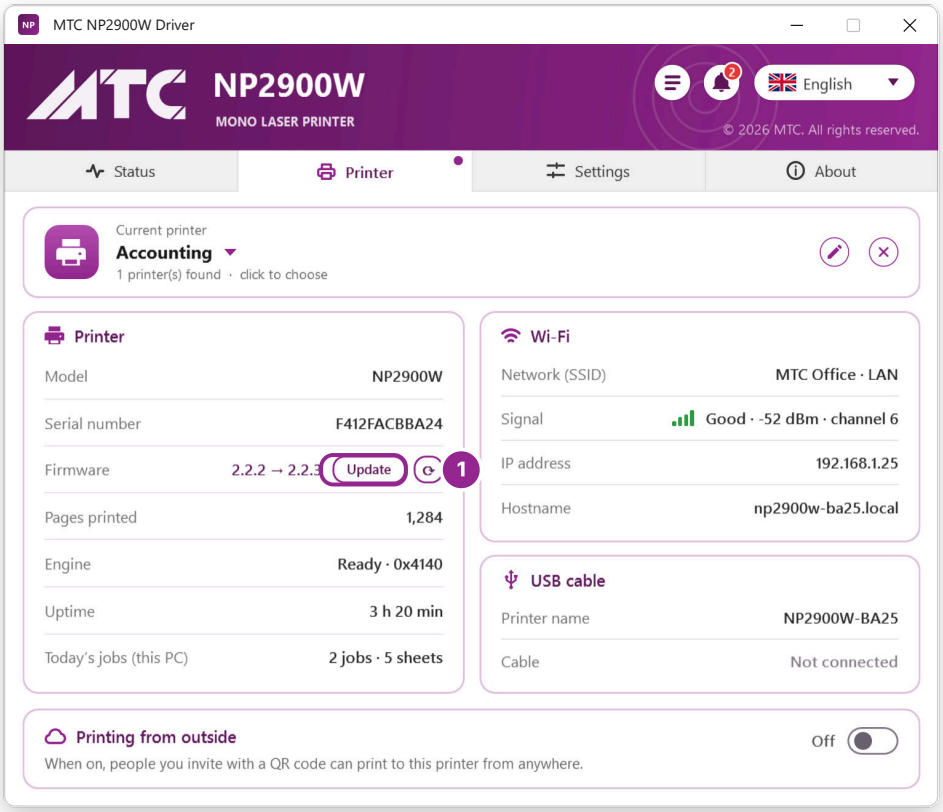

1 ຄລິກ **Update**.

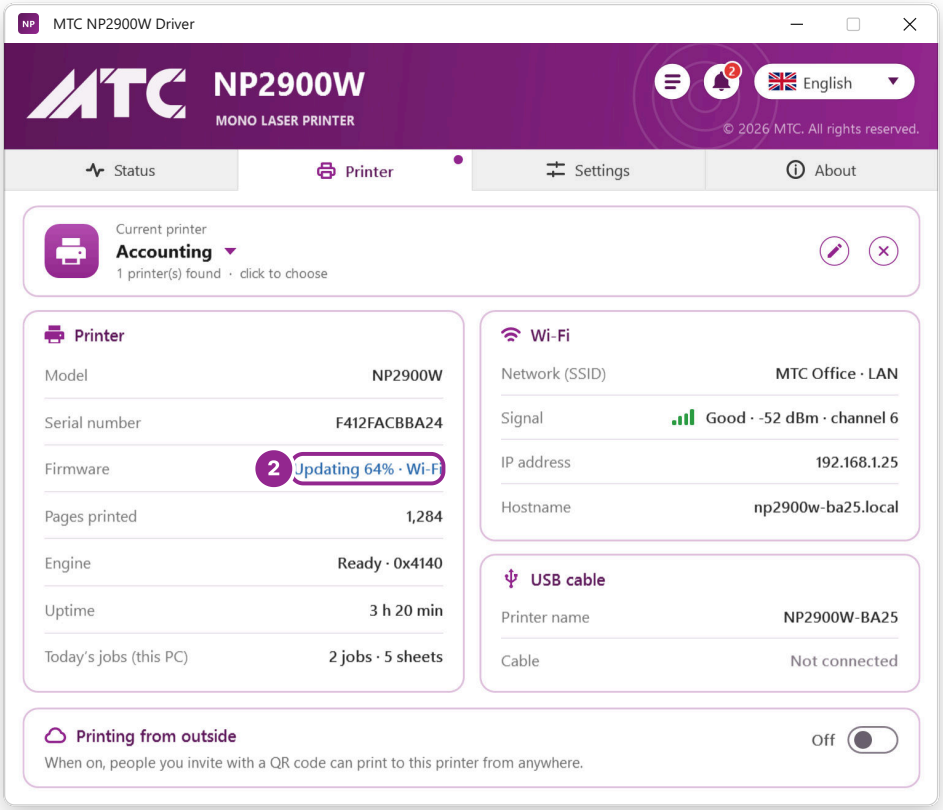


2 ແອັບຈະດາວໂຫຼດເວີຊັນໃໝ່ ແລະ ສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື ສາຍ USB; ຈາກນັ້ນເຄື່ອງພິມຈະເລີ່ມຄືນໃໝ່ເອງ.

ໝາຍເຫດ

ຢ່າປິດເຄື່ອງພິມຂະນະອັບເດດ. ແອັບ MTC NP2900W Driver ຈະອັບເດດຕົນເອງເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່.

3.11 ການຕັ້ງຄ່າ

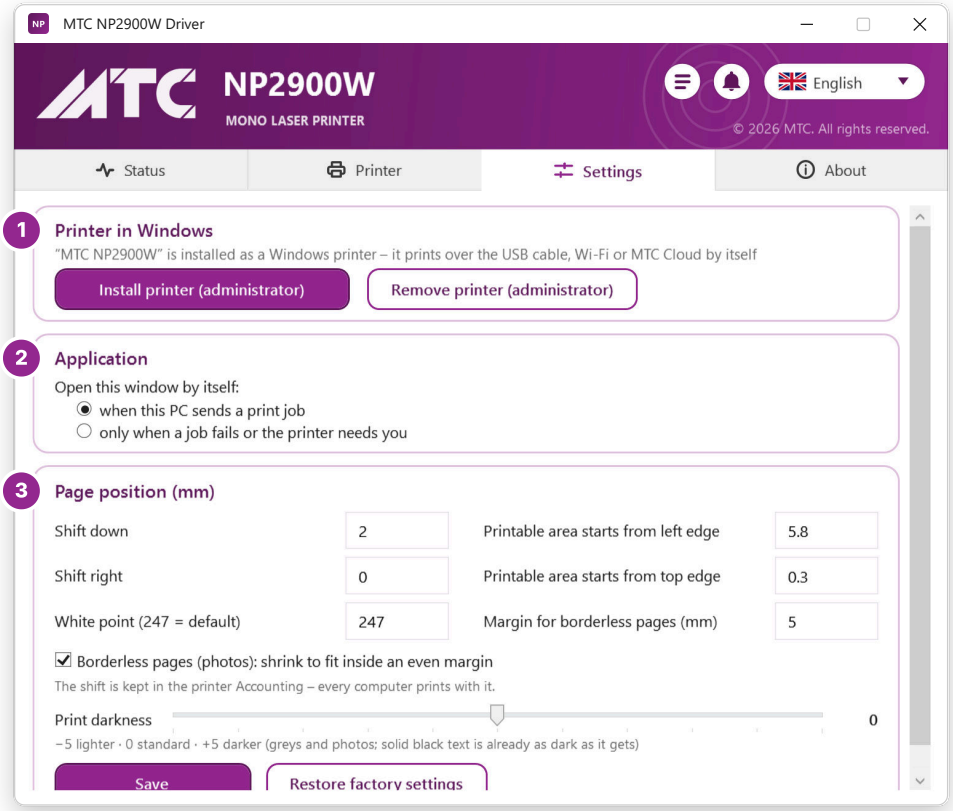

1. **Printer in Windows**: ຕິດຕັ້ງຄືນ ຫຼື ເອົາເຄື່ອງພິມ “MTC NP2900W” ອອກຈາກ Windows.
2. **Open this window by itself**: ທຸກເທື່ອທີ່ພິມ, ຫຼື ສະເພາະເມື່ອມີບັນຫາ.
3. **Page position** ແລະ **Print darkness**: ປັບເມື່ອງານພິມບໍ່ຢູ່ກາງ ຫຼື ຈາງເກີນໄປ.

4

macOS


ແອັບ MTC NP2900W ສຳລັບ Mac ທີ່ໃຊ້ macOS 13 ຂຶ້ນໄປ, ຊິບ Apple silicon ຫຼື Intel.

4.1 ດາວໂຫຼດໂຕຕິດຕັ້ງ

ເປີດ **mtcprinter.com** → **ຜະລິດຕະພັນ** → **NP2900W** → ແທັບ **ໄດຣເວີ ແລະ ອັບເດດ** ແລ້ວຄລິກ **ດາວໂຫຼດ** ໃນແຖວ macOS: Mac ຊິບ Apple silicon (M1, M2...) ໃຊ້ເວີຊັນ **arm64**, Mac ຊິບ Intel ໃຊ້ **x86_64**. ວິທີເບິ່ງ: ເມນູ Apple → **About This Mac**. ໄຟລ໌ຊື່ປະມານ **MTC_NP2900W_macOS_2.4.3_arm64.pkg** ຢູ່ໃນໂຟນເດີ **Downloads**.


4.2 ຕິດຕັ້ງ

ເປີດໄຟລ໌ທີ່ດາວໂຫຼດ. ໂຕຕິດຕັ້ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ Apple, macOS ຈຶ່ງຢຸດໄວ້ໃນເທື່ອທຳອິດ:

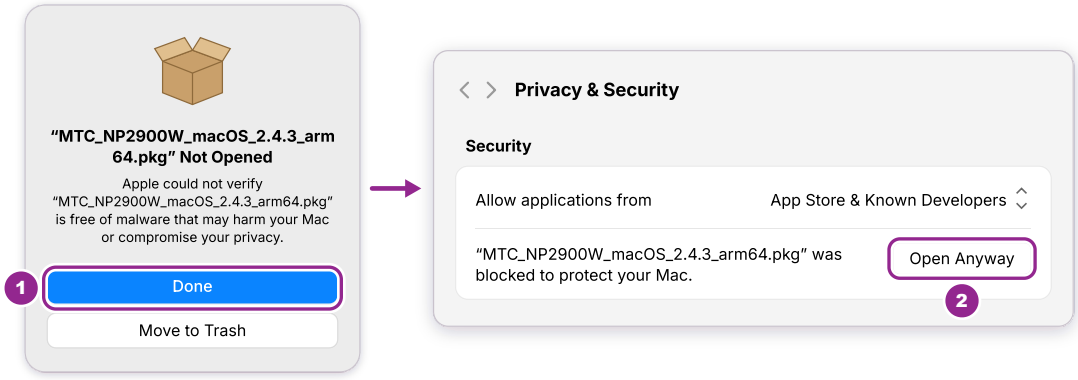

1. ຄລິກ **Done**.
2. ເປີດ **System Settings** → **Privacy & Security**, ເລື່ອນລົງ ແລ້ວຄລິກ **Open Anyway**. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ Mac, ແລ້ວຄລິກ **Open Anyway** ອີກຄັ້ງ.

ໂຕຕິດຕັ້ງຈະເປີດຂຶ້ນ:

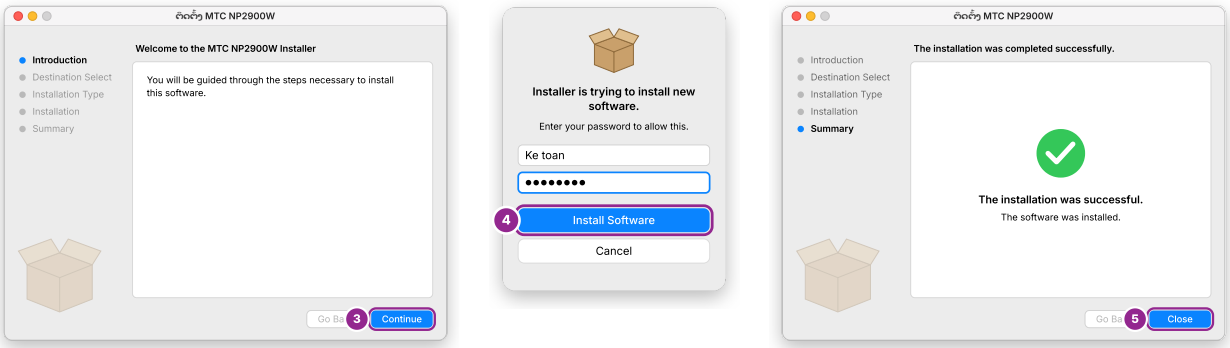


3. ຄລິກ **Continue**, ແລ້ວ **Install**.
4. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ Mac ແລ້ວຄລິກ **Install Software**.
5. ເມື່ອແລ້ວ, ຄລິກ **Close**.


ຄຳແນະນຳ

ໂຕຕິດຕັ້ງຈະເພີ່ມເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W** ໃສ່ macOS ແລະ ເປີດແອັບ. ແອັບຢູ່ໃນແຖບເມນູ (ມຸມຂວາເທິງຂອງໜ້າຈໍ) ແລະ ເລີ່ມພ້ອມ Mac: ຄລິກໄອຄອນ → **Open** ເພື່ອສະແດງໜ້າຕ່າງ.


4.3 ເປີດເທື່ອທຳອິດ: ເລືອກເຄື່ອງພິມ

ແອັບໃຊ້ພາສາດຽວກັບ Mac; ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນ, ຄລິກປຸ່ມພາສາຢູ່ມຸມຂວາເທິງ. ເທື່ອທຳອິດ, ໄປທີ່ແທັບ **Printer**:

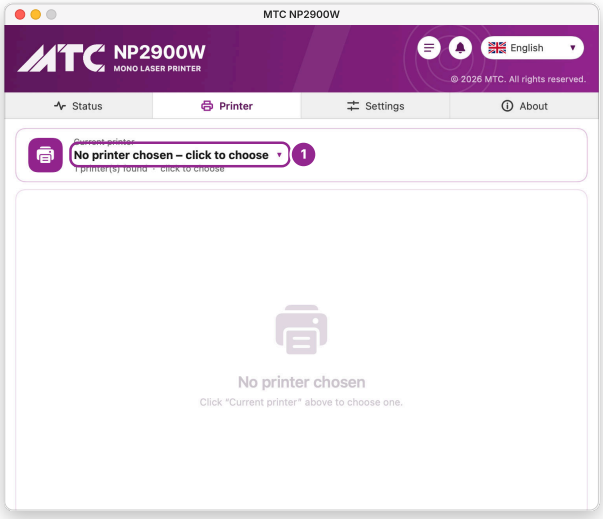

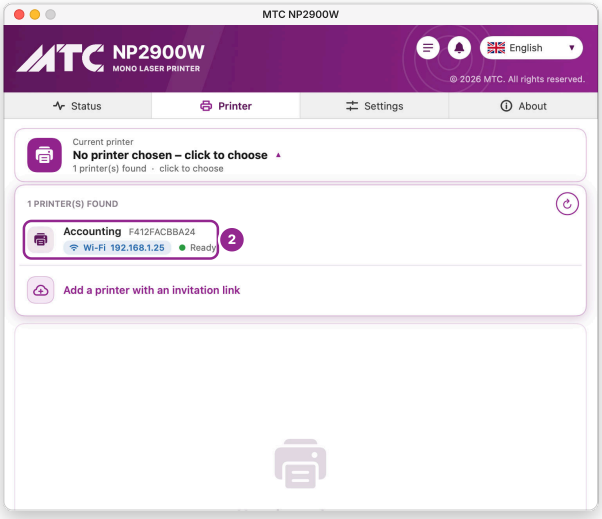

1. ຄລິກຊ່ອງ **Current printer**.
2. ຄລິກຊື່ເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີເຄື່ອງພິມ: Mac ຕ້ອງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງເຄື່ອງພິມ, ຫຼື ຕໍ່ສາຍ USB (4.7).

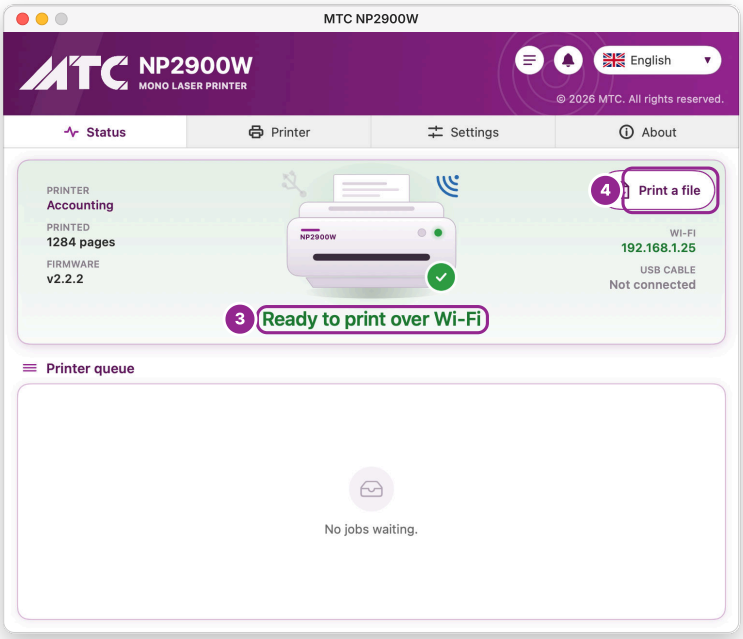


3 **Ready to print over Wi-Fi**: ພິມໄດ້ແລ້ວ.

4 **Print a file** (4.5).

4.4 ພິມຈາກແອັບອື່ນໆ

ພິມຕາມປົກກະຕິ: ກົດ **⌘P** (ຫຼື **File** → **Print**), ເລືອກເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W**, ຄລິກ **Print**.

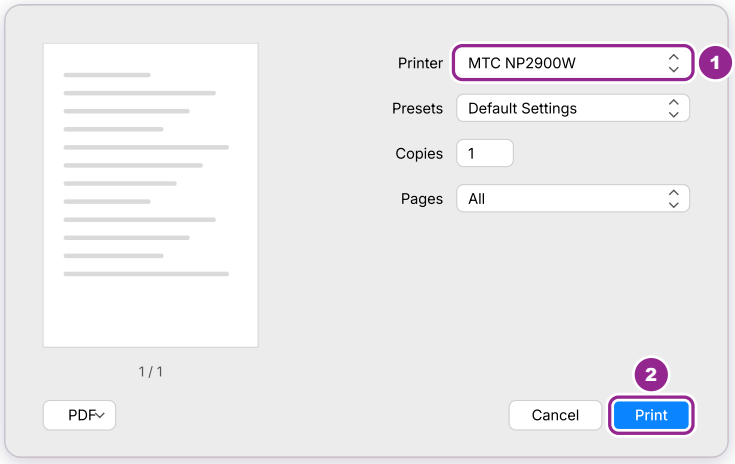


1 ເລືອກເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W**.

2 ຄລິກ **Print**.


4.5 ພິມໄຟລ໌: PDF, ຮູບ, Word, Excel

ຄລິກ **Print a file** ໃນແທັບ **Status** (ຫຼື ໄອຄອນໃນແຖບເມນູ → **Print a file…**) ແລ້ວເລືອກໄຟລ໌:

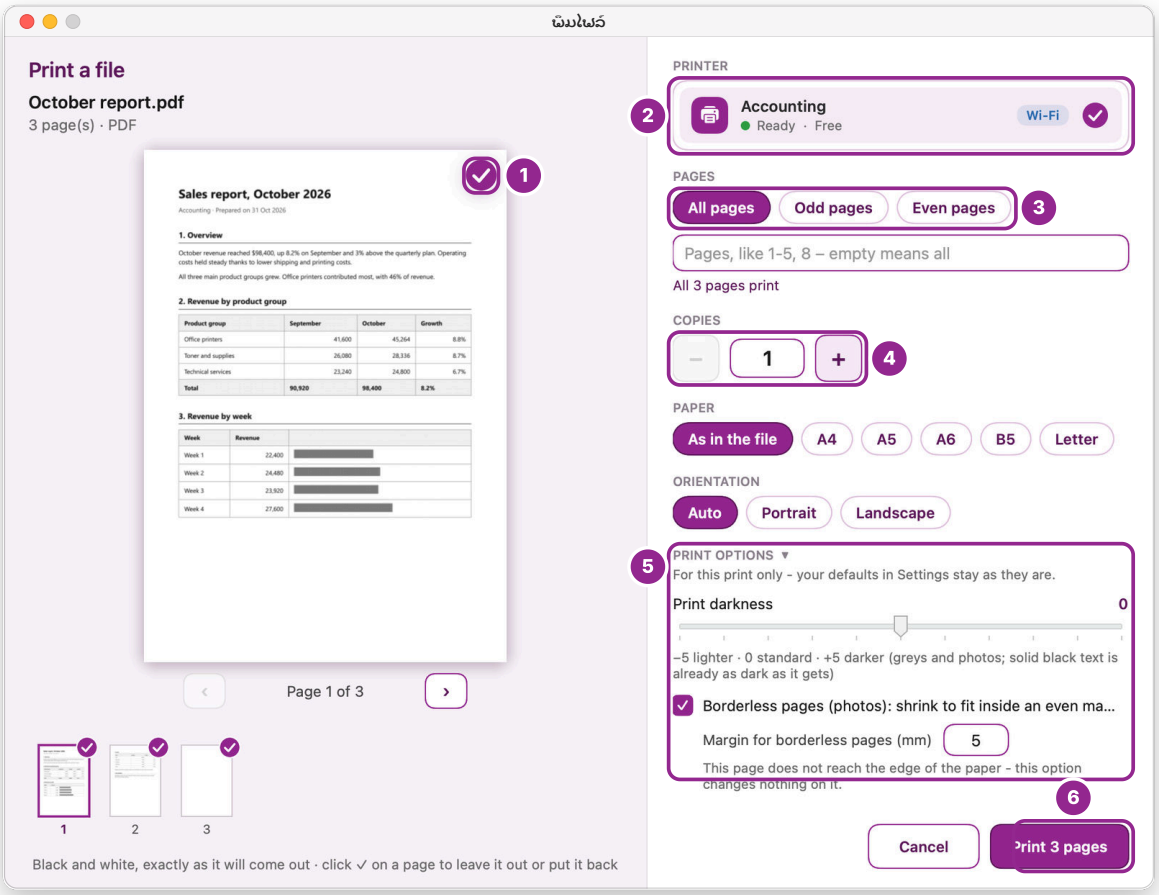



1. ຕົວຢ່າງຂາວດຳ, ຄືກັບເຈ້ຍທີ່ຈະພິມອອກມາ. ຄລິກ ✓ ເທິງໜ້າໃດໜຶ່ງເພື່ອຂ້າມ ຫຼື ເກັບໜ້ານັ້ນ.
2. ເຄື່ອງພິມ. ຖ້າມີຫຼາຍເຄື່ອງ, ເລືອກໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເຄື່ອງ.
3. ທຸກໜ້າ, ໜ້າຄີກ, ໜ້າຄູ່, ຫຼື ພິມຊ່ວງໜ້າ.
4. ຈຳນວນສຳເນົາ; ລຸ່ມນັ້ນແມ່ນຂະໜາດເຈ້ຍ ແລະ ທິດທາງ.
5. **Print options**: ຄວາມເຂັ້ມ, ຫຍໍ້ໜ້າທີ່ບໍ່ມີຂອບໃຫ້ພໍດີ. ສຳລັບການພິມເທື່ອນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
6. ຄລິກ **Print**.

4.6 ติดตามวຽก ແລะ ການແຈ້ງເຕືອນ

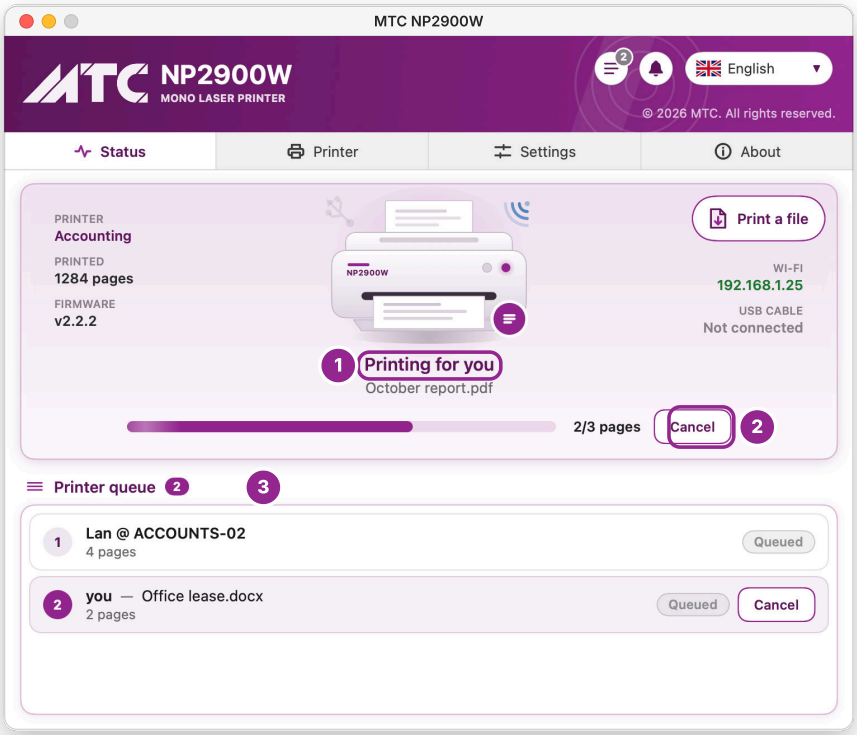

1. ເຄື່ອງພິມກຳລັງພິມເອກະສານຂອງທ່ານ.
2. **Cancel**: ຢຸດວຽກພິມນີ້.
3. **Printer queue**: ວຽກທີ່ລໍຖ້າ, ທັງຂອງທ່ານ ແລະ ຂອງຄົນອື່ນ.

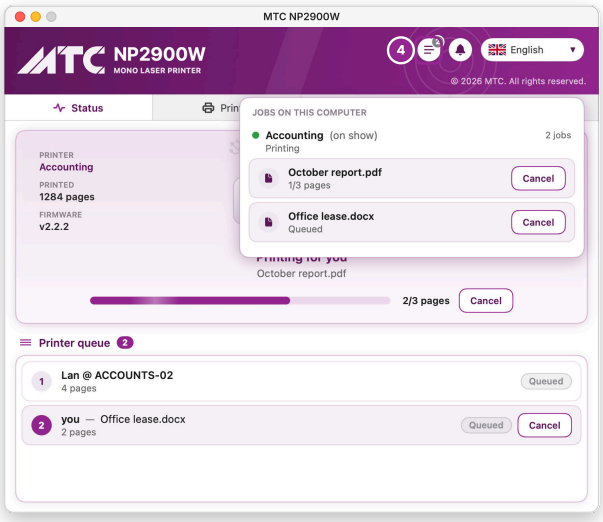

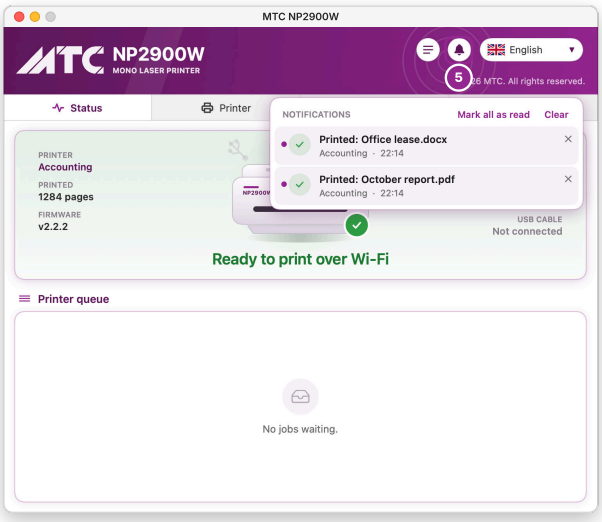

4. ≡: ວຽກທີ່ຍັງບໍ່ແລ້ວຂອງ Mac ເຄື່ອງນີ້.
5. **Bell**: ພິມແລ້ວ, ເຈ້ຍໝົດ, ເຈ້ຍຕິດ...

ຄຳແນະນຳ


ເມື່ອ Mac ເຄື່ອງນີ້ພິມ, ໜ້າຕ່າງຈະເປີດຂຶ້ນເອງໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມວຽກ, ແລະ ເຊື່ອງເມື່ອແລ້ວ. ທ່ານປ່ຽນໄດ້ໃນແທັບ **Settings**.

4.7 ພິມຜ່ານ USB


Mac ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ, ຫຼື ບໍ່ມີ Wi-Fi: ຕໍ່ສາຍ USB ທີ່ມາພ້ອມເຄື່ອງພິມເຂົ້າກັບ Mac. ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຫຍັງເພີ່ມ: ເຄື່ອງພິມ **MTC NP2900W** ຈະພິມຜ່ານສາຍ, ແລະ ແທັບ **Status** ສະແດງ **Ready to print over USB** ແລະ **USB cable: Connected**.

4.8 ພິມຈາກພາຍນອກ


ໃນ Mac ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ: ແທັບ **Printer**, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ **Printing from outside**.

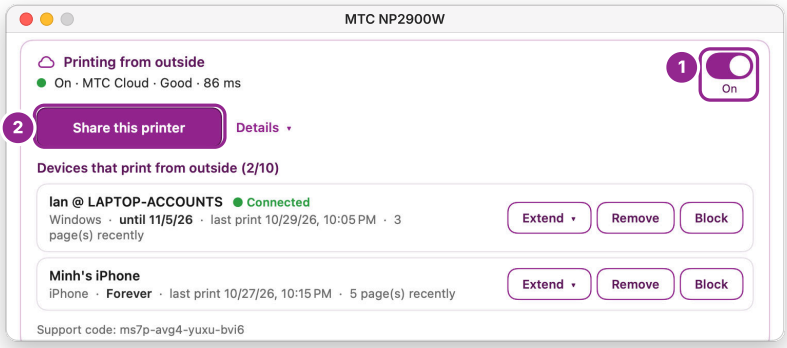

1. ເປີດ **Printing from outside**.
2. ຄລິກ **Share this printer**.

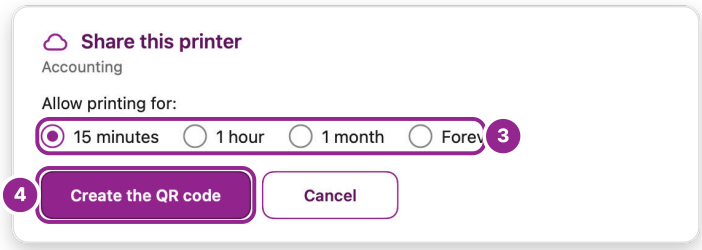


3. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພິມ.
4. ຄລິກ **Create the QR code**.

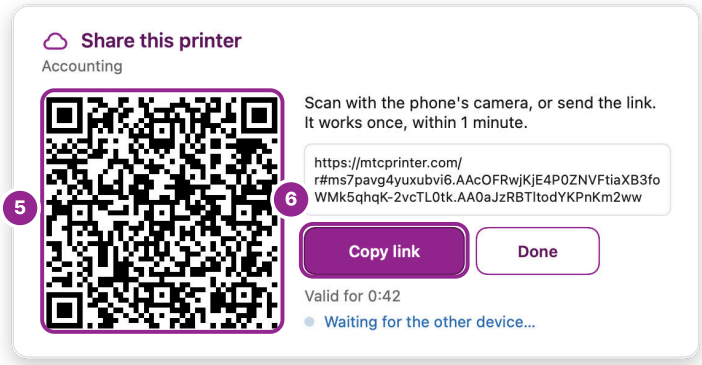

5 ອີກຝ່າຍສະແກນລະຫັດດ້ວຍກ້ອງໂທລະສັບ. ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ, ພາຍໃນ 1 ນາທີ.

6 ຫຼື ຄລິກ **Copy link** ແລ້ວສົ່ງລິ້ງທາງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ອີເມວ.


ໃນ Mac ຢູ່ບ່ອນອື່ນ: ເປີດລິ້ງຄຳເຊີນ ແລ້ວແອັບຈະສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ. ຫຼື ໃນແທັບ **Printer**: ຊ່ອງ **Current printer** → **Add a printer with an invitation link**:

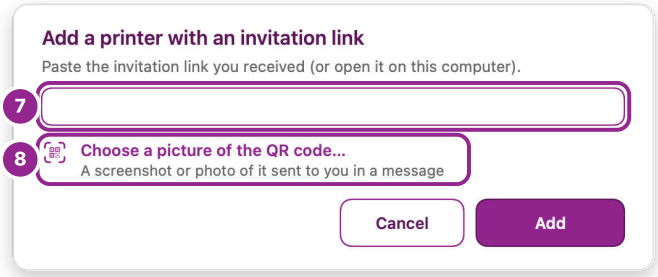


7 ວາງລິ້ງຄຳເຊີນ ແລ້ວຄລິກ **Add**.

8 ຫຼື **Choose a picture of the QR code...** ທີ່ໄດ້ຮັບທາງຂໍ້ຄວາມ.

4.9 ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການອັບເດດ

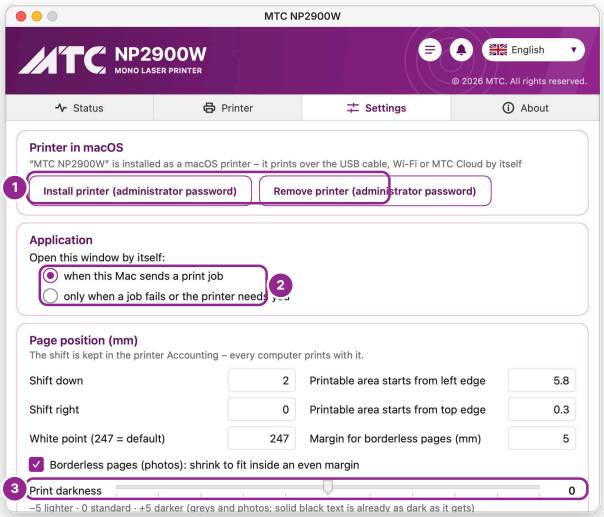

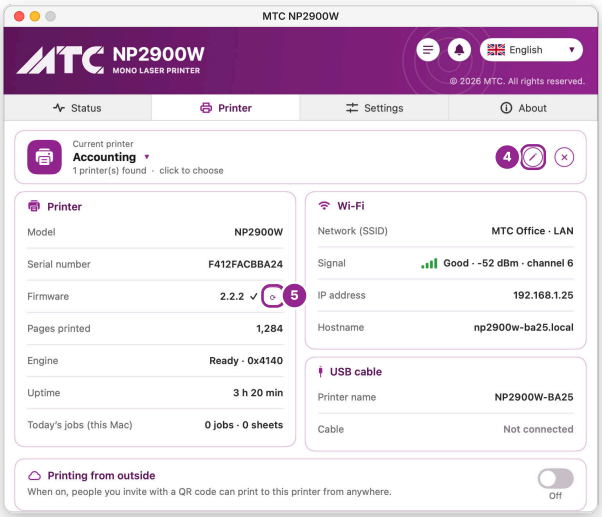

1. **Printer in macOS**: ຕິດຕັ້ງຄືນ ຫຼື ເອົາເຄື່ອງພິມ MTC NP2900W ອອກຈາກ macOS (ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ Mac).
2. **Open this window by itself**: ທຸກເທື່ອທີ່ Mac ເຄື່ອງນີ້ພິມ, ຫຼື ສະເພາະເມື່ອວຽກລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ເຄື່ອງພິມຕ້ອງການທ່ານ.
3. **Print darkness**: ຈາກ −5 (ຈາງສຸດ) ຫາ +5 (ເຂັ້ມສຸດ). ຄລິກ **Save** ຢູ່ລຸ່ມ.
4. **Rename printer**: ທຸກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຈະເຫັນຊື່ໃໝ່.
5. **Check for a new firmware now**. ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແທັບ **Printer** ຈະມີຈຸດສີມ່ວງ: ຄລິກ **Update** ແລະ ຢ່າປິດເຄື່ອງພິມ ຈົນກວ່າຈະແລ້ວ.

ຄຳແນະນຳ

ແອັບຈະອັບເດດຕົນເອງເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແລ້ວເລີ່ມຄືນໃໝ່.

5

Android

ແອັບ MTC NP2900W ສຳລັບໂທລະສັບ ແລະ ແທັບເລັດ Android, Android 8.0 ຂຶ້ນໄປ.

5.1 ຕິດຕັ້ງແອັບ

ສະແກນລະຫັດ QR ລຸ່ມນີ້ດ້ວຍໂທລະສັບ Android, ຫຼື ເປີດ **Google Play** ແລ້ວຊອກຫາ **MTC NP2900W**. ເລືອກແອັບທີ່ມີໄອຄອນຕາມຮູບ, ຜູ້ພັດທະນາ **Nam Phat Technology Co., Ltd**, ແລ້ວແຕະ **Install**.

NP

MTC NP2900W

Nam Phat Technology Co., Ltd


ສະແກນເພື່ອເປີດໃນ Google Play

ຄຳແນະນຳ

ໂທລະສັບທີ່ບໍ່ມີ Google Play: ດາວໂຫຼດໂຕຕິດຕັ້ງຈາກ **mtcprinter.com → ຜະລິດຕະພັນ → NP2900W**. ເທື່ອທຳອິດທີ່ຕິດຕັ້ງຈາກບຣາວເຊີ, Android ຈະຂໍອະນຸຍາດ: ແຕະ **Settings**, ເປີດ **Allow from this source**, ກັບຄືນ ແລ້ວແຕະ **Install**.

5.2 ເປີດແອັບ ແລະ ເລືອກເຄື່ອງພິມ

ແອັບໃຊ້ພາສາດຽວກັບໂທລະສັບ. ເທື່ອທຳອິດ, ແຕະແທັບ **Printer**:

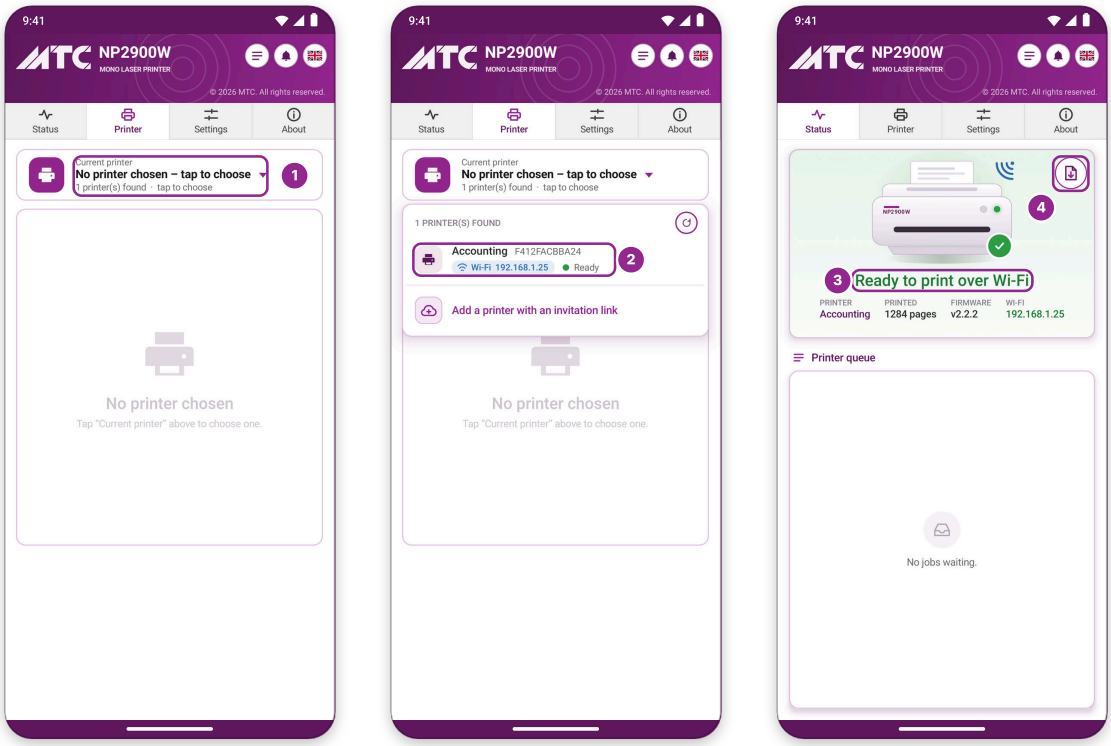


1. ແຕະຊ່ອງ **Current printer**.
2. ແຕະຊື່ເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີເຄື່ອງພິມ: ໂທລະສັບຕ້ອງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງເຄື່ອງພິມ.
3. **Ready to print over Wi-Fi**: ພິມໄດ້ແລ້ວ.
4. **Print a file** (5.4).

ຄຳແນະນຳ

ເທື່ອທຳອິດ, ແອັບຈະຖາມ **Show the printer status when you print**: ແຕະ **Allow**, ແລ້ວເປີດ **Display over other apps** ເພື່ອໃຫ້ໜ້າຈໍສະຖານະເປີດຂຶ້ນເອງທຸກເທື່ອທີ່ພິມ. ທ່ານປ່ຽນໄດ້ໃນແທັບ **Settings**.

5.3 ພິມຈາກແອັບອື່ນໆ

ໃນແອັບທີ່ສະແດງເອກະສານ (Chrome, Drive, Gmail...), ແຕະ ⋮ → **Print** (ຫຼື **Share** → **Print**). Android ຈະເປີດໜ້າຈໍພິມ:

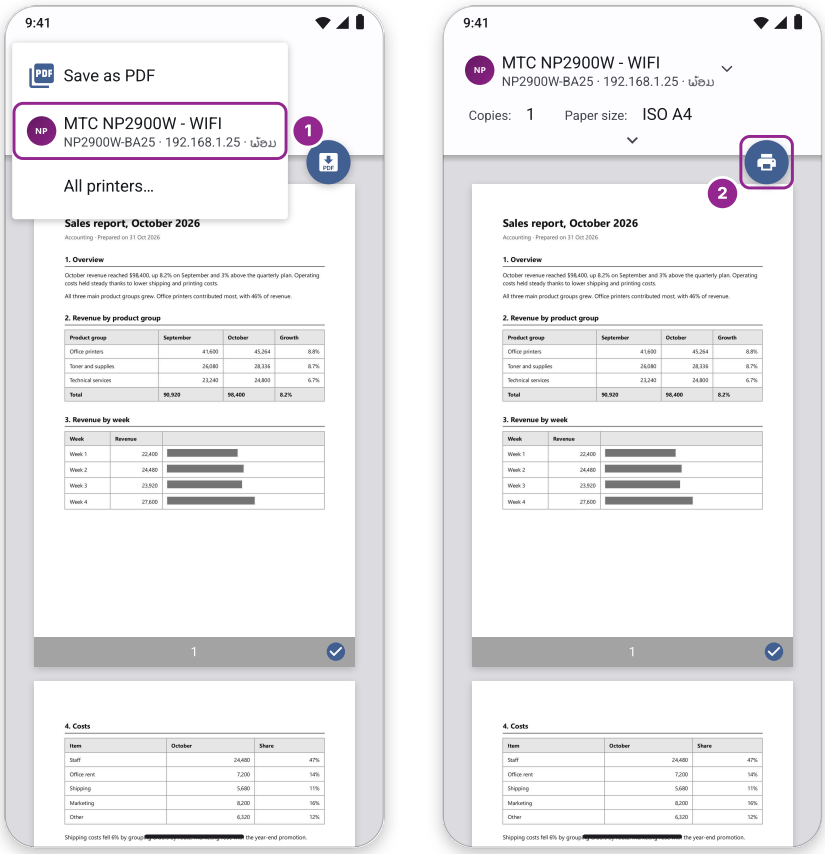


1. ແຕະຊ່ອງເຄື່ອງພິມດ້ານເທິງ ແລ້ວເລືອກ **MTC NP2900W - WIFI**. ຖ້າບໍ່ມີ: ແຕະ **All printers...**
2. ປ່ຽນຈຳນວນສຳເນົາ ຫຼື ຂະໜາດເຈ້ຍຖ້າຕ້ອງການ (ແຕະ ⌄), ແລ້ວແຕະປຸ່ມມົນ **Print**.

ຄຳແນະນຳ

ບໍ່ມີ **MTC NP2900W - WIFI** ໃນລາຍການ: ເປີດແທັບ **Settings** ຂອງແອັບ. ຖ້າສະແດງ **Print service is off**, ແຕະ **Open print settings** ແລ້ວເປີດ **MTC NP2900W**.

5.4 ພິມໄຟລ໌: PDF, ຮູບ, Word, Excel

ແຕະ **Print a file** ໃນແທັບ **Status** ແລ້ວເລືອກໄຟລ໌ໃນໂທລະສັບ. ຈາກແອັບອື່ນ (Gmail, Files...): ແຕະ **Share** → **MTC NP2900W**.

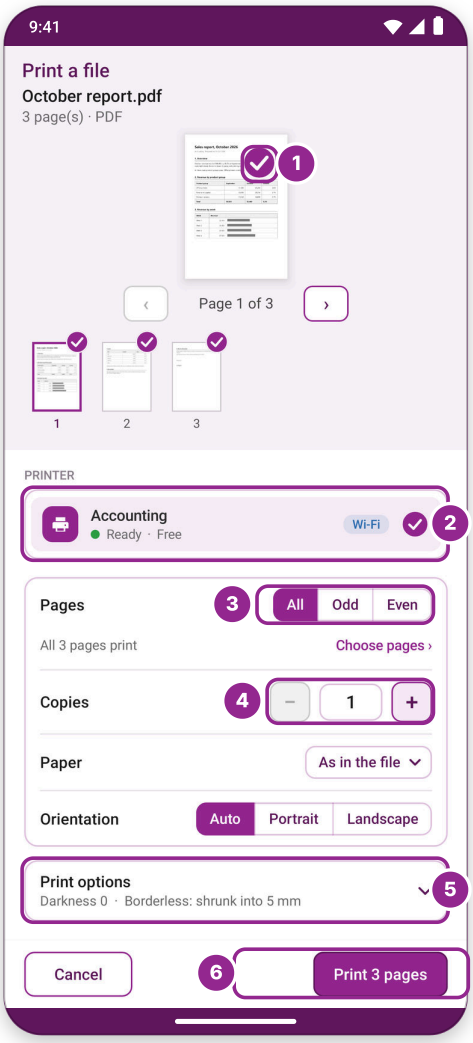


1. ຕົວຢ່າງຂາວດຳ, ຄືກັບເຈ້ຍທີ່ຈະພິມອອກມາ. ແຕະ ✓ ເທິງໜ້າໃດໜຶ່ງເພື່ອຂ້າມ ຫຼື ເກັບໜ້ານັ້ນ.
2. ເຄື່ອງພິມ. ຖ້າມີຫຼາຍເຄື່ອງ, ເລືອກໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເຄື່ອງ.
3. ທຸກໜ້າ, ໜ້າຄີກ ຫຼື ໜ້າຄູ່, ຫຼື **Choose pages** ເພື່ອພິມຊ່ວງໜ້າ.
4. ຈຳນວນສຳເນົາ, ຂະໜາດເຈ້ຍ, ທິດທາງ.
5. **Print options**: ຄວາມເຂັ້ມ, ຫຍໍ້ໜ້າທີ່ບໍ່ມີຂອບໃຫ້ພໍດີ. ສຳລັບການພິມເທື່ອນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
6. ແຕະ **Print**.

ຄຳແນະນຳ

ໄຟລ໌ Word ແລະ Excel ຈັດໜ້າໃນໂທລະສັບເອງ ແລະ ບໍ່ຖືກສົ່ງໄປໃສ.


5.5 ติดตามวຽก ແລะ ການແจ้งเตือน

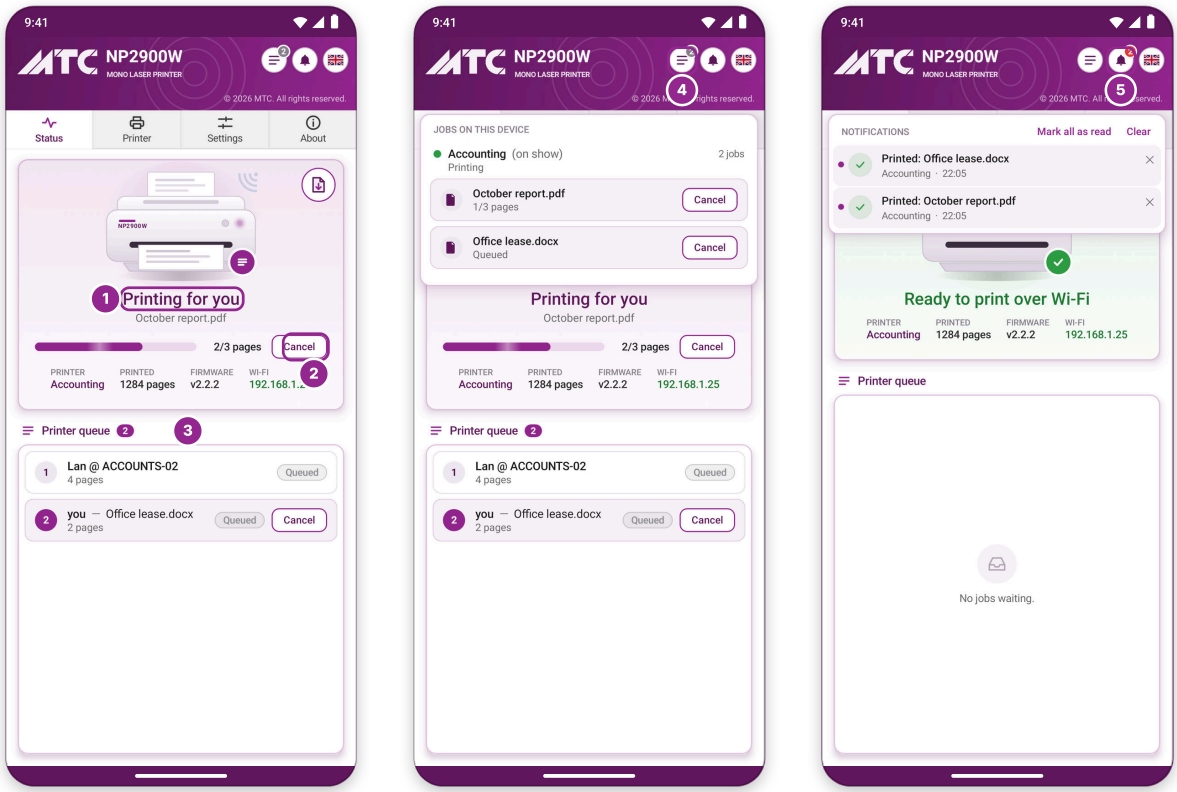


1. ເຄื่องพิมกำลังพิมเอกะสารของท่าน.
2. **Cancel**: ยุดวຽกพิมนี้.
3. **Printer queue**: วຽกที่ลถ้า, ทังของท่าน ແละ ของคนอื่น.
4. **≡**: วຽกที่ยังบ่แล้วของโทละสับเถื่องนี้.
5. **Bell**: พิมแล้ว, เจ้ยหมด, เจ้ยติด...

5.6 ພິມຈາກພາຍນອກ

ໃນໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ: ແຕ້ບ **Printer**, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ **Printing from outside**.

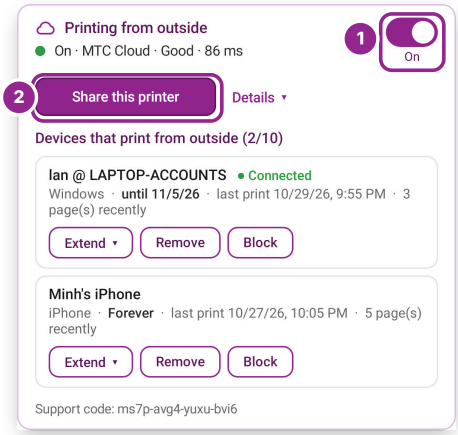

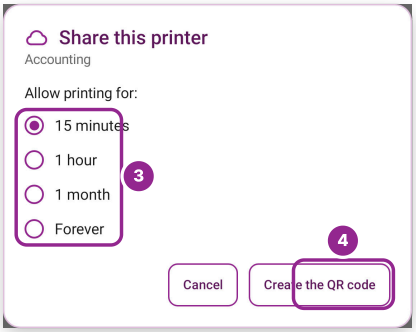


1. ເປີດ **Printing from outside**.
2. ແຕະ **Share this printer**.
3. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພິມ.
4. ແຕະ **Create the QR code**.




5. ອີກຝ່າຍສະແກນລະຫັດດ້ວຍກ້ອງໂທລະສັບ. ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ, ພາຍໃນ 1 ນາທີ.
6. ຫຼື ແຕະ **Send link** ເພື່ອສົ່ງທາງຂໍ້ຄວາມ.

ໃນໂທລະສັບຢູ່ບ່ອນອື່ນ: ສະແກນ QR code ດ້ວຍກ້ອງ ແລ້ວແຕະລິ້ງ; ແອັບຈະເປີດ ແລະ ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ. ຫຼື ໃນແອັບ: ຊ່ອງ **Current printer → Add a printer with an invitation link**:

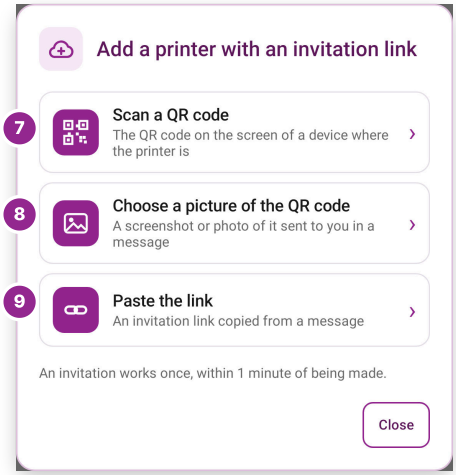

7. ສະແກນ QR code ເທິງໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນທີ່ມີເຄື່ອງພິມ.
8. ເລືອກຮູບ QR code ທີ່ໄດ້ຮັບທາງຂໍ້ຄວາມ.
9. ວາງລິ້ງຄຳເຊີນທີ່ທ່ານສຳເນົາໄວ້.

5.7 ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການອັບເດດ

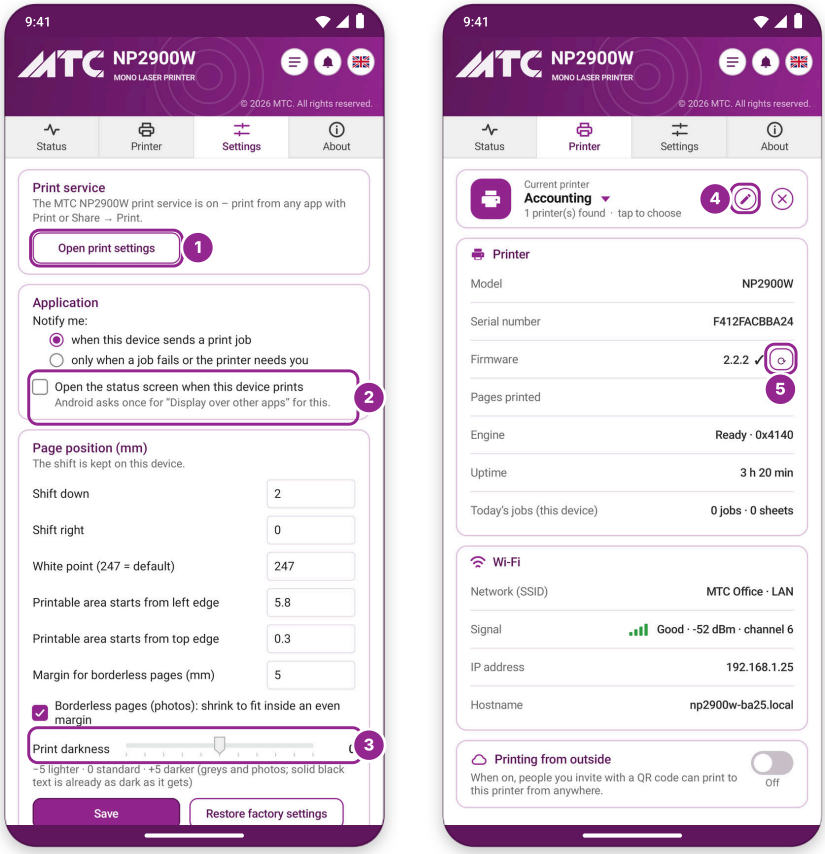

1. **Open print settings**: ເປີດບໍລິການພິມຂອງ Android ສຳລັບ MTC NP2900W (5.3).
2. ເປີດໜ້າຈໍສະຖານະເອງທຸກເທື່ອທີ່ໂທລະສັບເຄື່ອງນີ້ພິມ.
3. **Print darkness**: ຈາກ −5 (ຈາງສຸດ) ຫາ +5 (ເຂັ້ມສຸດ). ແຕະ **Save** ຢູ່ລຸ່ມ.
4. **Rename printer**: ທຸກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຈະເຫັນຊື່ໃໝ່.
5. **Check for a new firmware now**. ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແທັບ **Printer** ຈະມີຈຸດສີມ່ວງ: ແຕະ **Update** ແລະ ເປີດແອັບໄວ້ຈົນ ກວ່າຈະແລ້ວ.

ຄຳແນະນຳ

ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແອັບຈະສະແດງ **Update required**: ແຕະ **Update now**. ວຽກທີ່ກຳລັງພິມຈະພິມຕໍ່ຈົນແລ້ວ.


6

iPhone ແລະ iPad

ແອັບ MTC NP2900W ສຳລັບ iPhone ແລະ iPad ທີ່ໃຊ້ iOS 16 ຂຶ້ນໄປ. ໃນ iPad ຂັ້ນຕອນຄືກັນກັບ iPhone.


6.1 ຕິດຕັ້ງແອັບ

ເປີດ **App Store** ແລ້ວຊອກຫາ **MTC NP2900W**. ເລືອກແອັບທີ່ມີໄອຄອນລຸ່ມນີ້, ຜູ້ພັດທະນາ **Thanh Nam Nguyen**, ແລ້ວແຕະ **Get**.

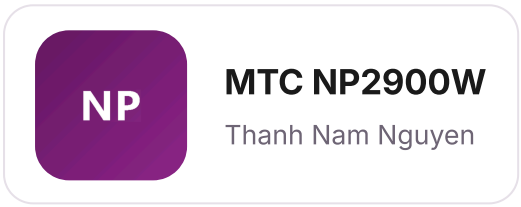

6.2 ເປີດແອັບ ແລະ ເລືອກເຄື່ອງພິມ

ແອັບໃຊ້ພາສາດຽວກັບ iPhone. ເທື່ອທຳອິດ, ແຕະແທັບ **Printer**:

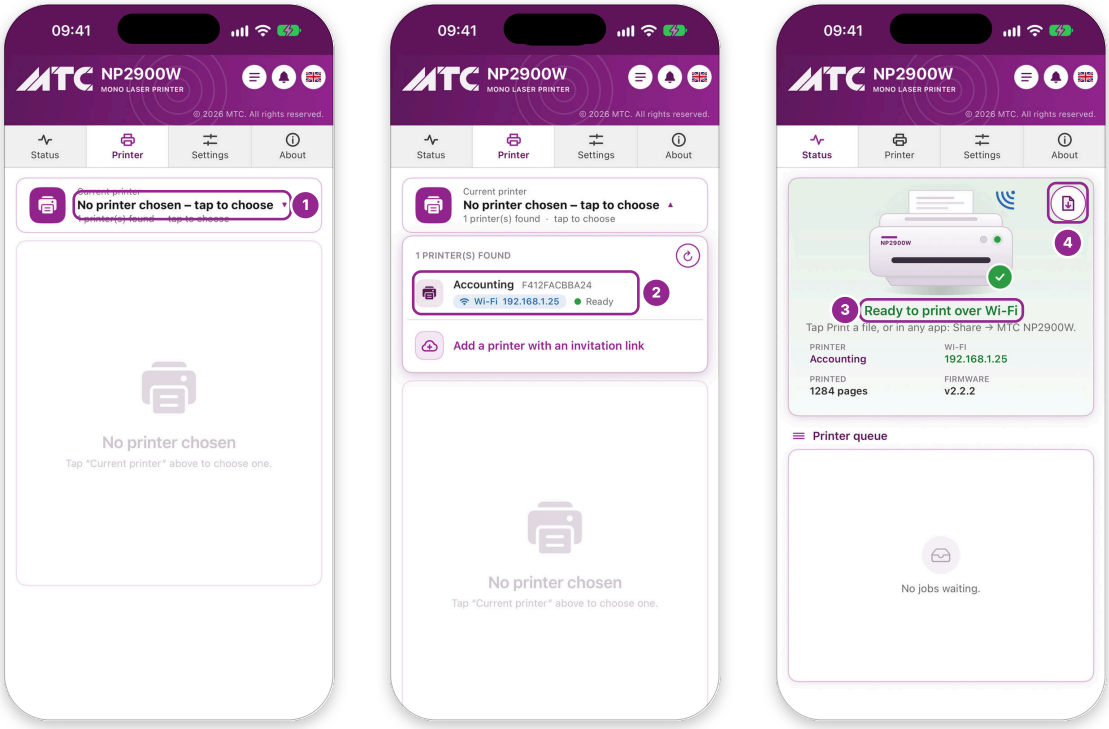

1. ແຕະຊ่ອງ **Current printer**.
2. ແຕະຊື່ເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີເຄື່ອງພິມ: iPhone ຕ້ອງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງເຄື່ອງພິມ.


3. **Ready to print over Wi-Fi**: ພິມໄດ້ແລ້ວ.
4. **Print a file** (6.4).

ຄຳແນະນຳ

ເທື່ອທຳອິດ, iPhone ຈະຂໍອະນຸຍາດ **send notifications** ແລະ **find devices on your local network**: ແຕະ **Allow** ທັງສອງ. ຖ້າແຕະ Don't Allow ແລ້ວ: **Settings** → **MTC NP2900W** → ເປີດ **Local Network**.

6.3 ພິມຈາກແອັບອື່ນໆ

iPhone ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງພິມອື່ນເຂົ້າໃນປຸ່ມ **Print** ຂອງຕົນເອງ. ໃນແອັບທີ່ສະແດງເອກະສານ (Photos, Files, Safari...), ແຕະ **Share**, ແລ້ວ **MTC NP2900W**:

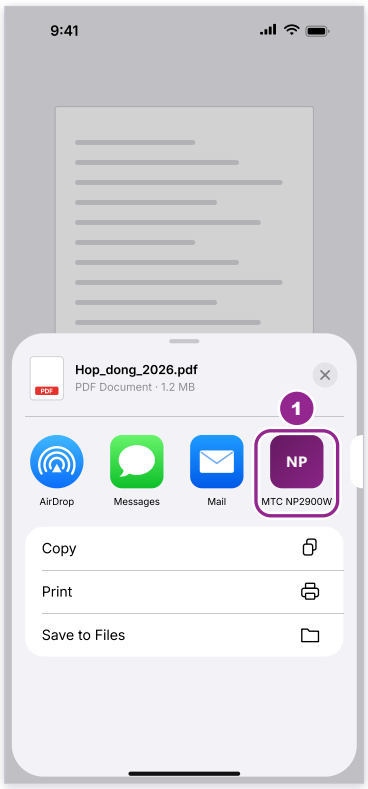


ໜ້າຈໍພິມຕາມ 6.4 ຈະປາກົດ: ເລືອກໜ້າ ແລະ ຈຳນວນສຳເນົາ, ແລ້ວແຕະ **Print**. ເປີດໄວ້ຈົນກວ່າວຽກຈະຖືກສົ່ງ.

ຄຳແນະນຳ

ບໍ່ມີ **MTC NP2900W** ໃນແຖວແອັບ: ປັດແຖວໄປທາງຊ້າຍ, ແຕະ **More** ແລ້ວເລືອກ **MTC NP2900W**.

6.4 ພິມໄຟລ์: PDF, ຮูบ, Word, Excel

แทับ **Status** → **Print a file** → **Files (PDF, photos, Word, Excel)** ຫຼื **Photos**, แล้วเลือกไฟล์:

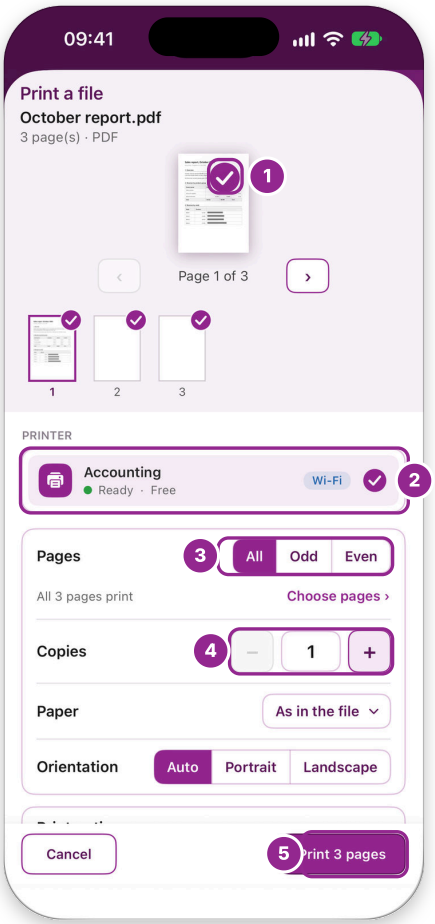


1. ตัวอย่างขาวดำ, คือกับเจ้ยที่จะพิมออกมา. แตะ ✓ เหิงหน้าใดหนึ่งเพื่อข้าม ຫຼื เกับหน้านั้น.
2. เถื่องพิม. ถ้ามิหลายเถื่อง, เลือกได้หลายกว่าหนึ่งเถื่อง.
3. ทุกหน้า, หน้าคิก ຫຼื หน้าคู่, ຫຼื **Choose pages** เพื่อพิมช่วงหน้า.
4. จำนวนสำเม็า, ละหมาดเจ้ย, ทิดทาง. ยู่ลุ่ม: **Print options** (ถวามเข้ม, หย้ำหน้าที่บ่มิลอบให้พิดี) สำลับทามพิมเที่อนี้.
5. แตะ **Print**.

ถำแนะนำ

ไฟล์ Word และ Excel จัดหน้าใม iPhone เอง และ บ่ถืกสั่งไปใส.


6.5 ติดตามวຽก ແລะ ການແจ้งเตือน

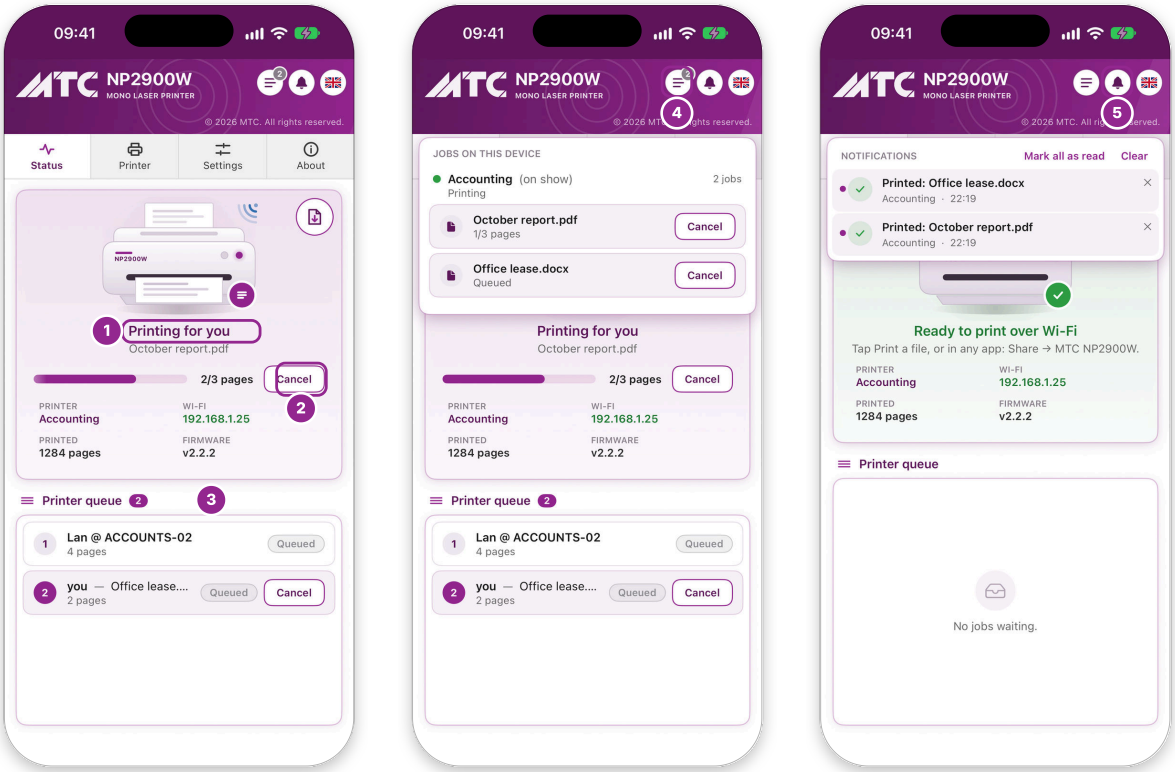


1. ເຄื่องพิมกำลังพิมเอกะสานของท่าน.
2. **Cancel**: ยุดวຽกพิมนี้.
3. **Printer queue**: วຽกที่ลๆ้า, ทังของท่าน ແລะ ของคนอื่น.
4. **≡**: วຽกที่ยังบ่แล้วของ iPhone เคื่องนี้.
5. **Bell**: พิมแล้ว, เจ้ยหมด, เจ้ยติด...


6.6 ພິມຈາກພາຍນອກ

ໃນ iPhone ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງພິມ: ແຕ້ບ **Printer**, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ **Printing from outside**.

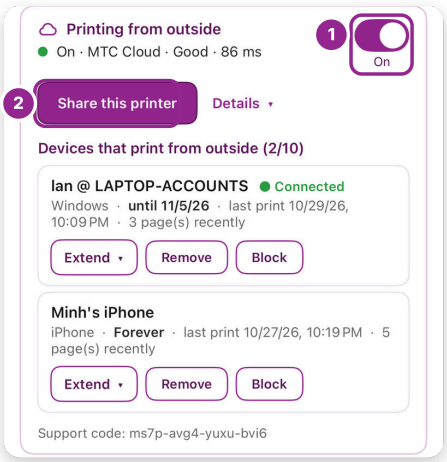

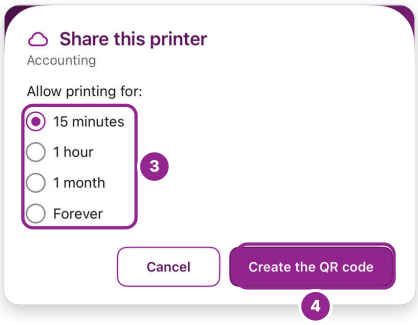


1. ເປີດ **Printing from outside**.
2. ແຕະ **Share this printer**.
3. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພິມ.
4. ແຕະ **Create the QR code**.

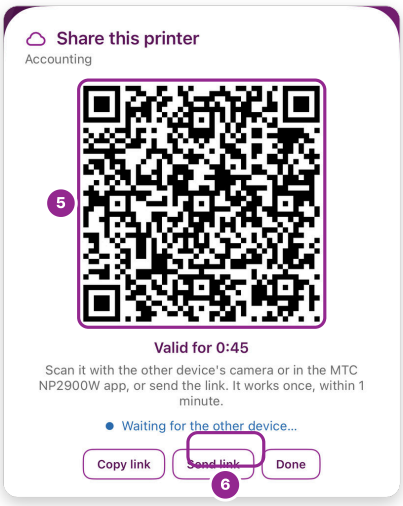


5. ອີກຝ່າຍສະແກນລະຫັດດ້ວຍກ້ອງໂທລະສັບ. ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ, ພາຍໃນ 1 ນາທີ.
6. ຫຼື ແຕະ **Send link** ເພື່ອສົ່ງທາງຂໍ້ຄວາມ.

ໃນໂທລະສັບຢູ່ບ່ອນອື່ນ: ສະແກນ QR code ດ້ວຍແອັບກ້ອງ ແລ້ວແຕະລິ້ງ; ແອັບຈະເປີດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ. ຫຼື ໃນແອັບ: ຊ່ອງ **Current printer → Add a printer with an invitation link**:

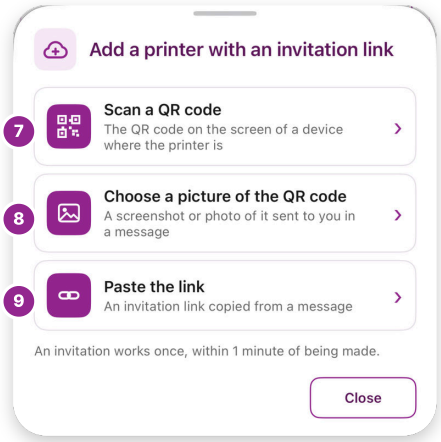

7. ສະແກນ QR code ເທິງໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນທີ່ມີເຄື່ອງພິມ.
8. ເລືອກຮູບ QR code ທີ່ໄດ້ຮັບທາງຂໍ້ຄວາມ.
9. ວາງລິ້ງຄຳເຊີນທີ່ທ່ານສຳເນົາໄວ້.

6.7 ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການອັບເດດ

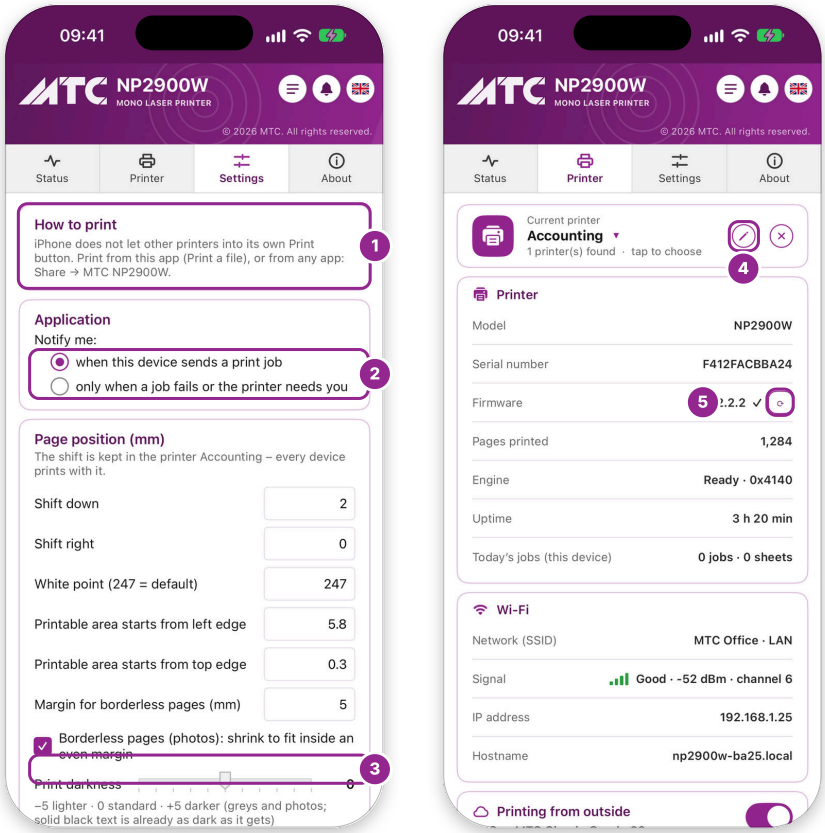

1. **How to print**: ທົບທວນວິທີພິມຈາກແອັບອື່ນ (6.3).
2. **Notify me**: ທຸກເທື່ອທີ່ iPhone ເຄື່ອງນີ້ພິມ, ຫຼື ສະເພາະເມື່ອວຽກລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ເຄື່ອງພິມຕ້ອງການທ່ານ.
3. **Print darkness**: ຈາກ −5 (ຈາງສຸດ) ຫາ +5 (ເຂັ້ມສຸດ). ແຕະ **Save** ຢູ່ລຸ່ມ.
4. **Rename printer**: ທຸກຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບຈະເຫັນຊື່ໃໝ່.
5. **Check for a new firmware now**. ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່, ແທັບ **Printer** ຈະມີຈຸດສີມ່ວງ: ແຕະ **Update** ແລະ ເປີດແອັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະແລ້ວ.

ຄຳແນະນຳ

ເມື່ອມີເວີຊັນໃໝ່ໃນ App Store, ແອັບຈະສະແດງ **Update required**: ແຕະ **Update now** ແລ້ວອັບເດດໃນ App Store.


7

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ແລະ ການແກ້ບັນຫາ

ພິມໂດຍບໍ່ໃຊ້ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ, ເມື່ອມີບັນຫາ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.

7.1 ພິມໂດຍບໍ່ໃຊ້ Wi-Fi ຂອງຫ້ອງການ

ເຄື່ອງພິມມີເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງຕົນເອງສຳລັບເມື່ອບໍ່ມີເຣົາເຕີ Wi-Fi. ຊື່ເຄືອຂ່າຍແມ່ນຊື່ເຄື່ອງພິມຕາມດ້ວຍ **Direct**, ຕົວຢ່າງ **Accounting Direct** (ເຄື່ອງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຊື່: **NP2900W-XXXX Direct**). ລະຫັດຜ່ານ: **1234567890**.

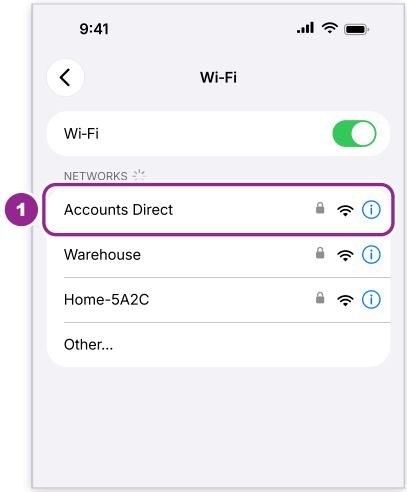

1. ໃນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ໄປທີ່ Wi-Fi, ເລືອກເຄືອຂ່າຍນັ້ນ, ພິມລະຫັດຜ່ານ, ແລ້ວເປີດແອັບ MTC ແລະ ພິມຕາມປົກກະຕິ. ໄດ້ພ້ອມກັນສູງສຸດ 4 ອຸປະກອນ.

7.2 ເມື່ອມີບັນຫາ

- **ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ NP2900W-XXXX:** ເຄື່ອງພິມເຄີຍຕັ້ງຄ່າກັບ Wi-Fi ແລ້ວ (ເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງຕອນນີ້ແມ່ນ ... Direct). ຖ້າຕ້ອງການຕັ້ງຄ່າໃໝ່: ກົດປຸ່ມ PAPER ຄ້າງໄວ້ 8 ວິນາທີ, ແລ້ວປ່ອຍ.
- **ໜ້າຕັ້ງຄ່າບໍ່ເປີດຂຶ້ນເອງ:** ເປີດບຣາວເຊີ ແລ້ວໄປທີ່ 192.168.4.1.
- **ໄຟຂຽວຍັງກະພິບຊ້າຫຼັງຈາກ Connect:** ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຜິດ, ຫຼື ເຄື່ອງພິມຢູ່ໄກເຣົາເຕີເກີນໄປ. ເຮັດບົດທີ 2 ໃໝ່.
- **ແອັບຊອກບໍ່ເຫັນເຄື່ອງພິມ:** ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງພິມຕ້ອງຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນ (ບໍ່ແມ່ນເຄືອຂ່າຍແຂກ). ໃນ iPhone: Settings → MTC NP2900W → ເປີດ Local Network.
- **ປ່ຽນເຣົາເຕີ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ໃໝ່:** ກົດປຸ່ມ PAPER ຄ້າງໄວ້ 8 ວິນາທີ, ປ່ອຍ, ແລ້ວເຮັດບົດທີ 2 ໃໝ່.
- **ງານພິມຈາງ ຫຼື ເຂັ້ມເກີນໄປ:** ປັບ **Print darkness** ໃນ Settings ຂອງແອັບ, ຫຼື ໃນ Print options ເມື່ອພິມໄຟລ໌.
- **ບໍ່ມີໜ້າທົດສອບຫຼັງກົດ PAPER ຄ້າງ 3 ວິນາທີ, ແລະ ໄຟແດງກະພິບເປັນຊຸດ:** ເຄື່ອງພິມກຳລັງກວດຕົນເອງ. ນັບຈຳນວນເທື່ອທີ່ກະພິບໃນໜຶ່ງຊຸດ ແລ້ວແຈ້ງຕົວແທນຈຳໜ່າຍ.

7.3 ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕັ້ງແອັບ

ຄອມພິວເຕີ: mtcprinter.com → ຜະລິດຕະພັນ → NP2900W
ໂທລະສັບ: ຊອກຫາ “MTC NP2900W” ໃນ App Store ຫຼື Google Play.

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

mtcprinter.com → ຜະລິດຕະພັນ → NP2900W

ການຮັບປະກັນ

ຕິດຕໍ່ຮ້ານທີ່ທ່ານຊື້ເຄື່ອງພິມ.

ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານ, ຫຼື support@mtcprinter.com. ກຽມເລກຊີຣຽວຈາກປ້າຍທາງຫຼັງເຄື່ອງພິມໄວ້.

MTC NP2900W ແມ່ນຊື່ຜະລິດຕະພັນຂອງ MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. Windows, macOS, iPhone, iPad, App Store, Android ແລະ Google Play ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງເຈົ້າຂອງ. ໜ້າຈໍໃຊ້ເພື່ອປະກອບຄຳອະທິບາຍ ແລະ ອາດແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. © 2026 MTC · 3.0 · 10/2026