मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर · WI-FI

MTC NP2900W

उपयोग पुस्तिका

विषय-सूची

1 प्रिंटर से परिचय 4

1.1 डिब्बे में क्या है 4
1.2 पैकिंग खोलना 5
1.3 टोनर कार्ट्रिज लगाना 5
1.4 बिजली जोड़ना और चालू करना 6
1.5 काग़ज़ डालना 7
1.6 टेस्ट पेज प्रिंट करना 7
1.7 लाइटें और PAPER बटन 8

2 पहली बार Wi-Fi से जोड़ना 9

2.1 प्रिंटर के अपने नेटवर्क से जुड़ें 9
2.2 ऑफ़िस Wi-Fi चुनें 10

3 Windows 12

3.1 इंस्टॉलर डाउनलोड करें 12
3.2 इंस्टॉल 12
3.3 पहली बार: प्रिंटर चुनें 15
3.4 Word, Excel, PDF और दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना 18
3.5 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel 20
3.6 कार्य और सूचनाएँ देखना 21
3.7 USB से प्रिंट करना 23
3.8 दूर से प्रिंटिंग 24
3.9 प्रिंटर का नाम बदलें 25
3.10 प्रिंटर का सॉफ़्टवेयर अपडेट करना 26
3.11 सेटिंग्स 28

4 macOS 29

4.1 इंस्टॉलर डाउनलोड करें 29
4.2 इंस्टॉल 29
4.3 पहली बार: प्रिंटर चुनें 30
4.4 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना 31
4.5 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel 32
4.6 कार्य और सूचनाएँ देखना 33
4.7 USB से प्रिंट करना 34
4.8 दूर से प्रिंटिंग 34
4.9 सेटिंग्स और अपडेट 36

5 Android 37

5.1 ऐप पाएँ 37
5.2 ऐप खोलें और प्रिंटर चुनें 38
5.3 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना 39
5.4 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel 40
5.5 कार्य और सूचनाएँ देखना 41
5.6 दूर से प्रिंटिंग 42
5.7 सेटिंग्स और अपडेट 44

6 iPhone और iPad 45

6.1 ऐप पाएँ 45
6.2 ऐप खोलें और प्रिंटर चुनें 45
6.3 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना 46
6.4 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel 47
6.5 कार्य और सूचनाएँ देखना 48
6.6 दूर से प्रिंटिंग 49
6.7 सेटिंग्स और अपडेट 50

7 संदर्भ और समस्या समाधान 52


7.1 ऑफ़िस Wi-Fi के बिना प्रिंट करना 52
7.2 कुछ गड़बड़ होने पर 52
7.3 और मदद 53

1


प्रिंटर से परिचय

प्रिंटर निकालें, टोनर कार्ट्रिज लगाएँ, बिजली से जोड़ें, काग़ज़ डालें, टेस्ट पेज प्रिंट करें।

1.1 डिब्बे में क्या है

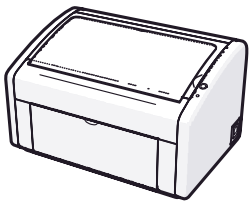

NP2900W प्रिंटर

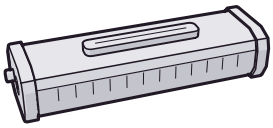


टोनर कार्ट्रिज, थैली में



पावर कॉर्ड



USB केबल

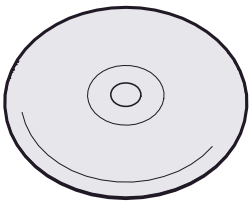

ड्राइवर CD



त्वरित आरंभ


- प्रिंटर को मज़बूत, समतल जगह पर रखें; आगे ट्रे खोलने के लिए जगह (13 cm और) और ऊपर आउटपुट ट्रे के लिए जगह छोड़ें।
- दीवार से कम से कम 10 cm दूर; पीछे की हवा की जालियाँ न ढकें।
- ऑफ़िस Wi-Fi की पहुँच में; धूप, नमी, धूल और गर्मी से दूर।
- अर्थिंग वाले 220–240 V सॉकेट के पास।

ध्यान दें

केवल प्रिंटर के साथ आई पावर कॉर्ड इस्तेमाल करें। प्रिंटर का कवर न खोलें।

1.2 पैकिंग खोलना

1. दोनों हाथों से प्रिंटर के दोनों किनारे पकड़कर उसे डिब्बे से निकालें।
2. प्रिंटर के बाहर लगी सारी सुरक्षा टेप हटा दें।
3. मल्टी-पर्पज़ ट्रे नीचे करें और गत्ते का टुकड़ा निकाल दें। ऊपरी ढक्कन खोलें और अंदर की पैकिंग सामग्री (यदि हो) निकाल दें।

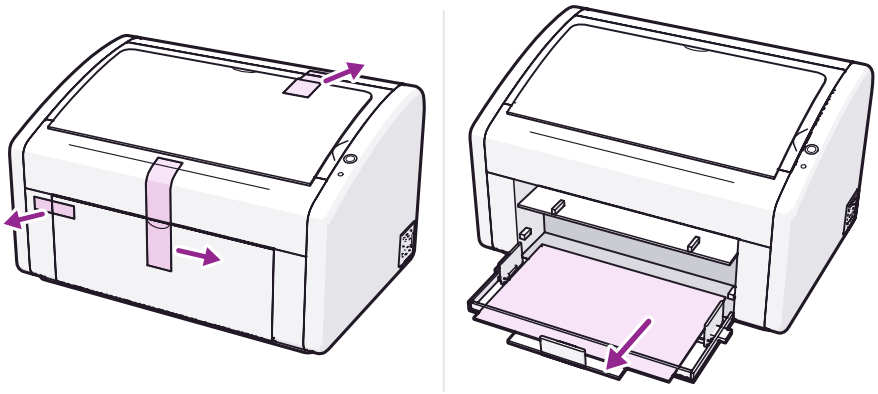

सारी टेप हटाएँ


गत्ते का टुकड़ा निकालें

सुझाव


प्रिंटर का वज़न लगभग 5.7 kg है। उसे काग़ज़ की ट्रे या ऊपरी ढक्कन से न उठाएँ।

1.3 टोनर कार्ट्रिज लगाना


1. आउटपुट ट्रे ऊपर उठाएँ, फिर ऊपरी ढक्कन खोलें: ढक्कन के दाईं ओर की पकड़ थामें और रुकने तक ऊपर उठाएँ।

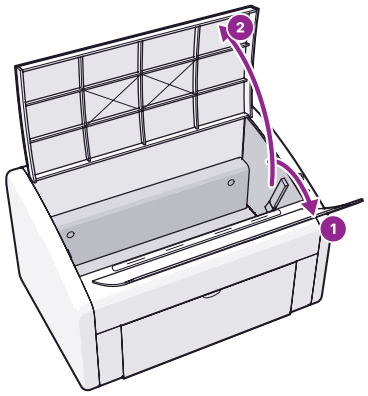


2. कार्ट्रिज को थैली से निकालें। उसे सीधा पकड़कर 5–6 बार धीरे-धीरे हिलाएँ ताकि टोनर बराबर फैल जाए।
3. कार्ट्रिज को समतल जगह पर रखें और सील टेप को सीधा, धीरे-धीरे पूरा बाहर खींचें (लगभग 50 cm)। नीचे के ड्रम शटर को न छुएँ।

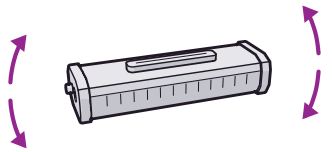

5–6 बार धीरे हिलाएँ




सील टेप सीधा खींचें

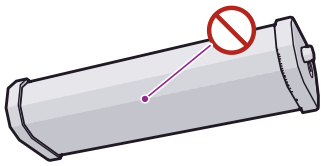


ड्रम शटर को न छुएँ, न खोलें

4. कार्ट्रिज को हैंडल से पकड़ें, दोनों सिरों के उभार प्रिंटर के गाइड खाँचों में डालें और हल्के से धकेलें जब तक वह ठीक से बैठ न जाए।
5. ऊपरी ढक्कन बंद करें।

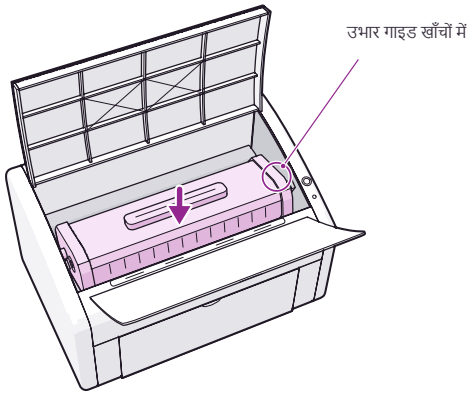


1.4 बिजली जोड़ना और चालू करना

1. पावर कॉर्ड को प्रिंटर के पीछे बाईं ओर के सॉकेट में लगाएँ। दूसरा सिरा अर्थिंग वाले सॉकेट में लगाएँ।
2. स्विच को **I** पर करें। पावर लाइट नीली जलती है। स्टेटस लाइट धीरे-धीरे हरी चमकती है (1 सेकंड जलती, 1 सेकंड बुझती): प्रिंटर Wi-Fi से जुड़ने का इंतज़ार कर रहा है (अध्याय 2)।

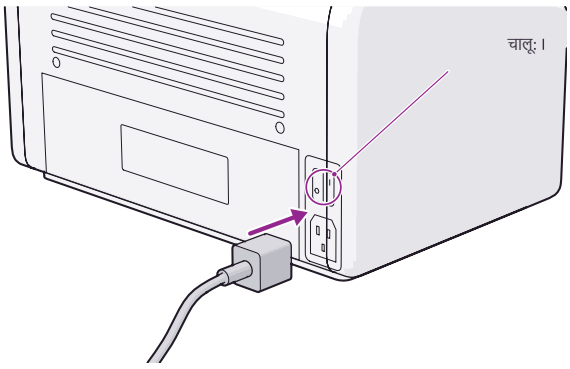

1.5 काग़ज़ डालना


1. मल्टी-पर्पज़ ट्रे नीचे करें और पिछला गाइड बाहर खींचें।
2. काग़ज़ **प्रिंट वाली सतह ऊपर** रखें, छोटा किनारा पहले, और रुकने तक हल्के से धकेलें। काग़ज़ों का ढेर दोनों ओर की सीमा पट्टी के नीचे रहना चाहिए।
3. गाइड को काग़ज़ के किनारों से सटा दें, कसकर न दबाएँ।
4. प्रिंट लेने के लिए आउटपुट ट्रे ऊपर उठाएँ।

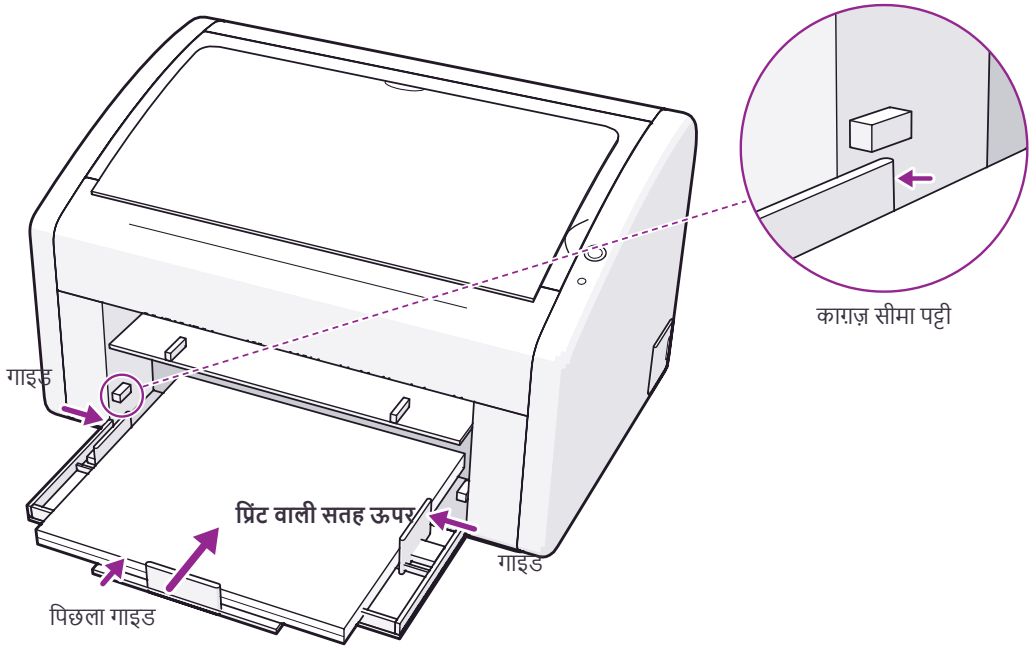

मल्टी-पर्पज़ ट्रे में 64–90 g/m² के लगभग 150 सादे काग़ज़ आते हैं।

1.6 टेस्ट पेज प्रिंट करना

प्रिंटर खाली हो तब **PAPER** बटन लगभग 3 सेकंड दबाए रखें, जब तक पावर लाइट न चमके, फिर छोड़ दें। टेस्ट पेज बताता है कि प्रिंटर ठीक है, और उसमें प्रिंटर के अपने Wi-Fi नेटवर्क का नाम (**NP2900W-XXXX**) और Wi-Fi से जोड़ने के चरण होते हैं।

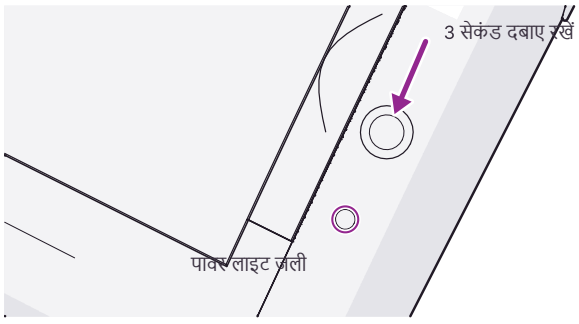

सुझाव

XXXX हर प्रिंटर के 4 अलग अक्षर हैं। अध्याय 2 में इनकी ज़रूरत होगी।

1.7 लाइटें और PAPER बटन

प्रिंटर में दो लाइटें हैं: पावर लाइट (नीली) बताती है कि प्रिंटर क्या कर रहा है; स्टेटस लाइट (हरी या लाल) Wi-Fi और आपसे ज़रूरी काम बताती है। स्टेटस लाइट का बुझा रहना सामान्य है।

लाइट	अर्थ
पावर लगातार जली	चालू, खाली या प्रिंट कर रहा है।
पावर धीरे चमकती	एक प्रिंट कार्य अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है।
पावर बहुत तेज़ चमकती	प्रिंटर का सॉफ़्टवेयर अपडेट हो रहा है: बंद न करें।
हरी, हर 3 सेकंड में छोटी चमक	ऑफ़िस Wi-Fi से जुड़ा है।
हरी, लगातार टिमटिमाती	प्रिंट के लिए दस्तावेज़ ले रहा है।
हरी, तेज़ चमकती	Wi-Fi से जुड़ रहा है।
हरी, 1 सेकंड जली, 1 सेकंड बुझी	अभी Wi-Fi पर नहीं, सेटअप का इंतज़ार (अध्याय 2)।
लाल, बराबर चमकती	काग़ज़ ख़त्म: काग़ज़ डालें, PAPER बटन दबाएँ।
लाल, लगातार जली	ऊपरी ढक्कन खुला है: बंद करें।
लाल, 2-2 बार के समूहों में चमकती	काग़ज़ फँसा: ऊपरी ढक्कन खोलें, कार्ट्रिज निकालें, काग़ज़ धीरे से खींचें।
लाल, 3-3 बार के समूहों में चमकती	कार्ट्रिज नहीं मिला: गाइड खाँचों में ठीक से दोबारा लगाएँ।

PAPER बटन	क्या करता है
एक बार दबाएँ	काग़ज़ डालने के बाद प्रिंट जारी रखें।
3 सेकंड दबाकर छोड़ें	टेस्ट पेज प्रिंट करें (3 सेकंड पर पावर लाइट चमकती है)।
8 सेकंड दबाकर छोड़ें	Wi-Fi सेटिंग मिटाएँ: प्रिंटर NP2900W-XXXX नेटवर्क पर लौट आता है ताकि दोबारा सेटअप हो सके (अध्याय 2)। 8 सेकंड पर पावर लाइट तेज़ चमकती है।

2


पहली बार Wi-Fi से जोड़ना

फ़ोन से एक बार करें। लगभग 2 मिनट लगते हैं।

प्रिंटर आपके ऑफ़िस या घर के Wi-Fi से जुड़ता है ताकि उस पर हर कंप्यूटर और फ़ोन प्रिंट कर सके। कोई भी iPhone या Android फ़ोन चलेगा; चित्रों में iPhone है।

2.1 प्रिंटर के अपने नेटवर्क से जुड़ें

प्रिंटर चालू करें और स्टेटस लाइट के धीरे-धीरे हरी चमकने का इंतज़ार करें। फ़ोन पर **सेटिंग्स** (Settings) → **Wi-Fi** खोलें:

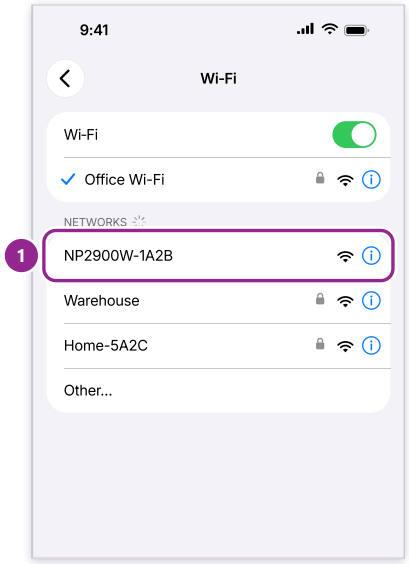


1. नेटवर्क **NP2900W-XXXX** पर टैप करें। इसका कोई पासवर्ड नहीं है। प्रिंटर का सेटअप पेज अपने-आप खुलता है; न खुले तो ब्राउज़र खोलकर **192.168.4.1** पर जाएँ।

सुझाव

Android फ़ोन “नेटवर्क में साइन इन करें” या “इंटरनेट नहीं” दिखाए: सेटअप पेज खोलने के लिए सूचना पर टैप करें, या जुड़े रहना चुनें।

2.2 ऑफ़िस Wi-Fi चुनें

प्रिंटर का सेटअप पेज:

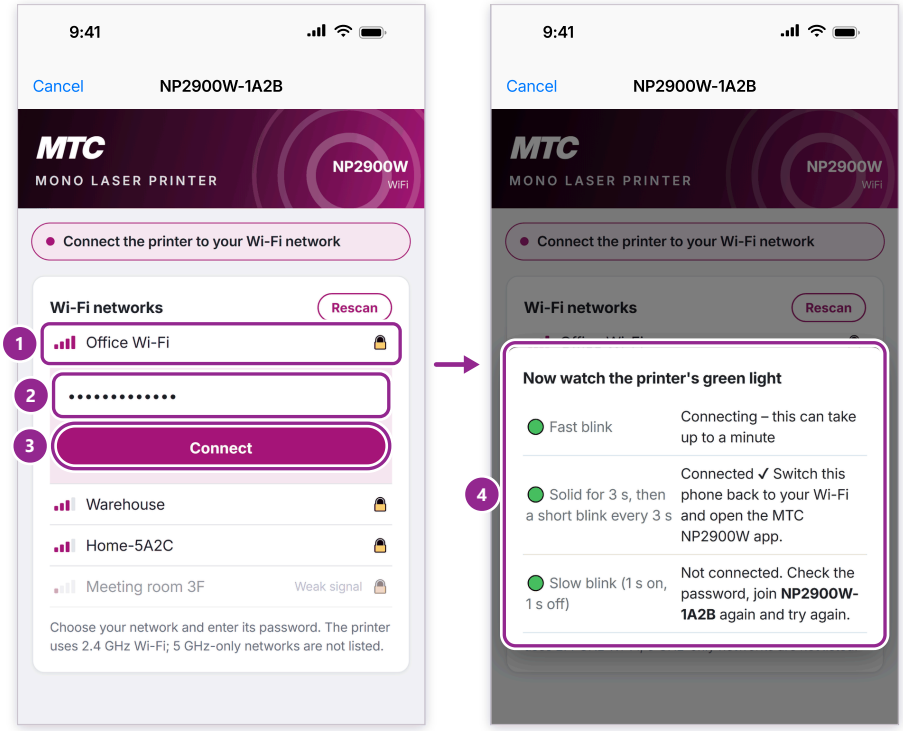

1. ऑफ़िस के Wi-Fi के नाम पर टैप करें।
2. Wi-Fi पासवर्ड लिखें।
3. **Connect** पर टैप करें।
4. पेज पर **Now watch the printer's green light** दिखता है। प्रिंटर की स्टेटस लाइट देखें:

हरी लाइट	मतलब
तेज़ चमकती	जुड़ रहा है; 1 मिनट तक लग सकता है।
3 सेकंड लगातार, फिर हर 3 सेकंड में छोटी चमक	जुड़ गया। हो गया!
धीरे चमकती (1 सेकंड जली, 1 सेकंड बुझी)	नहीं जुड़ा। पासवर्ड जाँचें और 2.1 से दोबारा शुरू करें।

सुझाव

प्रिंटर 2.4 GHz Wi-Fi इस्तेमाल करता है: केवल 5 GHz वाला नेटवर्क सूची में नहीं आता। "Weak signal" लिखा नेटवर्क बहुत दूर है: प्रिंटर को Wi-Fi राउटर के पास ले जाएँ।

फिर फ़ोन को वापस ऑफ़िस Wi-Fi पर जोड़ें और जिस डिवाइस से प्रिंट करते हैं उस पर MTC ऐप इंस्टॉल करें: Windows (अध्याय 3), macOS (अध्याय 4), Android (अध्याय 5), iPhone और iPad (अध्याय 6)।

सुझाव

सेटअप के बाद प्रिंटर के अपने नेटवर्क का नाम **NP2900W-XXXX Direct** हो जाता है (नाम रखने के बाद **<प्रिंटर का नाम> Direct**), पासवर्ड **1234567890**। यह ऑफ़िस Wi-Fi के बिना प्रिंट करने के लिए है (7.1)।

3

Windows


MTC NP2900W Driver ऐप प्रिंटर को Windows 10 और 11 में जोड़ता है, उसे नेटवर्क पर ढूँढता है और दिखाता है कि हर प्रिंट कार्य कहाँ है।


3.1 इंस्टॉलर डाउनलोड करें

कंप्यूटर पर **mtcprinter.com** → **उत्पाद** → **NP2900W** → **ड्राइवर और अपडेट** टैब खोलें और Windows वाली पंक्ति में **डाउनलोड** पर क्लिक करें। फ़ाइल का नाम **MTC_NP2900W_Driver_Setup_2.4.3.exe** जैसा होता है (संस्करण नया हो सकता है) और वह **Downloads** फ़ोल्डर में होती है।

3.2 इंस्टॉल

डाउनलोड की गई फ़ाइल खोलें। अगर Windows नीली स्क्रीन **Windows protected your PC** दिखाए:

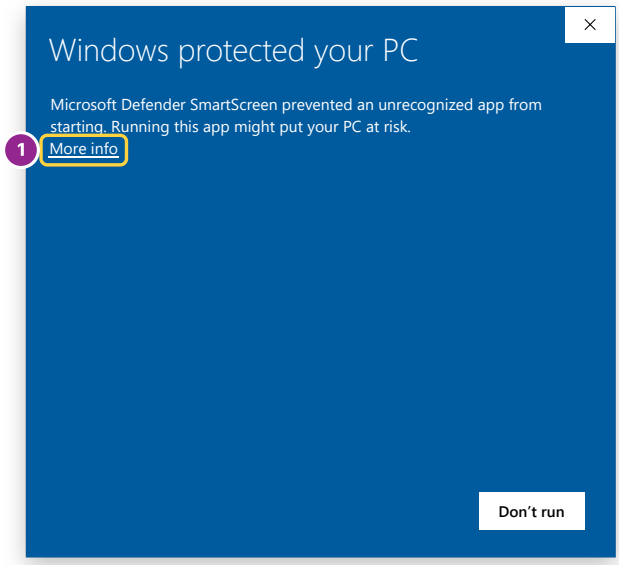


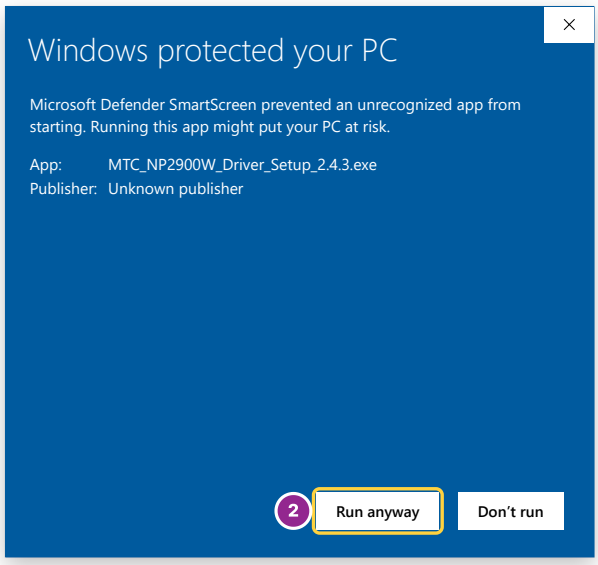


1. **More info** पर क्लिक करें।
2. **Run anyway** पर क्लिक करें।

सुझाव


यह स्क्रीन इसलिए आती है क्योंकि इंस्टॉलर अभी Microsoft के साथ साइन नहीं हुआ है। mtcprinter.com का इंस्टॉलर MTC का असली इंस्टॉलर है।

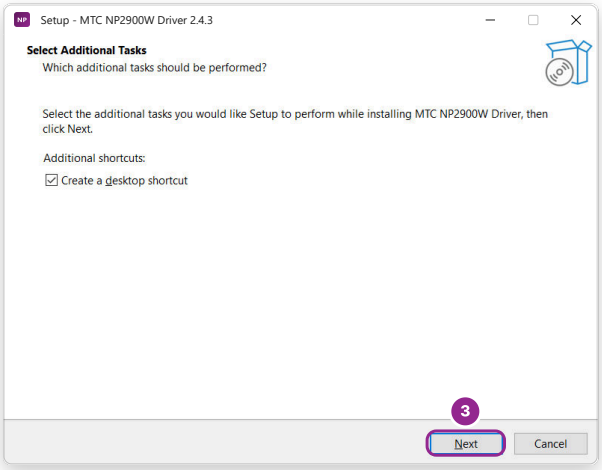


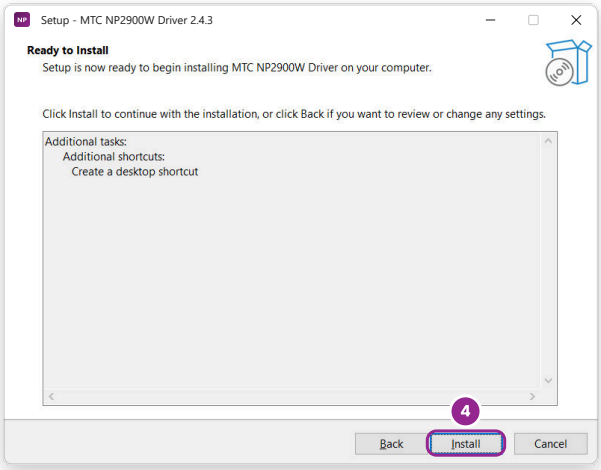

3 **Next** पर क्लिक करें। डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए तो **Create a desktop shortcut** पर टिक रहने दें।


4 **Install** पर क्लिक करें।

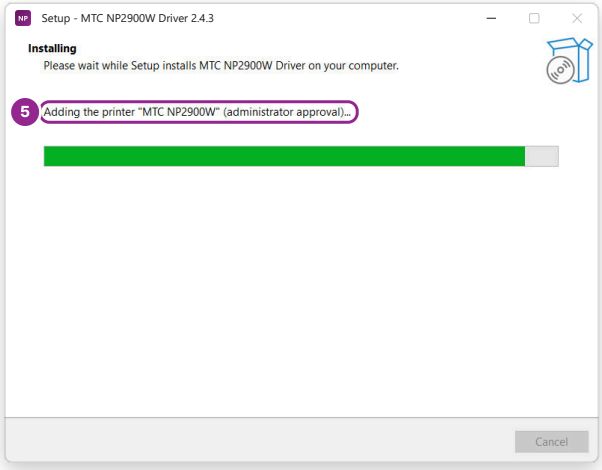

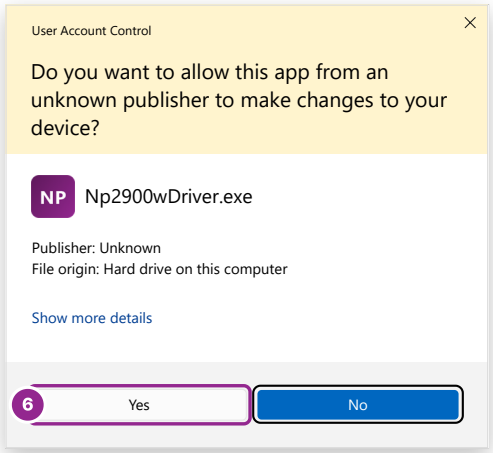

5 इंस्टॉलर प्रिंटर **MTC NP2900W** को Windows में जोड़ता है।

6 Windows अनुमति माँगता है: **Yes** पर क्लिक करें।

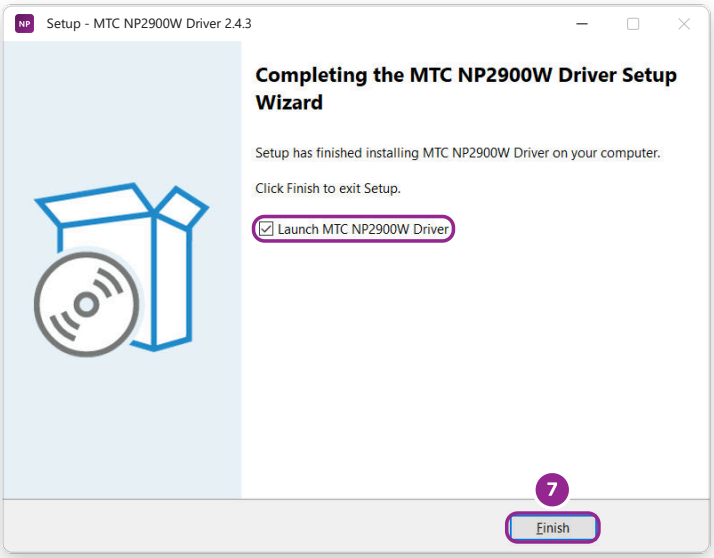


7 **Launch MTC NP2900W Driver** पर टिक रहने दें और **Finish** पर क्लिक करें।

सुझाव


अब Windows में प्रिंटर **MTC NP2900W** है। ऐप Windows के साथ शुरू होता है और स्क्रीन के नीचे दाईं ओर सिस्टम ट्रे में रहता है।

3.3 पहली बार: प्रिंटर चुनें


ऐप Windows की भाषा में खुलता है। भाषा बदलने के लिए:

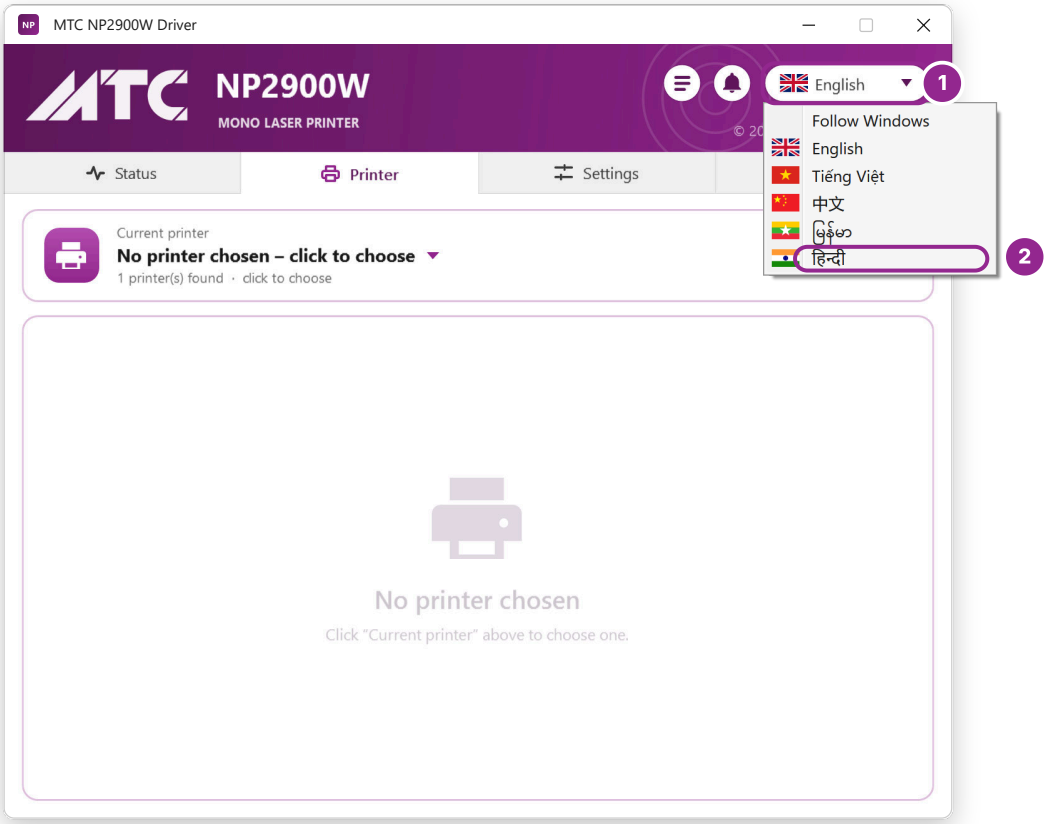

1. ऊपर दाईं ओर भाषा वाले बॉक्स पर क्लिक करें।
2. अपनी भाषा चुनें।

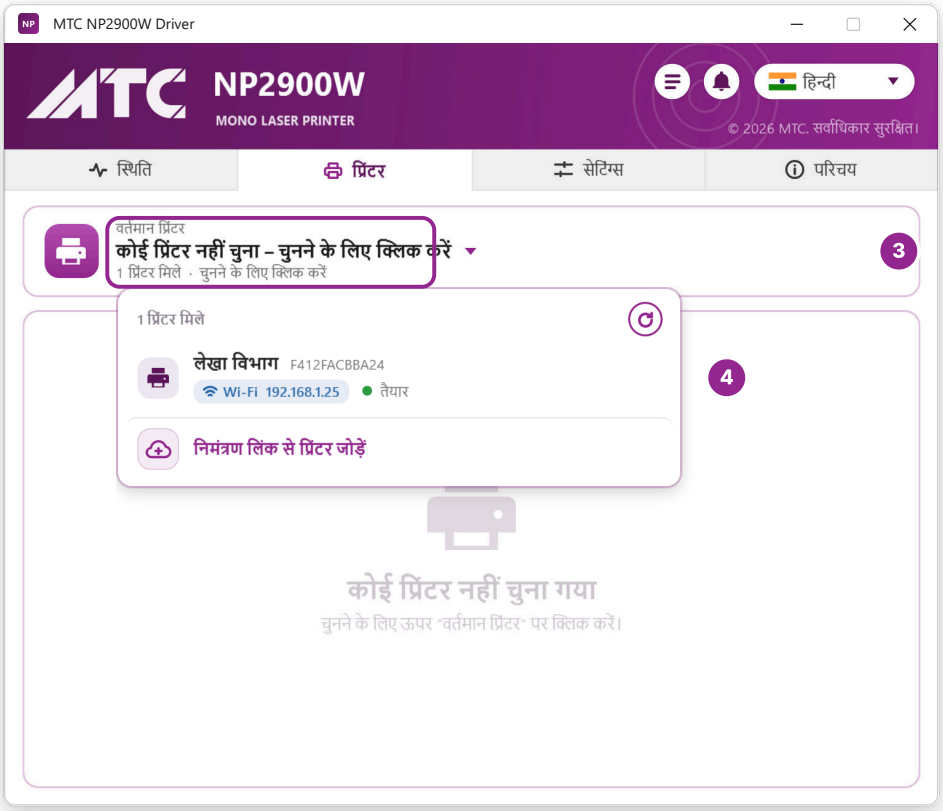

3. **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स पर क्लिक करें। ऐप नेटवर्क पर प्रिंटर ढूँढता है।
4. अपने प्रिंटर के नाम पर क्लिक करें। सूची में नहीं है: अध्याय 2 देखें; प्रिंटर और कंप्यूटर एक ही Wi-Fi नेटवर्क पर होने चाहिए।

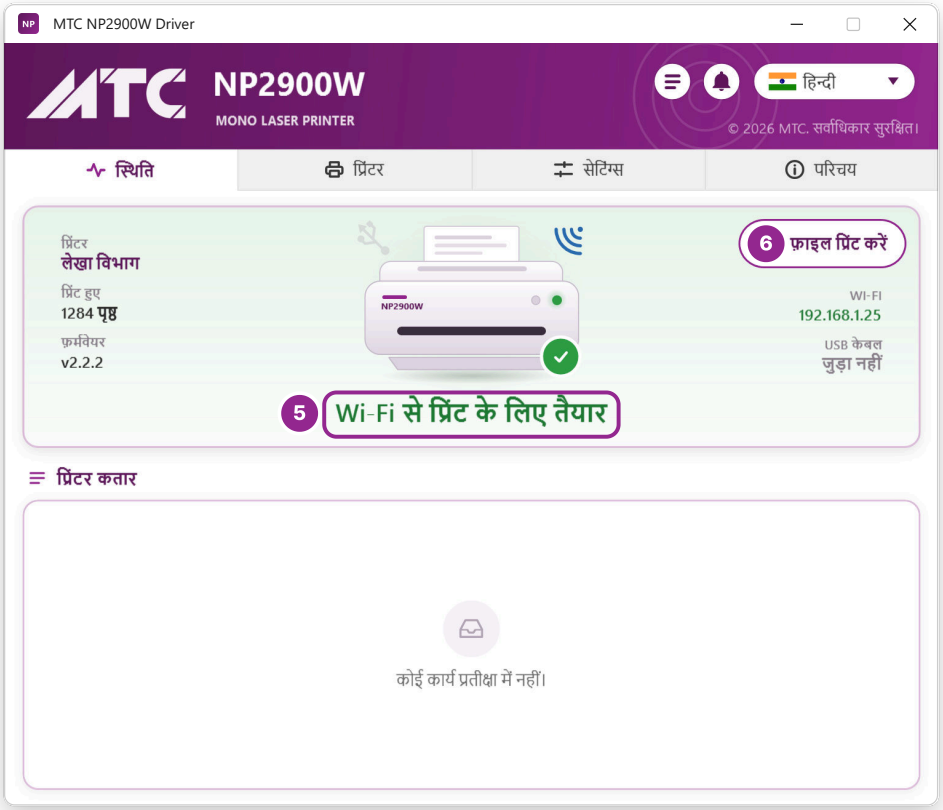

5 हरी पंक्ति **Wi-Fi से प्रिंट के लिए तैयार**: आप प्रिंट कर सकते हैं।


6 **फ़ाइल प्रिंट करें**: PDF, तस्वीरें, Word, Excel, कंप्यूटर पर Office न होने पर भी (3.5)।

सुझाव

चुना गया प्रिंटर याद रहता है। अब किसी भी ऐप से प्रिंट करें और प्रिंटर **MTC NP2900W** चुनें।


3.4 Word, Excel, PDF और दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना

हमेशा की तरह प्रिंट करें: **Ctrl+P** दबाएँ, प्रिंटर **MTC NP2900W** चुनें, **प्रिंट करें** (**Print**) पर क्लिक करें। नीचे PDF के लिए Microsoft Edge का प्रिंट डायलॉग है; दूसरे ऐप्स के डायलॉग अलग हैं, पर सबमें प्रिंटर चुनने का बॉक्स होता है।

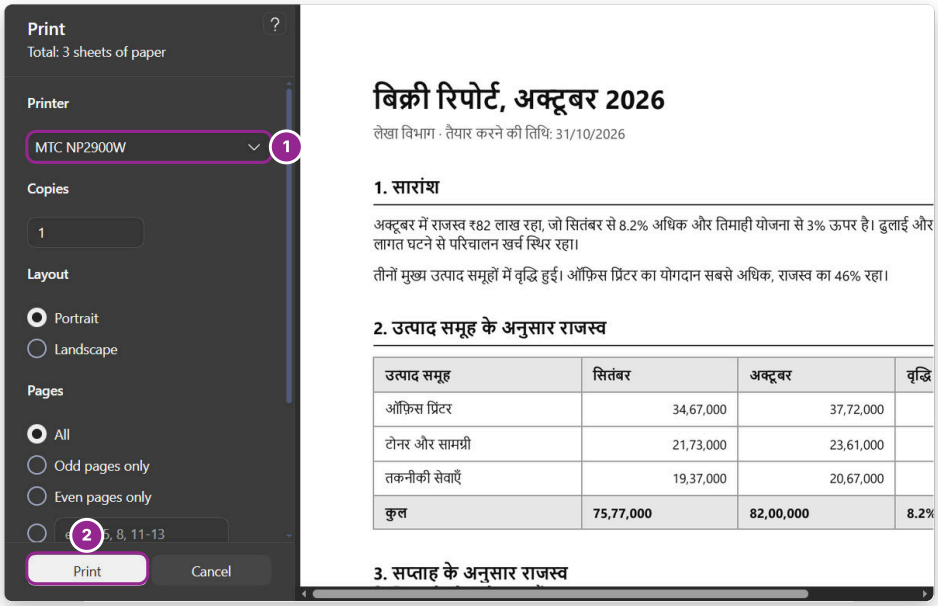

1. प्रिंटर **MTC NP2900W** चुनें।
2. **Print** पर क्लिक करें।

MTC NP2900W Driver विंडो अपने-आप खुलती है और दिखाती है कि कार्य कहाँ है:

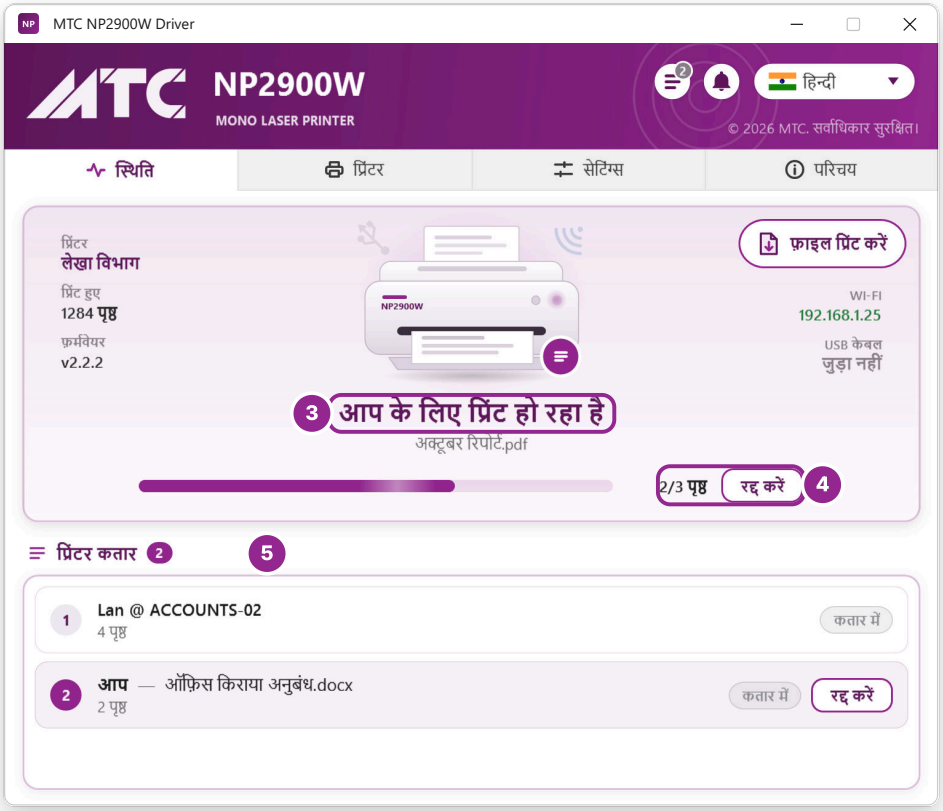


3. प्रिंटर आपका दस्तावेज़ प्रिंट कर रहा है: उसका नाम, छप रहा पृष्ठ।
4. **रद्द करें**: यह प्रिंट कार्य रोकता है।
5. **प्रिंटर कतार**: इंतज़ार कर रहे कार्य, आपके और प्रिंटर इस्तेमाल करने वाले दूसरों के।

सुझाव

कई कंप्यूटर और फ़ोन एक साथ प्रिंट करें तो प्रिंटर कार्यों को कतार में लगाकर बारी-बारी से छापता है; कोई कार्य नहीं खोता।

3.5 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel

स्थिति टैब पर **फ़ाइल प्रिंट करें** पर क्लिक करें और फ़ाइल चुनें। कंप्यूटर पर Office न होने पर भी PDF, तस्वीरें, Word और Excel प्रिंट होते हैं।

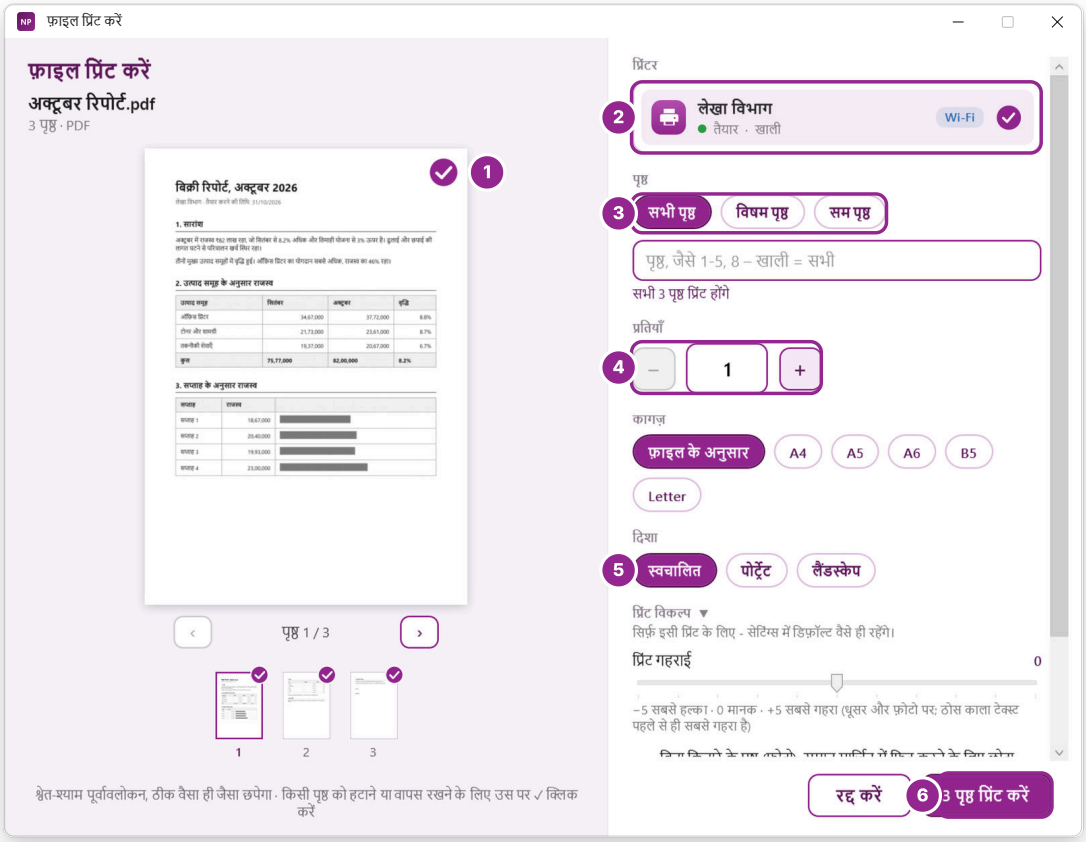


1. श्वेत-श्याम पूर्वावलोकन, ठीक वैसा ही जैसा काग़ज़ निकलेगा। किसी पृष्ठ को हटाने या रखने के लिए उस पर ✓ पर क्लिक करें।
2. प्रिंटर। कई प्रिंटर हों तो एक साथ प्रिंट के लिए एक से ज़्यादा चुन सकते हैं।
3. पृष्ठ: सभी, विषम, सम, या **1-5, 8** जैसी सीमा लिखें। हाथ से दोनों ओर प्रिंट के लिए पहले विषम, फिर सम पृष्ठ प्रिंट करें।
4. प्रतियाँ, काग़ज़ का आकार, दिशा।
5. **प्रिंट विकल्प**: गहराई, बिना किनारे वाले पृष्ठों को फ़िट करना। सिर्फ़ इस प्रिंट के लिए।
6. **प्रिंट करें** पर क्लिक करें।


सुझाव

Word और Excel फ़ाइलें आपके अपने कंप्यूटर पर ही व्यवस्थित होती हैं और कहीं नहीं भेजी जातीं। Excel में आप शीट चुन सकते हैं और हर शीट को एक पृष्ठ में फ़िट कर सकते हैं।

3.6 कार्य और सूचनाएँ देखना

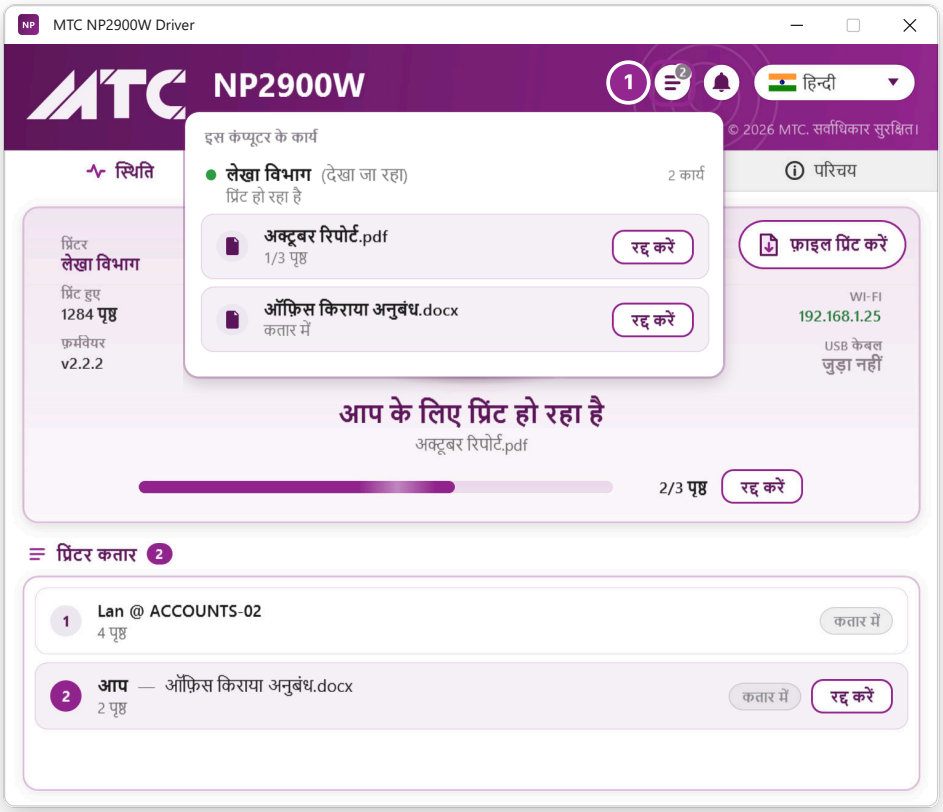


1. ≡: इस कंप्यूटर के अधूरे कार्य, प्रिंटर के अनुसार। हर कार्य रद्द किया जा सकता है।

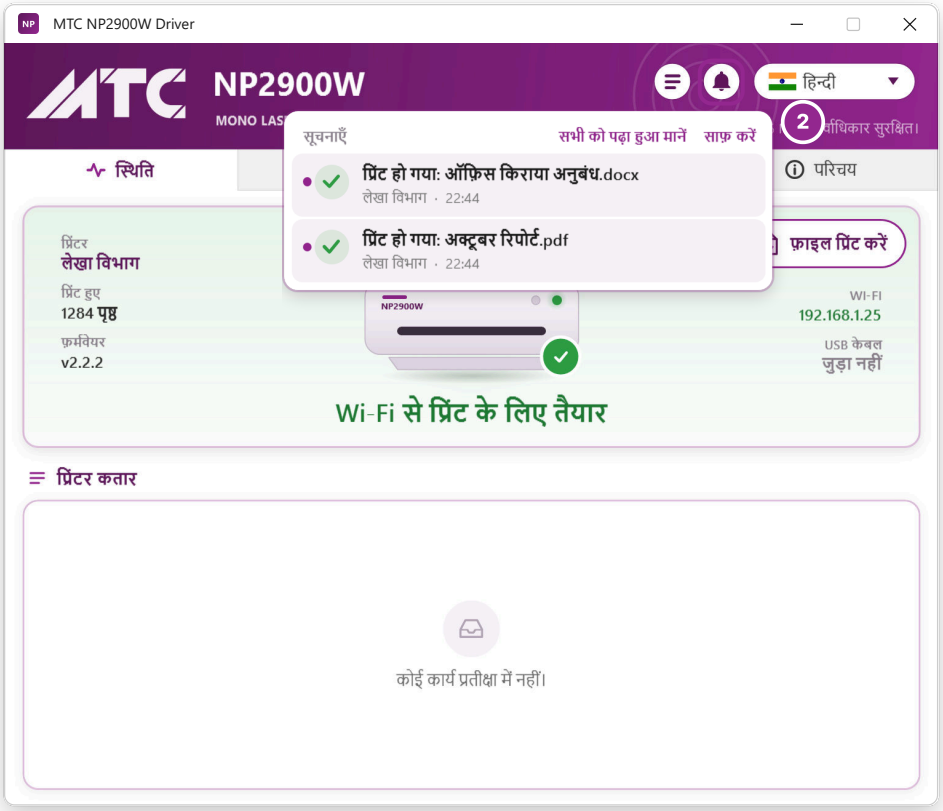

2 **घंटी**: प्रिंट हो गया, काग़ज़ ख़त्म, काग़ज़ फँसा... बैंगनी बिंदु बिना पढ़ी सूचना है।

3.7 USB से प्रिंट करना


कंप्यूटर प्रिंटर के नेटवर्क पर नहीं है, या Wi-Fi नहीं है: प्रिंटर के साथ आई USB केबल को कंप्यूटर से जोड़ें। कुछ और इंस्टॉल नहीं करना है: ऐप कार्य केबल से भेजता है।

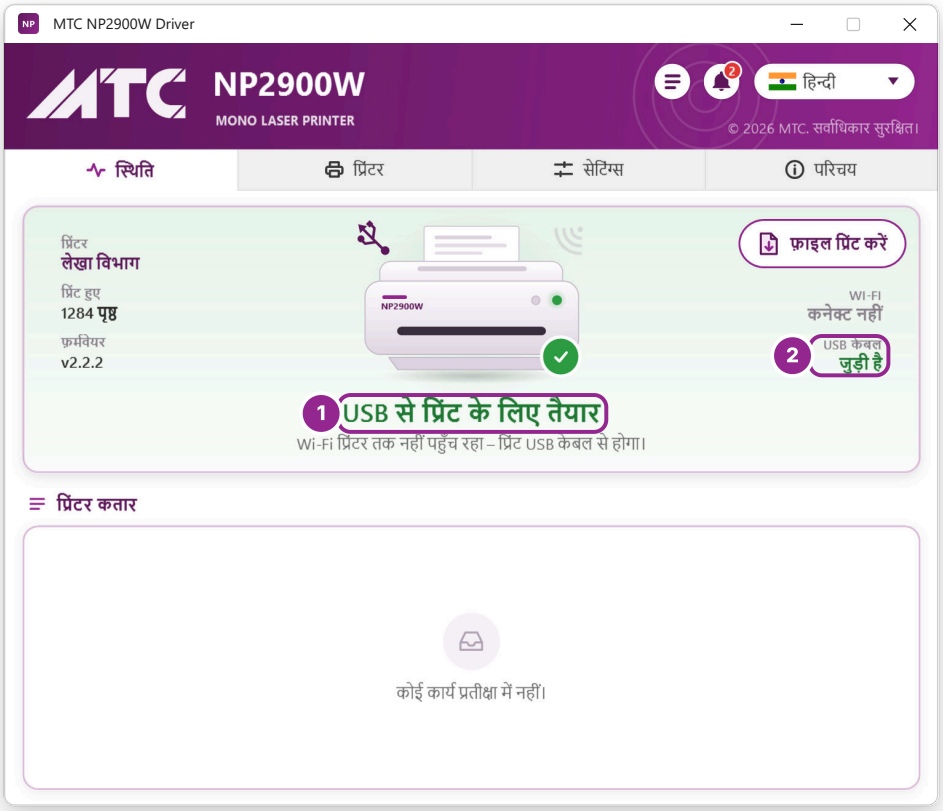


1. **USB से प्रिंट के लिए तैयार**: आप प्रिंट कर सकते हैं।
2. **USB केबल: जुड़ी है**।

3.8 दूर से प्रिंटिंग

दूसरी जगहों के कंप्यूटर और फ़ोन MTC Cloud के ज़रिए इस प्रिंटर पर प्रिंट कर सकें। प्रिंटर के नेटवर्क वाले कंप्यूटर पर **प्रिंटर** टैब खोलें और नीचे **दूर से प्रिंटिंग** तक स्क्रॉल करें:

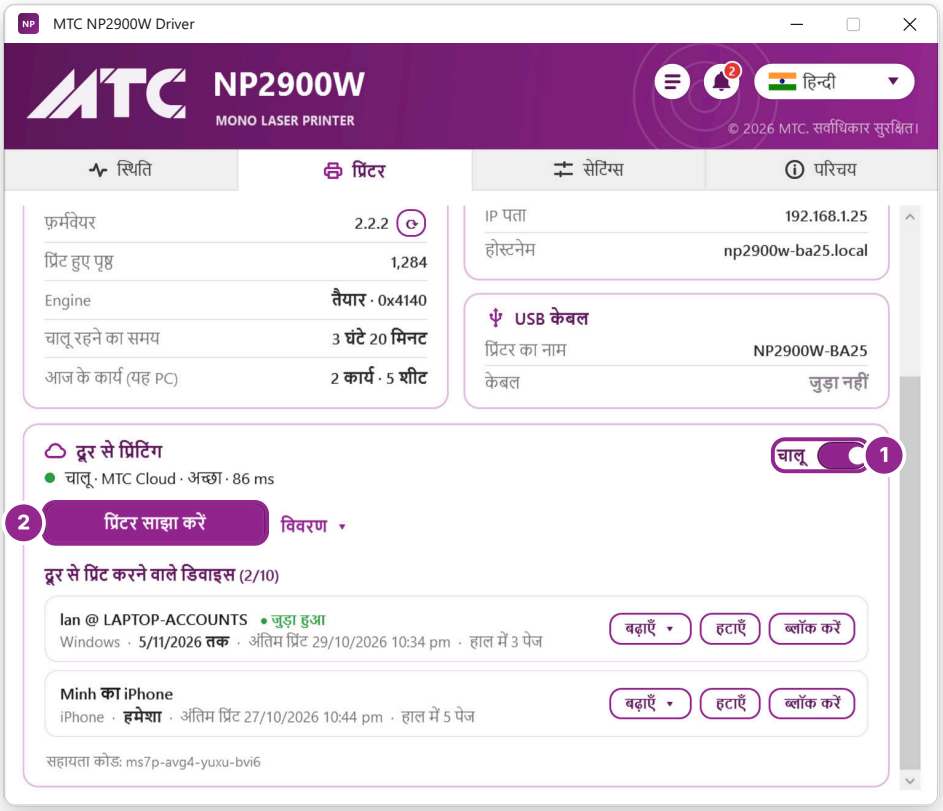

1. **दूर से प्रिंटिंग** चालू करें।
2. **प्रिंटर साझा करें** पर क्लिक करें।

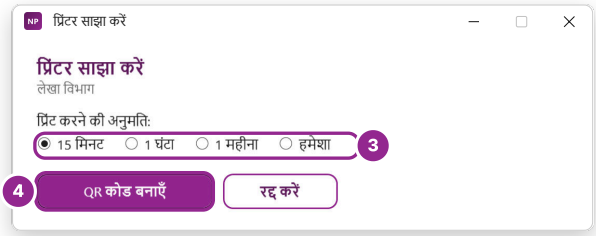



3. चुनें कि वे कितनी देर प्रिंट कर सकते हैं: 15 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना या हमेशा।
4. **QR कोड बनाएँ** पर क्लिक करें।
5. दूसरा व्यक्ति फ़ोन के कैमरे से कोड स्कैन करता है, या आप उसे लिंक भेजते हैं। कोड एक बार, 1 मिनट के भीतर काम करता है।

दूसरी जगह के Windows कंप्यूटर पर, जिसमें MTC NP2900W Driver है: बस निमंत्रण लिंक खोलें। या **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स → **निमंत्रण लिंक से प्रिंटर जोड़ें** पर क्लिक करें, लिंक चिपकाएँ और **जोड़ें** पर क्लिक करें।





6. निमंत्रण लिंक चिपकाएँ।
7. **जोड़ें** पर क्लिक करें।

सुझाव

एक प्रिंटर पर अधिकतम 10 डिवाइस दूर से प्रिंट कर सकते हैं। **दूर से प्रिंट करने वाले डिवाइस** सूची में आप हर डिवाइस की अवधि बढ़ा, हटा या ब्लॉक कर सकते हैं।

3.9 प्रिंटर का नाम बदलें

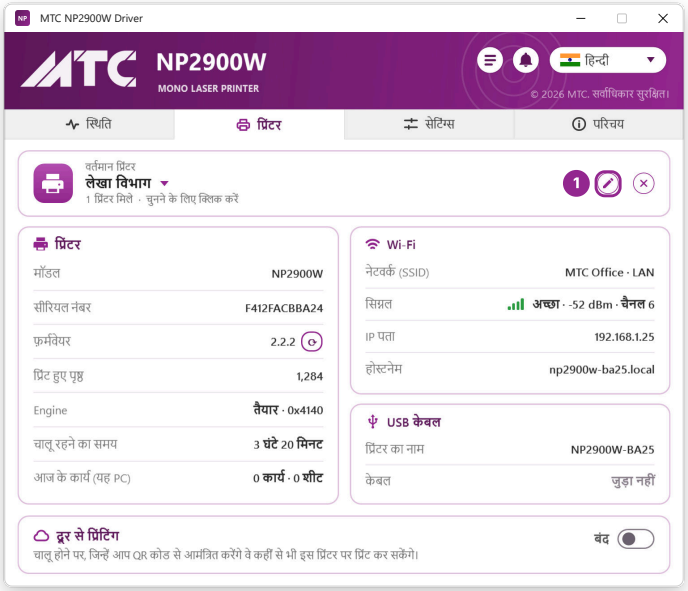


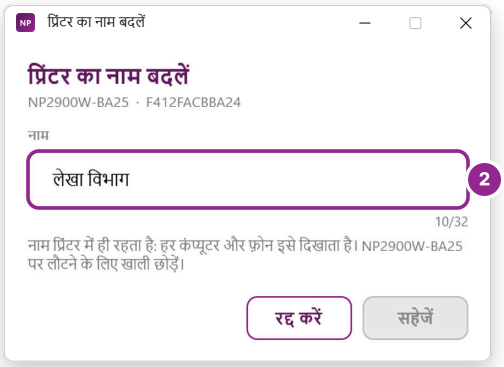


1. **प्रिंटर** टैब पर पेंसिल पर क्लिक करें।
2. नया नाम लिखें, 32 अक्षरों तक, और **सहेजें** पर क्लिक करें। नाम प्रिंटर में रहता है: हर कंप्यूटर और फ़ोन उसे देखता है।

3.10 प्रिंटर का सॉफ़्टवेयर अपडेट करना

नया संस्करण आने पर **प्रिंटर** टैब पर बैंगनी बिंदु दिखता है और **फ़र्मवेयर** पंक्ति में नया संस्करण नंबर आता है।

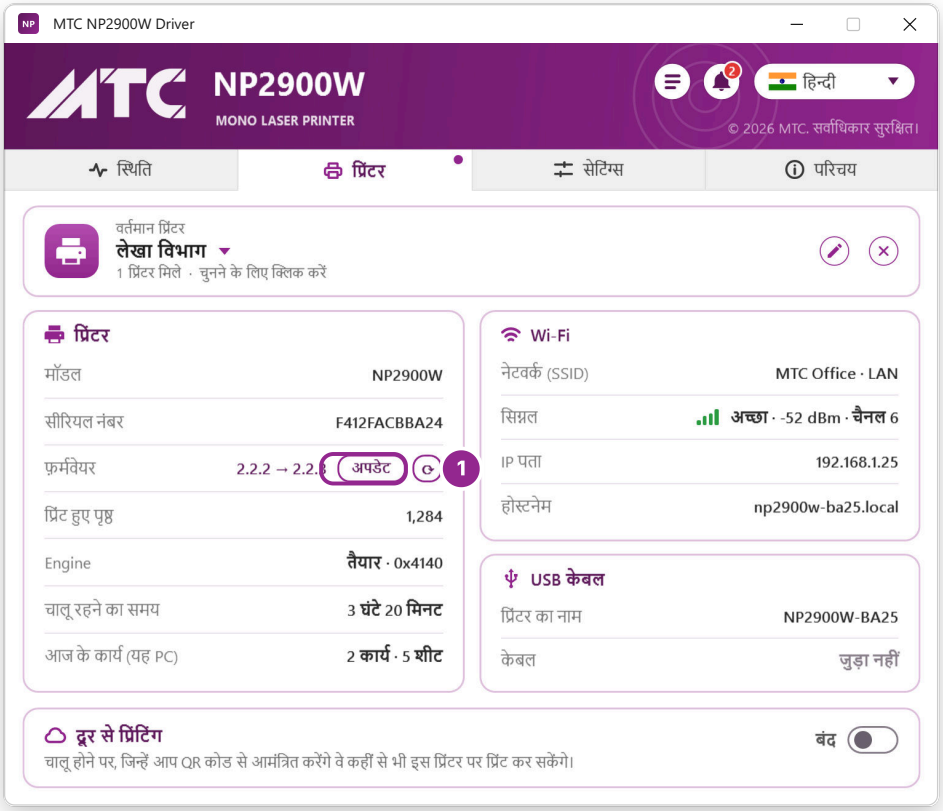

1 **अपडेट करें** पर क्लिक करें।

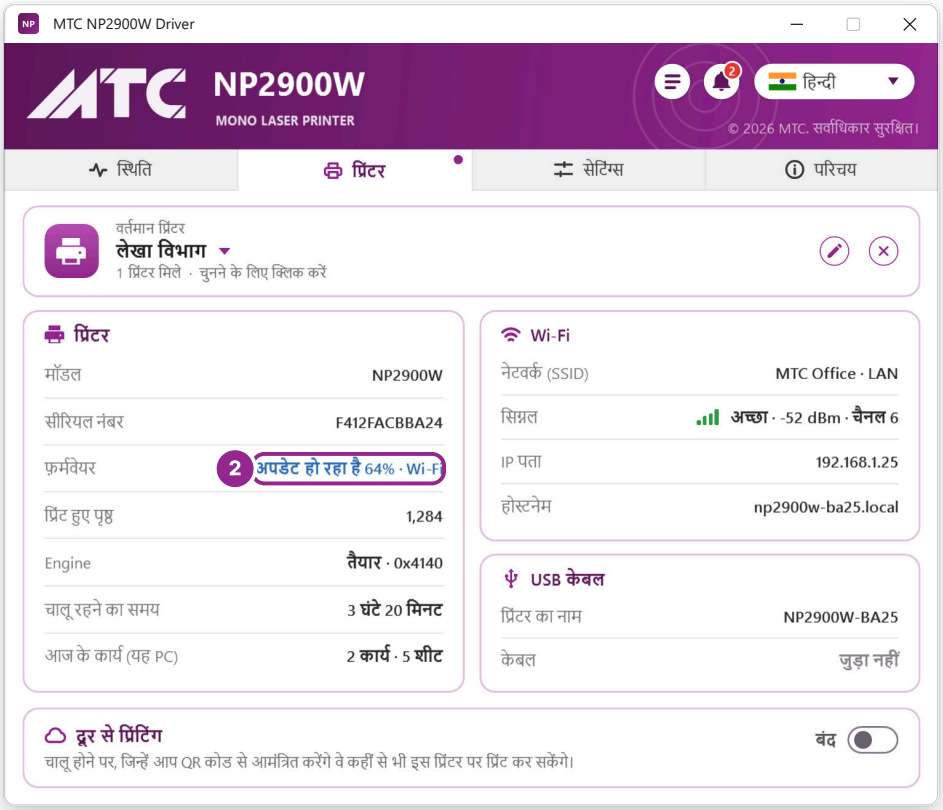


2 ऐप नया संस्करण डाउनलोड करके Wi-Fi या USB केबल से प्रिंटर को भेजता है; फिर प्रिंटर अपने-आप रीस्टार्ट होता है।

ध्यान दें

अपडेट के दौरान प्रिंटर बंद न करें। नया संस्करण आने पर MTC NP2900W Driver ऐप ख़ुद को अपडेट कर लेता है।

3.11 सेटिंग्स

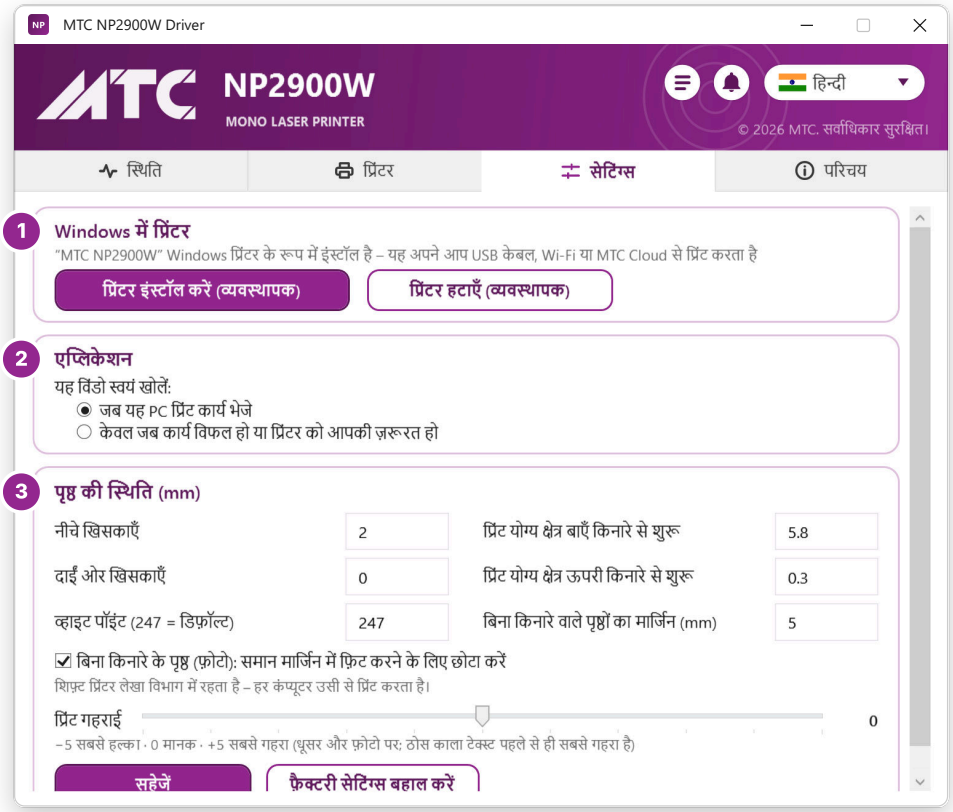

1. **Windows में प्रिंटर**: Windows से प्रिंटर "MTC NP2900W" दोबारा इंस्टॉल करें या हटाएँ।
2. **यह विंडो स्वयं खोलें**: हर बार प्रिंट करने पर, या केवल गड़बड़ी होने पर।
3. **पृष्ठ की स्थिति** और **प्रिंट गहराई**: प्रिंट खिसका हो या बहुत हल्का हो तो इन्हें बदलें।

4

macOS


macOS 13 या नए, Apple चिप या Intel वाले Mac के लिए MTC NP2900W ऐप।

4.1 इंस्टॉलर डाउनलोड करें

mtcprinter.com → **उत्पाद** → **NP2900W** → **ड्राइवर और अपडेट** टैब खोलें और macOS वाली पंक्ति में **डाउनलोड** पर क्लिक करें: Apple चिप (M1, M2…) वाले Mac के लिए **arm64**, Intel Mac के लिए **x86_64** संस्करण। चिप देखने के लिए: Apple मेन्यू → **About This Mac**। फ़ाइल का नाम **MTC_NP2900W_macOS_2.4.3_arm64.pkg** जैसा होता है और वह **Downloads** फ़ोल्डर में होती है।


4.2 इंस्टॉल

डाउनलोड की गई फ़ाइल खोलें। इंस्टॉलर Apple से नोटराइज़ नहीं है, इसलिए macOS पहली बार उसे रोक देता है:

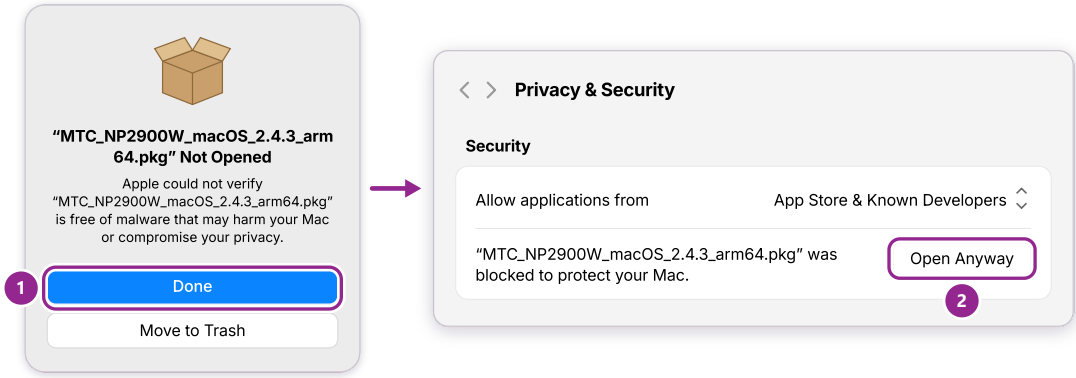

1. **Done** पर क्लिक करें।
2. **System Settings** → **Privacy & Security** खोलें, नीचे स्क्रॉल करें और **Open Anyway** पर क्लिक करें। Mac का पासवर्ड डालें, फिर दोबारा **Open Anyway** पर क्लिक करें।

इंस्टॉलर खुलता है:

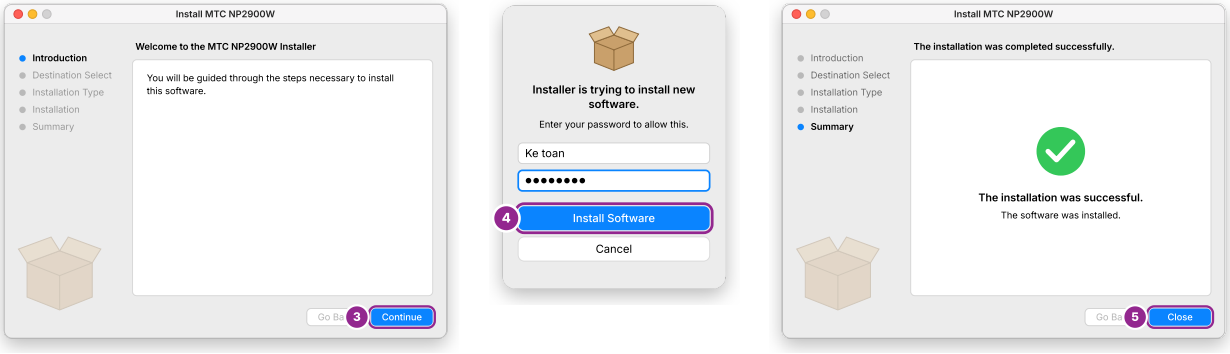

3. **Continue**, फिर **Install** पर क्लिक करें।


4. Mac का पासवर्ड डालें और **Install Software** पर क्लिक करें।
5. पूरा होने पर **Close** पर क्लिक करें।


सुझाव

इंस्टॉलर प्रिंटर **MTC NP2900W** को macOS में जोड़ता है और ऐप खोलता है। ऐप मेन्यू बार में (स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर) रहता है और Mac के साथ शुरू होता है: विंडो दिखाने के लिए उसके आइकन → **खोलें** पर क्लिक करें।


4.3 पहली बार: प्रिंटर चुनें

ऐप आपके Mac की भाषा में चलता है; बदलने के लिए ऊपर दाईं ओर भाषा बटन पर क्लिक करें। पहली बार **प्रिंटर** टैब पर जाएँ:

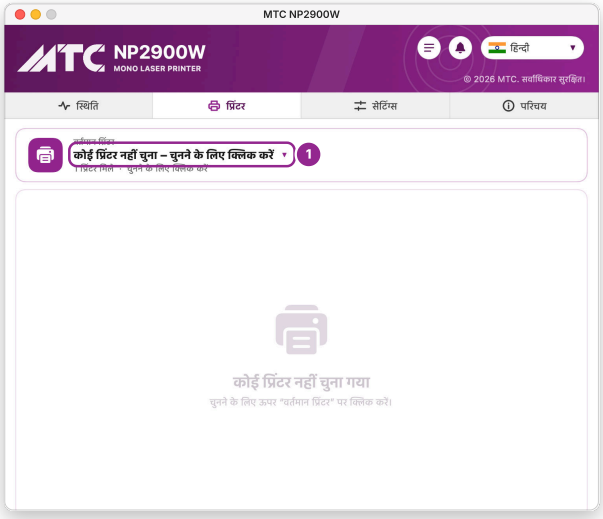

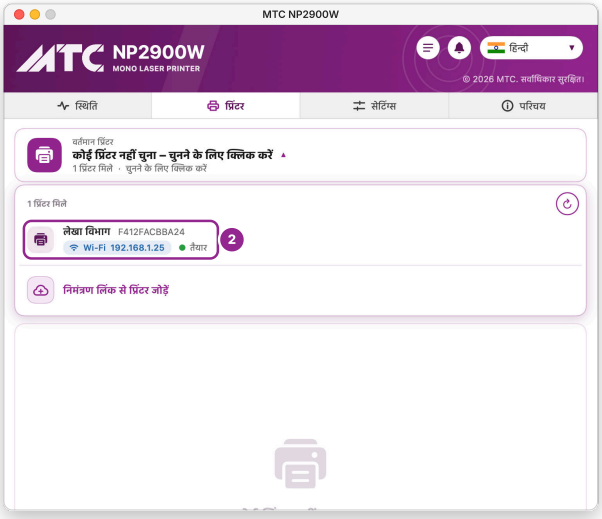


1. **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स पर क्लिक करें।
2. अपने प्रिंटर के नाम पर क्लिक करें। प्रिंटर नहीं है: Mac प्रिंटर के Wi-Fi नेटवर्क पर होना चाहिए, या USB केबल जोड़ें (4.7)।

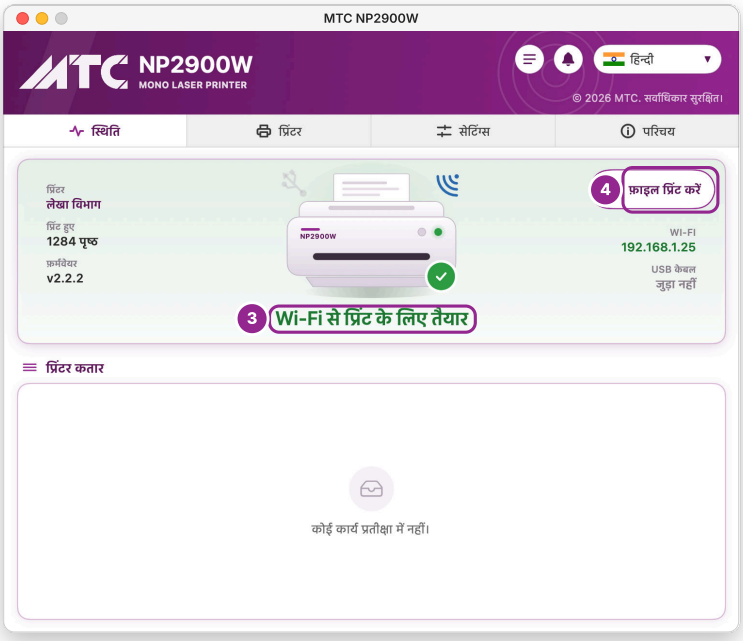

3. **Wi-Fi से प्रिंट के लिए तैयार**: आप प्रिंट कर सकते हैं।
4. **फ़ाइल प्रिंट करें** (4.5)।

4.4 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना


हमेशा की तरह प्रिंट करें: **⌘P** दबाएँ (या **File** → **Print**), प्रिंटर **MTC NP2900W** चुनें, **Print** पर क्लिक करें।

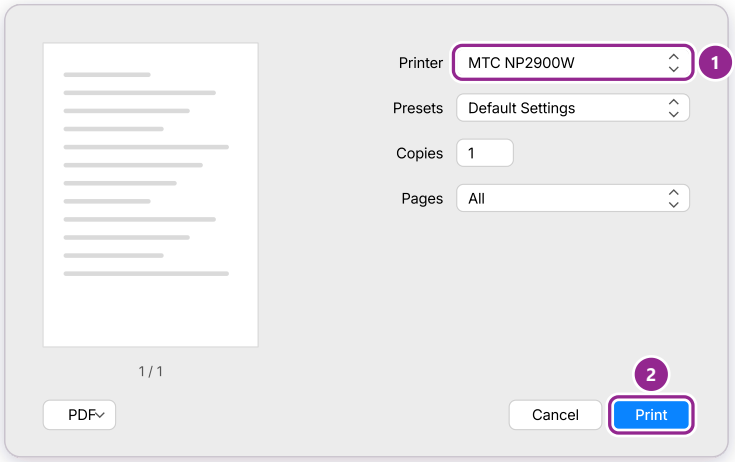

1. प्रिंटर **MTC NP2900W** चुनें।
2. **Print** पर क्लिक करें।


4.5 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel

स्थिति टैब पर **फ़ाइल प्रिंट करें** पर क्लिक करें (या मेन्यू बार आइकन → **फ़ाइल प्रिंट करें…**) और फ़ाइल चुनें:

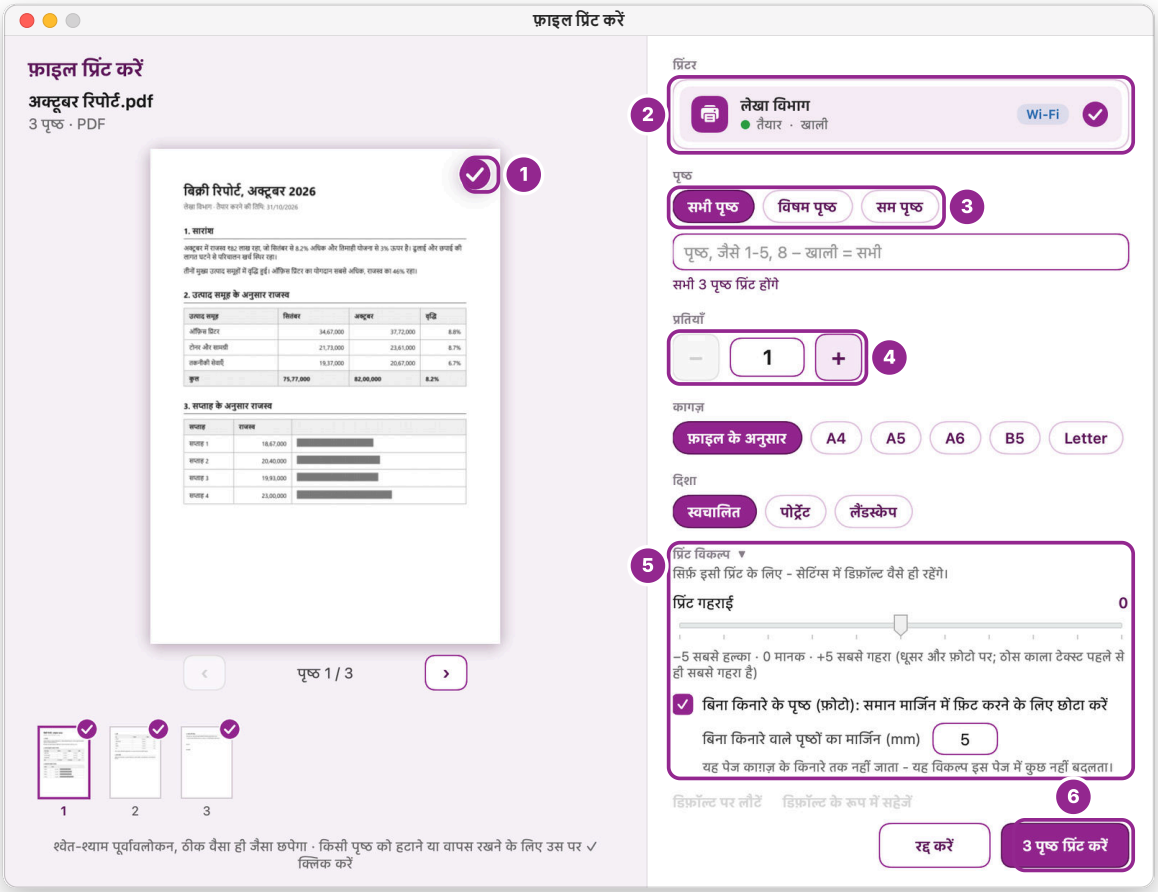



1. श्वेत-श्याम पूर्वावलोकन, ठीक वैसा ही जैसा काग़ज़ निकलेगा। किसी पृष्ठ को हटाने या रखने के लिए उस पर ✓ पर क्लिक करें।
2. प्रिंटर। कई प्रिंटर हों तो एक से ज़्यादा चुन सकते हैं।
3. सभी पृष्ठ, विषम, सम, या कोई सीमा लिखें।
4. प्रतियाँ; उनके नीचे काग़ज़ का आकार और दिशा।
5. **प्रिंट विकल्प**: गहराई, बिना किनारे वाले पृष्ठों को फ़िट करना। सिर्फ़ इस प्रिंट के लिए।
6. **प्रिंट करें** पर क्लिक करें।

4.6 कार्य और सूचनाएँ देखना

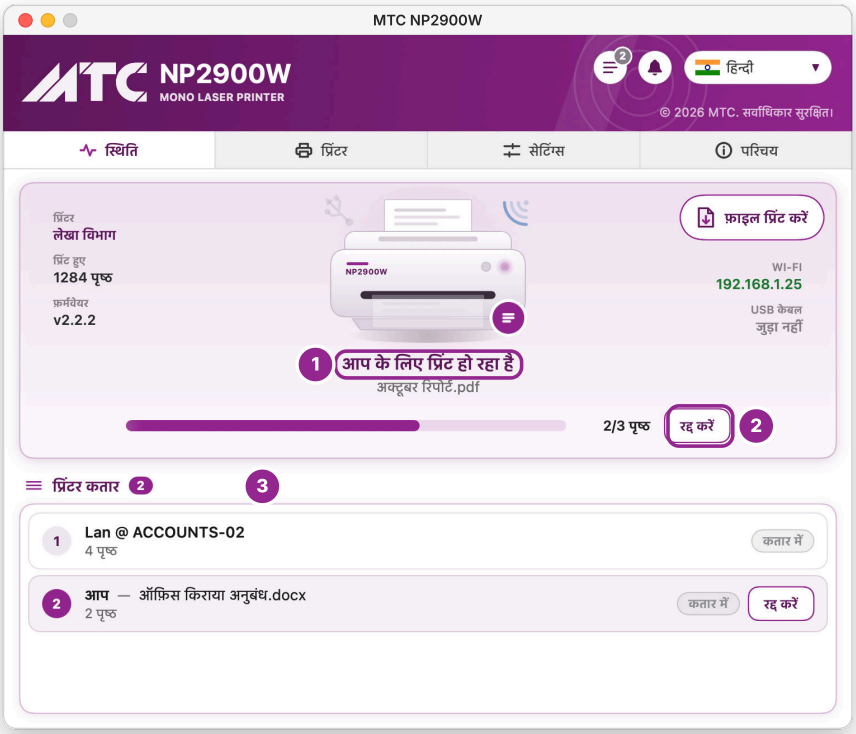

1. प्रिंटर आपका दस्तावेज़ प्रिंट कर रहा है।
2. **रद्द करें**: यह प्रिंट कार्य रोकता है।
3. **प्रिंटर कतार**: इंतज़ार कर रहे कार्य, आपके और दूसरों के।

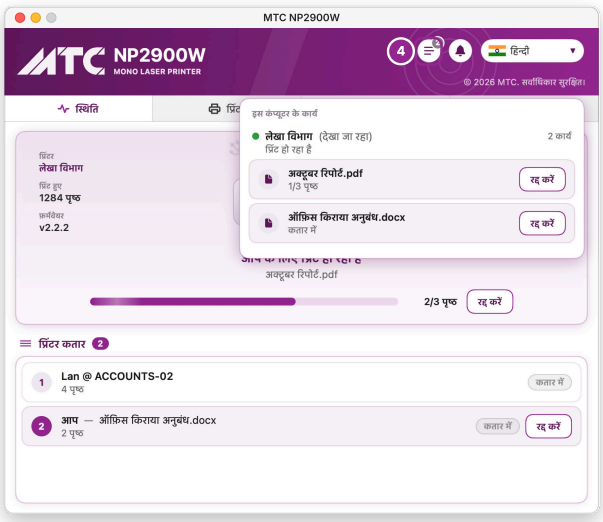

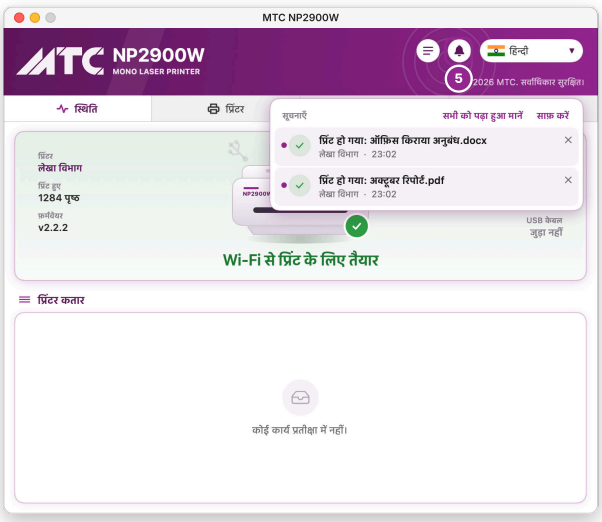

4. ≡: इस Mac के अधूरे कार्य।
5. **घंटी**: प्रिंट हो गया, काग़ज़ ख़त्म, काग़ज़ फँसा...

सुझाव


यह Mac प्रिंट करे तो विंडो अपने-आप खुलती है ताकि आप कार्य देख सकें, और पूरा होने पर छिप जाती है। इसे **सेटिंग्स** टैब में बदल सकते हैं।

4.7 USB से प्रिंट करना


Mac प्रिंटर के नेटवर्क पर नहीं है, या Wi-Fi नहीं है: प्रिंटर के साथ आई USB केबल को Mac से जोड़ें। कुछ और इंस्टॉल नहीं करना है: प्रिंटर **MTC NP2900W** केबल से प्रिंट करता है, और **स्थिति** टैब पर **USB से प्रिंट के लिए तैयार** और **USB केबल: जुड़ी है** दिखता है।

4.8 दूर से प्रिंटिंग

प्रिंटर के नेटवर्क वाले Mac पर: **प्रिंटर** टैब, नीचे **दूर से प्रिंटिंग** तक स्क्रॉल करें।

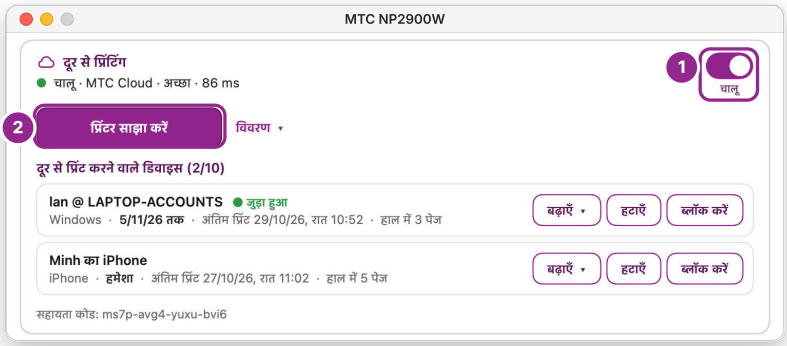

1. **दूर से प्रिंटिंग** चालू करें।
2. **प्रिंटर साझा करें** पर क्लिक करें।

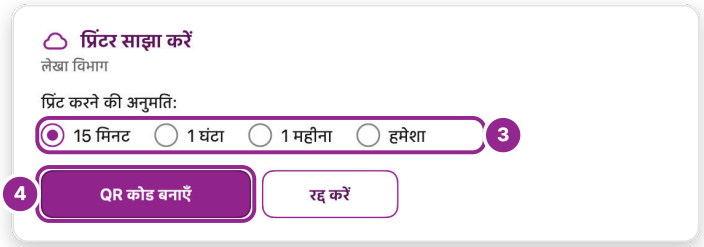

3. चुनें कि वे कितनी देर प्रिंट कर सकते हैं।
4. **QR कोड बनाएँ** पर क्लिक करें।




5. दूसरा व्यक्ति फ़ोन के कैमरे से कोड स्कैन करता है। कोड एक बार, 1 मिनट के भीतर काम करता है।
6. या **लिंक कॉपी करें** पर क्लिक करके लिंक मैसेज या ईमेल से भेजें।


दूसरी जगह के Mac पर: निमंत्रण लिंक खोलें, ऐप प्रिंटर जोड़ने को कहता है। या **प्रिंटर** टैब पर: **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स → **निमंत्रण लिंक से प्रिंटर जोड़ें**:



7. निमंत्रण लिंक चिपकाएँ और **जोड़ें** पर क्लिक करें।
8. या मैसेज में मिली **QR कोड की तस्वीर चुनें...**

4.9 सेटिंग्स और अपडेट

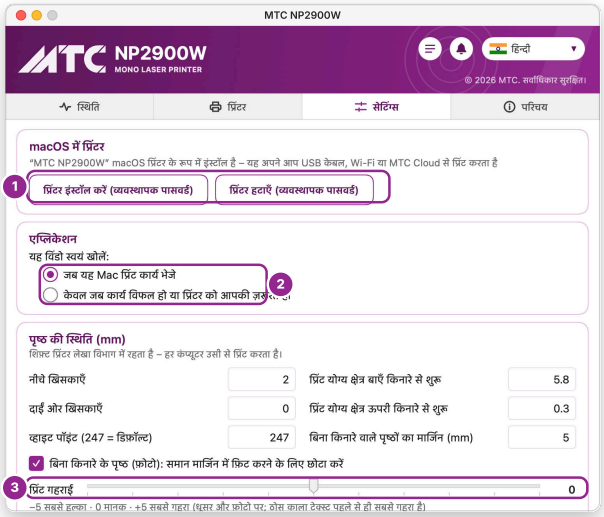

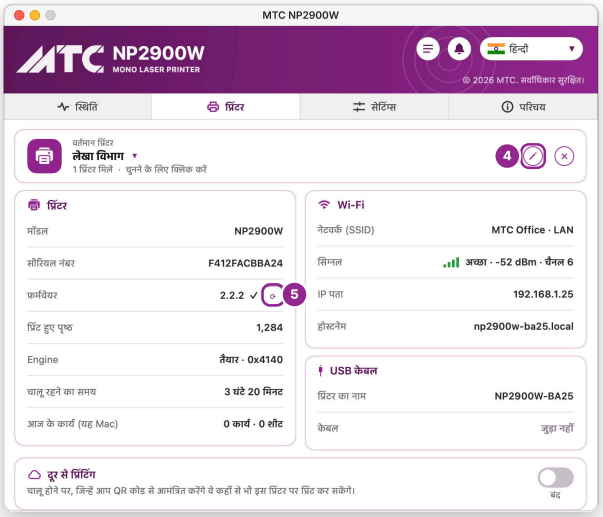

1. **macOS में प्रिंटर**: macOS का MTC NP2900W प्रिंटर दोबारा इंस्टॉल करें या हटाएँ (Mac का पासवर्ड चाहिए)।
2. **यह विंडो स्वयं खोलें**: हर बार जब यह Mac प्रिंट करे, या केवल जब कार्य विफल हो या प्रिंटर को आपकी ज़रूरत हो।
3. **प्रिंट गहराई**: −5 (सबसे हल्का) से +5 (सबसे गहरा)। नीचे **सहेजें** पर क्लिक करें।
4. **प्रिंटर का नाम बदलें**: हर कंप्यूटर और फ़ोन नया नाम देखता है।
5. **अभी नया फ़र्मवेयर जाँचें**। नया हो तो **प्रिंटर** टैब पर बैंगनी बिंदु दिखता है: **अपडेट करें** पर क्लिक करें और पूरा होने तक प्रिंटर बंद न करें।

सुझाव

नया संस्करण आने पर ऐप ख़ुद को अपडेट करके रीस्टार्ट हो जाता है।

5

Android

Android 8.0 या नए फ़ोन और टैबलेट के लिए MTC NP2900W ऐप।

5.1 ऐप पाएँ

नीचे दिया QR कोड अपने Android फ़ोन से स्कैन करें, या **Google Play** खोलें और **MTC NP2900W** खोजें। चित्र वाले आइकन वाला, डेवलपर **Nam Phat Technology Co., Ltd** का ऐप चुनें और **इंस्टॉल करें** पर टैप करें।

NP

MTC NP2900W

Nam Phat Technology Co., Ltd


Google Play पर खोलने के लिए स्कैन करें

सुझाव

फ़ोन में Google Play नहीं है: इंस्टॉलर **mtcprinter.com → उत्पाद → NP2900W** से डाउनलोड करें। ब्राउज़र से पहली बार इंस्टॉल करने पर Android अनुमति माँगता है: **सेटिंग** पर टैप करें, **इस स्रोत से अनुमति दें** चालू करें, वापस जाएँ और **इंस्टॉल करें** पर टैप करें।

5.2 ऐप खोलें और प्रिंटर चुनें

ऐप आपके फ़ोन की भाषा में चलता है। पहली बार **प्रिंटर** टैब पर टैप करें:

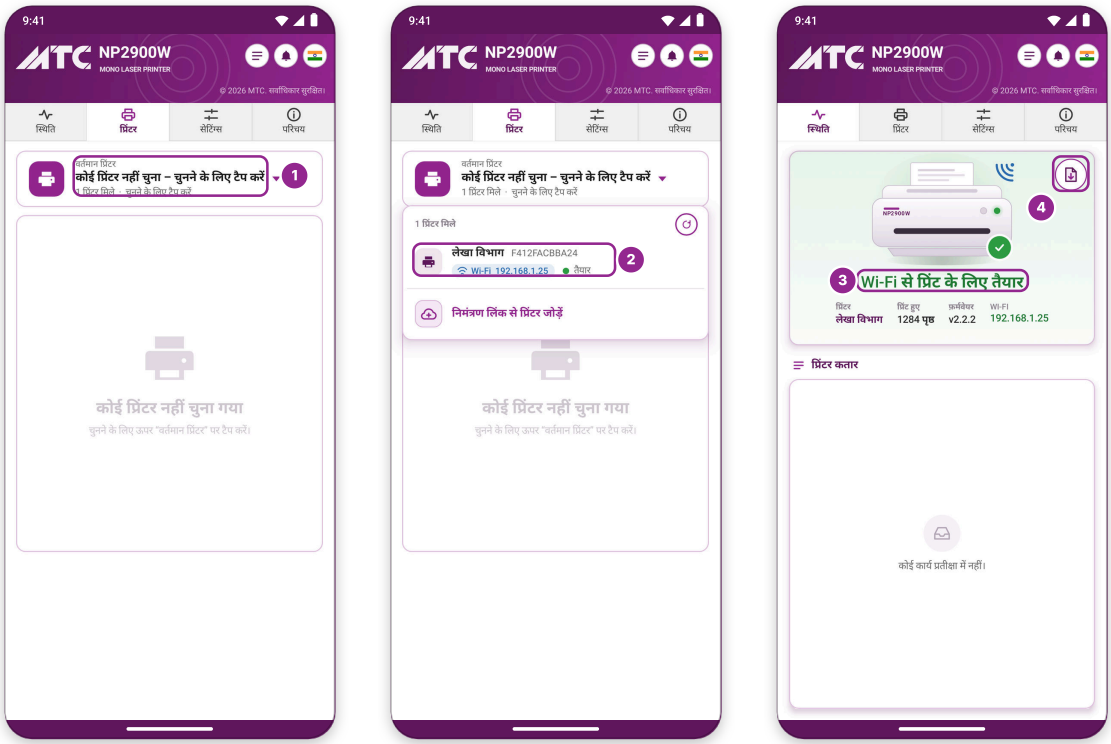


1. **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स पर टैप करें।
2. अपने प्रिंटर के नाम पर टैप करें। प्रिंटर नहीं है: फ़ोन प्रिंटर के Wi-Fi नेटवर्क पर होना चाहिए।
3. **Wi-Fi से प्रिंट के लिए तैयार**: आप प्रिंट कर सकते हैं।
4. **फ़ाइल प्रिंट करें** (5.4)।

सुझाव

पहली बार ऐप पूछता है **प्रिंट करते समय प्रिंटर की स्थिति दिखाएं**: **अनुमति दें** पर टैप करें, फिर **दूसरे ऐप्स के ऊपर दिखाएं** चालू करें ताकि हर प्रिंट पर स्थिति स्क्रीन अपने-आप खुले। इसे **सेटिंग्स** टैब में बदल सकते हैं।

5.3 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना

दस्तावेज़ दिखाने वाले ऐप में (Chrome, Drive, Gmail...) ⋮ → **प्रिंट करें** (या **शेयर करें** → **प्रिंट करें**) पर टैप करें। Android अपनी प्रिंट स्क्रीन खोलता है:

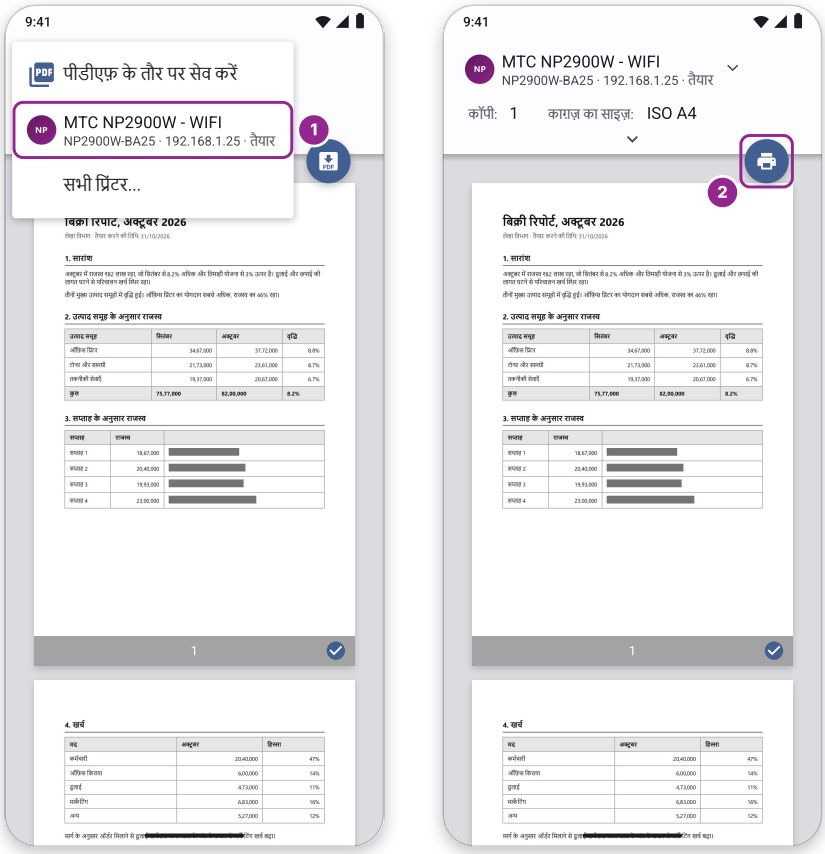

1. ऊपर प्रिंटर बॉक्स पर टैप करें और **MTC NP2900W - WIFI** चुनें। नहीं है: **सभी प्रिंटर...** पर टैप करें
2. ज़रूरत हो तो प्रतियाँ या कागज़ का आकार बदलें (⌄ पर टैप करें), फिर गोल **प्रिंट** बटन पर टैप करें।

सुझाव

सूची में **MTC NP2900W - WIFI** नहीं है: ऐप का **सेटिंग्स** टैब खोलें। अगर **प्रिंट सेवा बंद है** लिखा हो, तो **प्रिंट सेटिंग्स खोलें** पर टैप करें और **MTC NP2900W** चालू करें।

5.4 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel


स्थिति टैब पर **फ़ाइल प्रिंट करें** पर टैप करें और फ़ोन की फ़ाइल चुनें। दूसरे ऐप से (WhatsApp, Gmail, Files...): **शेयर करें** → **MTC NP2900W** पर टैप करें।



1. श्वेत-श्याम पूर्वावलोकन, ठीक वैसा ही जैसा काग़ज़ निकलेगा। किसी पृष्ठ को हटाने या रखने के लिए उस पर ✓ पर टैप करें।
2. प्रिंटर। कई प्रिंटर हों तो एक से ज़्यादा चुन सकते हैं।
3. सभी, विषम या सम पृष्ठ, या सीमा लिखने के लिए **पृष्ठ चुनें**।
4. प्रतियाँ, काग़ज़ का आकार, दिशा।
5. **प्रिंट विकल्प**: गहराई, बिना किनारे वाले पृष्ठों को फ़िट करना। सिर्फ़ इस प्रिंट के लिए।
6. **प्रिंट करें** पर टैप करें।

सुझाव
Word और Excel फ़ाइलें फ़ोन पर ही व्यवस्थित होती हैं और कहीं नहीं भेजी जातीं।

5.5 कार्य और सूचनाएँ देखना

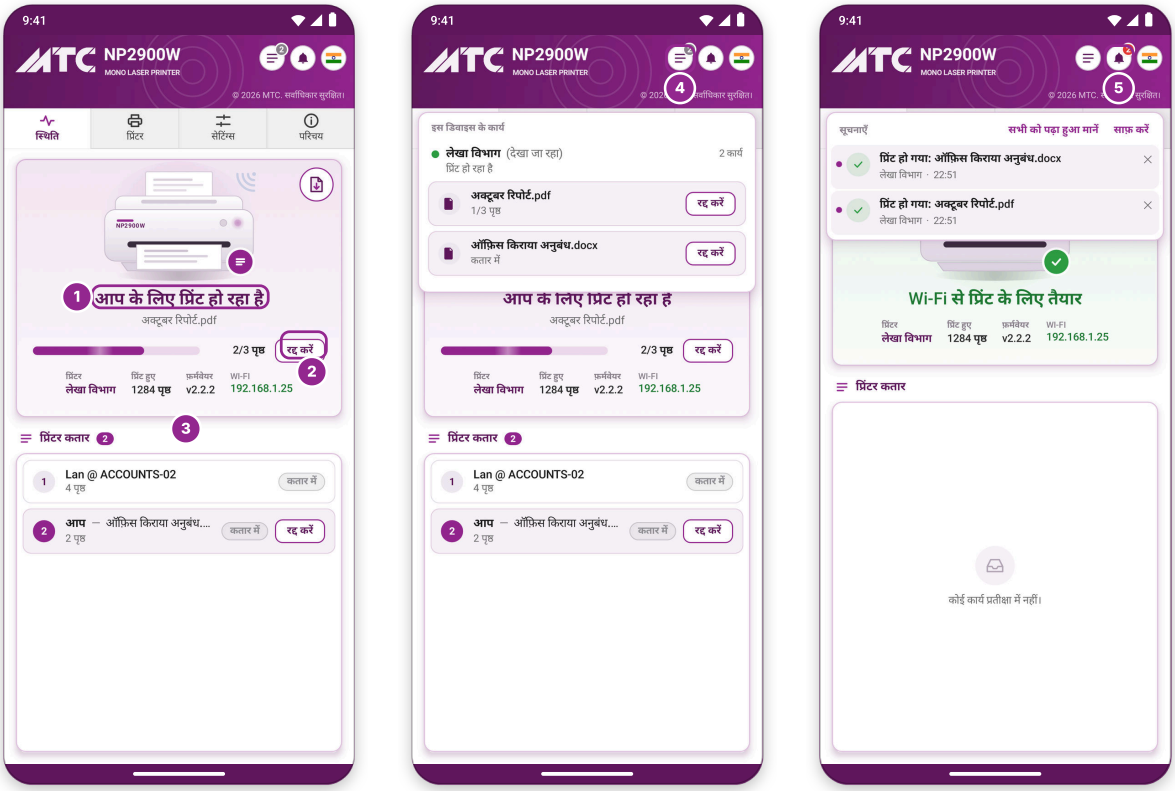


1. प्रिंटर आपका दस्तावेज़ प्रिंट कर रहा है।
2. **रद्द करें**: यह प्रिंट कार्य रोकता है।
3. **प्रिंटर कतार**: इंतज़ार कर रहे कार्य, आपके और दूसरों के।
4. ≡: इस फ़ोन के अधूरे कार्य।
5. **घंटी**: प्रिंट हो गया, काग़ज़ ख़त्म, काग़ज़ फँसा...

5.6 दूर से प्रिंटिंग

प्रिंटर के नेटवर्क वाले फ़ोन पर: **प्रिंटर** टैब, नीचे **दूर से प्रिंटिंग** तक स्क्रॉल करें।



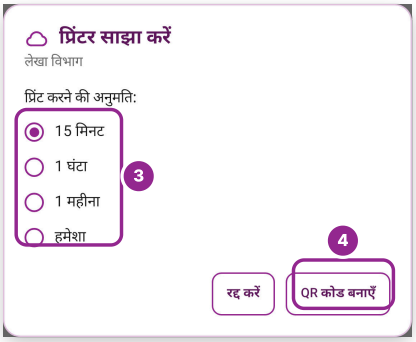


1. **दूर से प्रिंटिंग** चालू करें।
2. **प्रिंटर साझा करें** पर टैप करें।
3. चुनें कि वे कितनी देर प्रिंट कर सकते हैं।
4. **QR कोड बनाएँ** पर टैप करें।




5. दूसरा व्यक्ति फ़ोन के कैमरे से कोड स्कैन करता है। कोड एक बार, 1 मिनट के भीतर काम करता है।
6. या मैसेज से भेजने के लिए **लिंक भेजें** पर टैप करें।

दूसरी जगह के फ़ोन पर: कैमरे से QR कोड स्कैन करके लिंक पर टैप करें; ऐप खुलता है और प्रिंटर जोड़ देता है। या ऐप में: **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स → **निमंत्रण लिंक से प्रिंटर जोड़ें**:

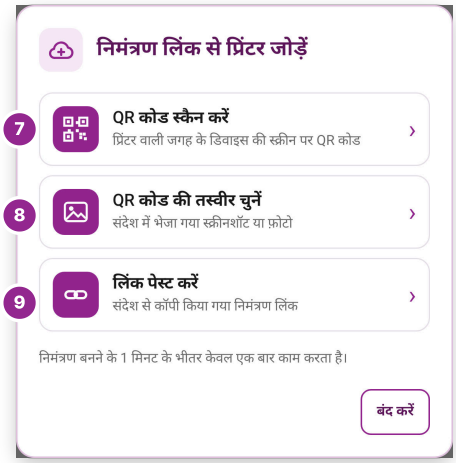

7. प्रिंटर वाली जगह के डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड स्कैन करें।
8. मैसेज में मिली QR कोड की तस्वीर चुनें।
9. कॉपी किया गया निमंत्रण लिंक चिपकाएँ।

5.7 सेटिंग्स और अपडेट

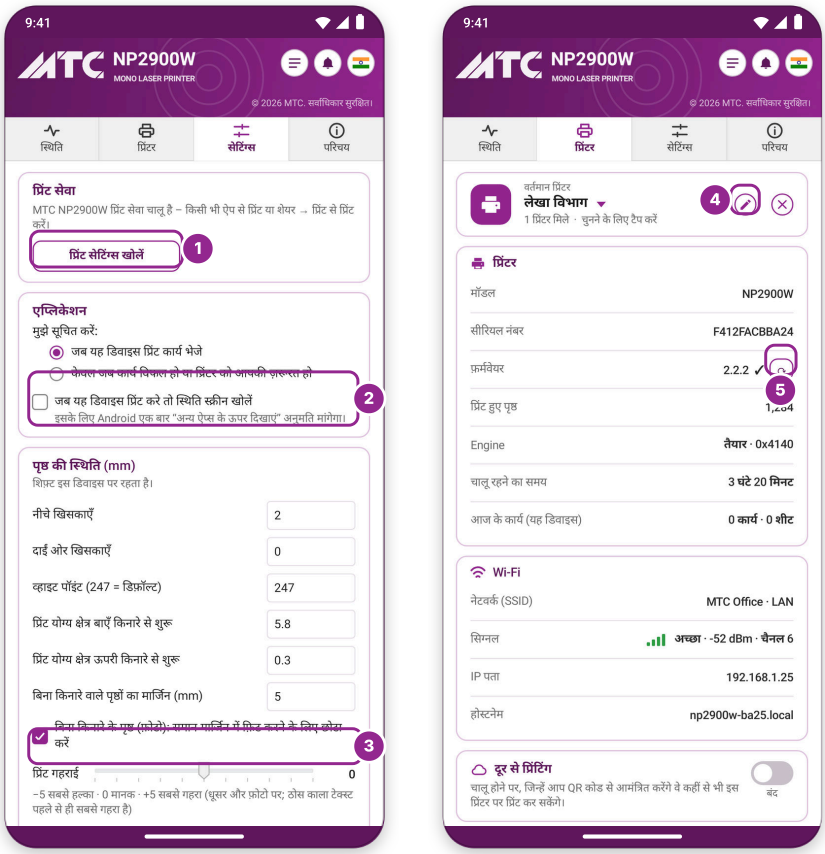

1. **प्रिंट सेटिंग्स खोलें**: MTC NP2900W के लिए Android की प्रिंट सेवा चालू करें (5.3)।
2. हर बार यह फ़ोन प्रिंट करे तो स्थिति स्क्रीन अपने-आप खोलें।
3. **प्रिंट गहराई**: −5 (सबसे हल्का) से +5 (सबसे गहरा)। नीचे **सहेजें** पर टैप करें।
4. **प्रिंटर का नाम बदलें**: हर कंप्यूटर और फ़ोन नया नाम देखता है।
5. **अभी नया फ़र्मवेयर जाँचें**। नया हो तो **प्रिंटर** टैब पर बैंगनी बिंदु दिखता है: **अपडेट करें** पर टैप करें और पूरा होने तक ऐप खुला रखें।

सुझाव

नया संस्करण आने पर ऐप **अपडेट आवश्यक है** दिखाता है: **अभी अपडेट करें** पर टैप करें। जो कार्य छप रहे हैं वे पूरे होते हैं।


6

iPhone और iPad

iOS 16 या नए iPhone और iPad के लिए MTC NP2900W ऐप। iPad पर भी चरण iPhone जैसे ही हैं।


6.1 ऐप पाएँ

App Store खोलें और **MTC NP2900W** खोजें। नीचे वाले आइकन वाला, डेवलपर **Thanh Nam Nguyen** का ऐप चुनें और **प्राप्त करें** पर टैप करें।

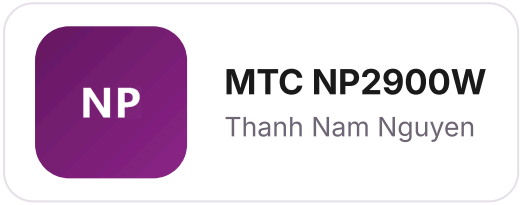

6.2 ऐप खोलें और प्रिंटर चुनें

ऐप आपके iPhone की भाषा में चलता है। पहली बार **प्रिंटर** टैब पर टैप करें:

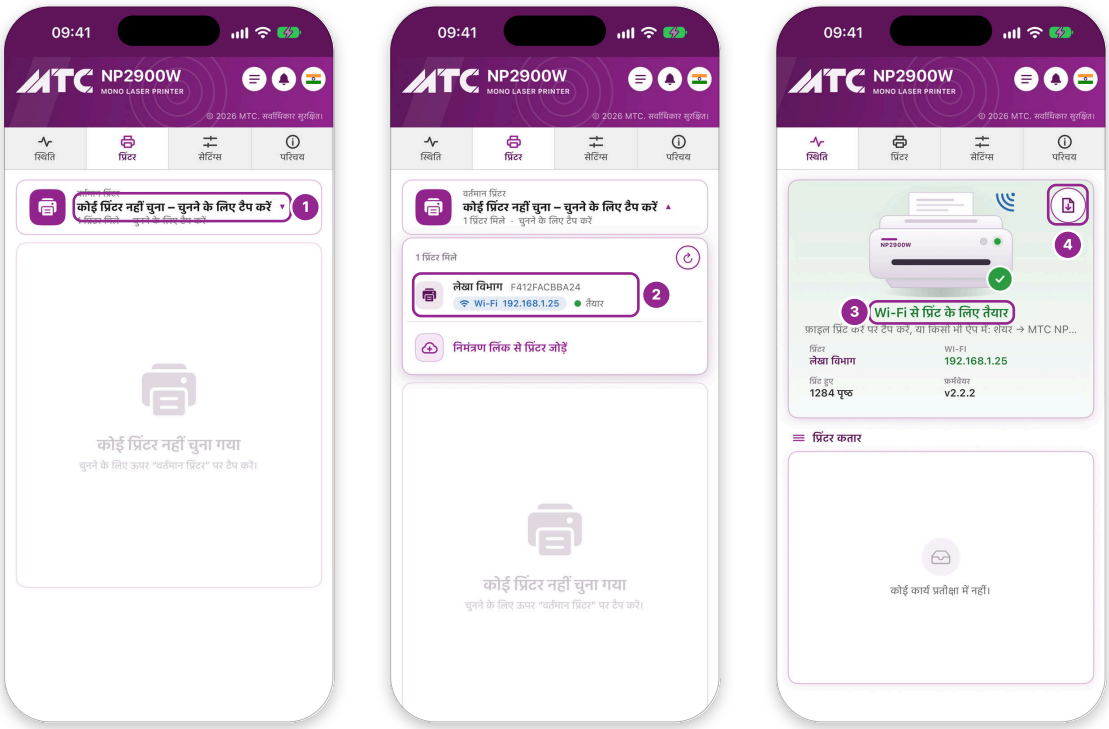

1. **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स पर टैप करें।
2. अपने प्रिंटर के नाम पर टैप करें। प्रिंटर नहीं है: iPhone प्रिंटर के Wi-Fi नेटवर्क पर होना चाहिए।
3. **Wi-Fi से प्रिंट के लिए तैयार**: आप प्रिंट कर सकते हैं।


4 **फ़ाइल प्रिंट करें** (6.4)।

सुझाव

पहली बार iPhone **सूचनाएँ भेजने** और **लोकल नेटवर्क पर डिवाइस ढूँढने** की अनुमति माँगता है: दोनों के लिए **अनुमति दें** पर टैप करें। अनुमति न दी हो तो: **सेटिंग्ज़** → **MTC NP2900W** → **लोकल नेटवर्क** चालू करें।

6.3 दूसरे ऐप्स से प्रिंट करना

iPhone दूसरे प्रिंटरों को अपने **प्रिंट** बटन में आने नहीं देता। दस्तावेज़ दिखाने वाले ऐप में (Photos, Files, WhatsApp, Safari…) **शेयर करें** और फिर **MTC NP2900W** पर टैप करें:

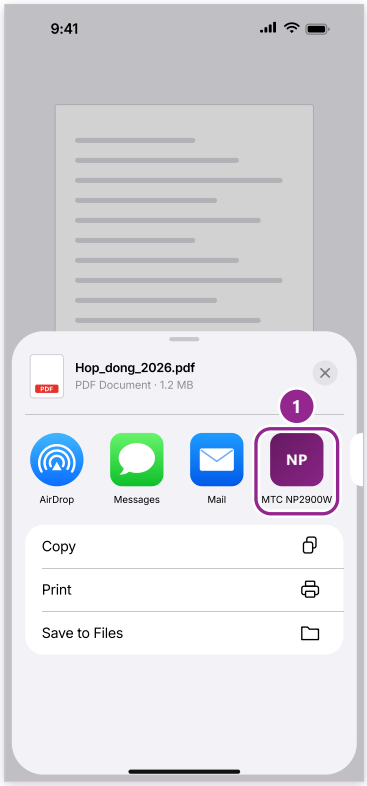

6.4 वाली प्रिंट स्क्रीन आती है: पृष्ठ और प्रतियाँ चुनें, फिर **प्रिंट करें** पर टैप करें। कार्य भेजे जाने तक इसे खुला रखें।

सुझाव

ऐप्स की पंक्ति में **MTC NP2900W** नहीं है: पंक्ति को बाईं ओर स्वाइप करें, **अधिक** पर टैप करें और **MTC NP2900W** चुनें।

6.4 फ़ाइल प्रिंट करें: PDF, तस्वीरें, Word, Excel

स्थिति टैब → **फ़ाइल प्रिंट करें** → **फ़ाइलें (PDF, फ़ोटो, Word, Excel)** या **फ़ोटो**, फिर फ़ाइल चुनें:




1. श्वेत-श्याम पूर्वावलोकन, ठीक वैसा ही जैसा काग़ज़ निकलेगा। किसी पृष्ठ को हटाने या रखने के लिए उस पर ✓ पर टैप करें।
2. प्रिंटर। कई प्रिंटर हों तो एक से ज़्यादा चुन सकते हैं।
3. सभी, विषम या सम पृष्ठ, या सीमा लिखने के लिए **पृष्ठ चुनें**।
4. प्रतियाँ, काग़ज़ का आकार, दिशा। सबसे नीचे: इस प्रिंट के लिए **प्रिंट विकल्प** (गहराई, बिना किनारे वाले पृष्ठ फ़िट करना)।
5. **प्रिंट करें** पर टैप करें।

सुझाव

Word और Excel फ़ाइलें iPhone पर ही व्यवस्थित होती हैं और कहीं नहीं भेजी जातीं।

6.5 कार्य और सूचनाएँ देखना

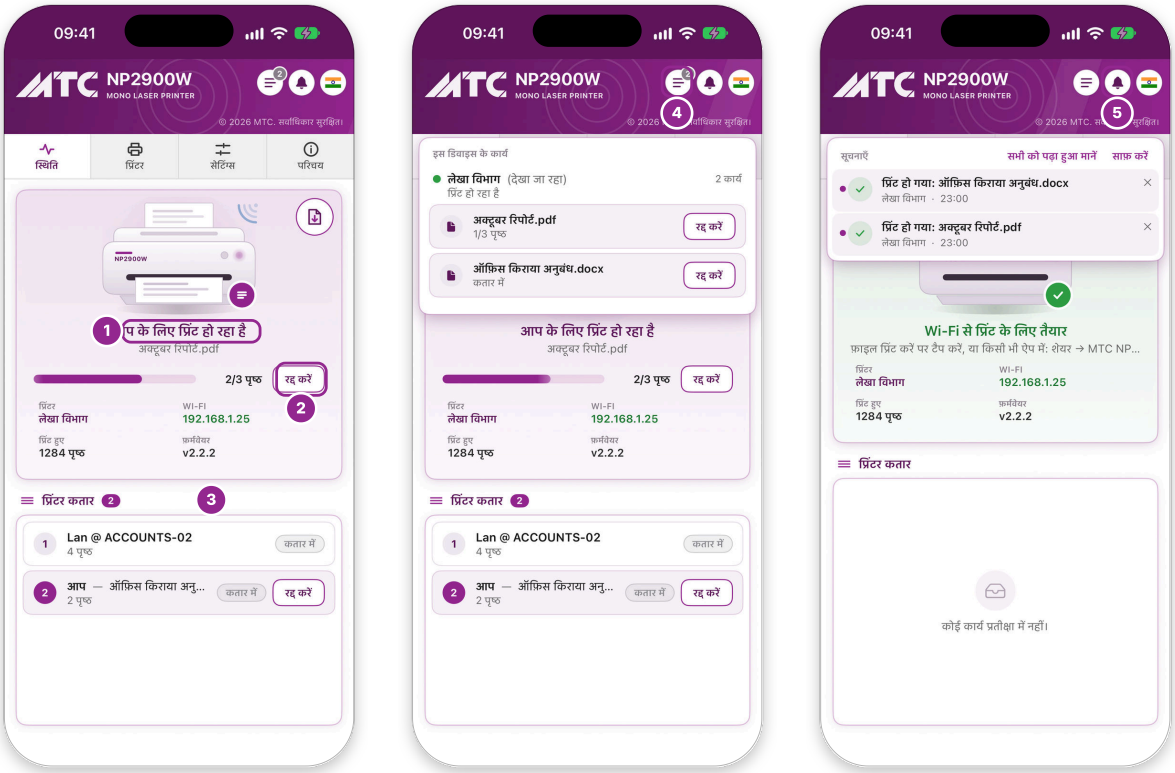


1. प्रिंटर आपका दस्तावेज़ प्रिंट कर रहा है।
2. **रद्द करें**: यह प्रिंट कार्य रोकता है।
3. **प्रिंटर कतार**: इंतज़ार कर रहे कार्य, आपके और दूसरों के।
4. ≡: इस iPhone के अधूरे कार्य।
5. **घंटी**: प्रिंट हो गया, काग़ज़ ख़त्म, काग़ज़ फँसा...

6.6 दूर से प्रिंटिंग

प्रिंटर के नेटवर्क वाले iPhone पर: **प्रिंटर** टैब, नीचे **दूर से प्रिंटिंग** तक स्क्रॉल करें।



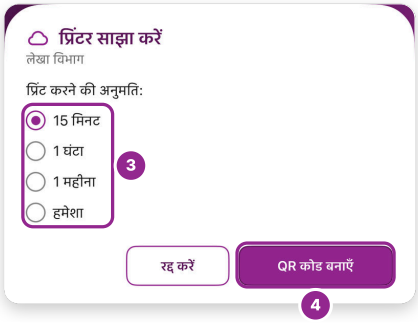


1. **दूर से प्रिंटिंग** चालू करें।
2. **प्रिंटर साझा करें** पर टैप करें।
3. चुनें कि वे कितनी देर प्रिंट कर सकते हैं।
4. **QR कोड बनाएँ** पर टैप करें।




5. दूसरा व्यक्ति फ़ोन के कैमरे से कोड स्कैन करता है। कोड एक बार, 1 मिनट के भीतर काम करता है।
6. या मैसेज से भेजने के लिए **लिंक भेजें** पर टैप करें।

दूसरी जगह के फ़ोन पर: कैमरे से QR कोड स्कैन करके लिंक पर टैप करें; ऐप खुलता है और प्रिंटर जोड़ने को कहता है। या ऐप में: **वर्तमान प्रिंटर** बॉक्स → **निमंत्रण लिंक से प्रिंटर जोड़ें**:

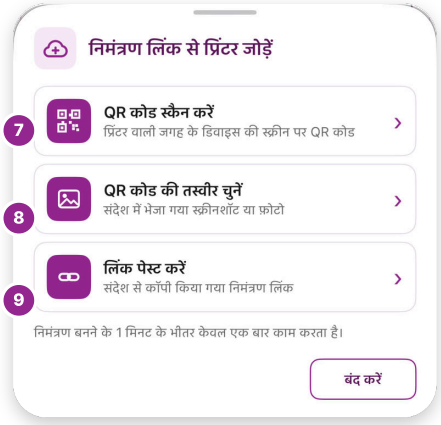

7. प्रिंटर वाली जगह के डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड स्कैन करें।
8. मैसेज में मिली QR कोड की तस्वीर चुनें।
9. कॉपी किया गया निमंत्रण लिंक चिपकाएँ।

6.7 सेटिंग्स और अपडेट

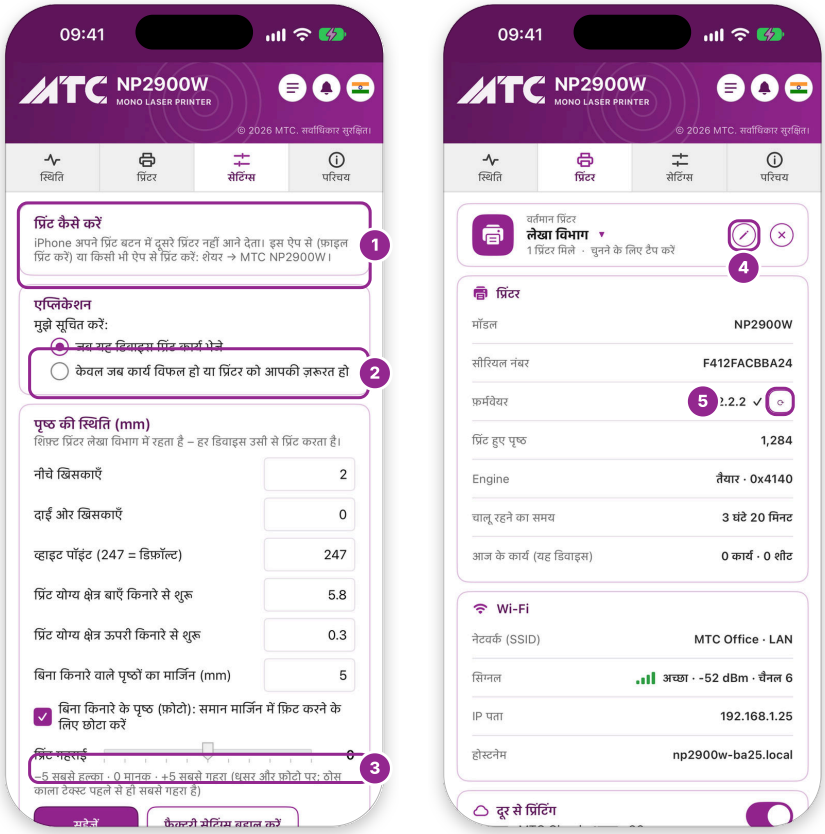

1. **प्रिंट कैसे करें**: दूसरे ऐप्स से प्रिंट करने का तरीका (6.3)।
2. **मुझे सूचित करें**: हर बार यह iPhone प्रिंट करे, या केवल जब कार्य विफल हो या प्रिंटर को आपकी ज़रूरत हो।
3. **प्रिंट गहराई**: −5 (सबसे हल्का) से +5 (सबसे गहरा)। नीचे **सहेजें** पर टैप करें।
4. **प्रिंटर का नाम बदलें**: हर कंप्यूटर और फ़ोन नया नाम देखता है।
5. **अभी नया फ़र्मवेयर जाँचें**। नया हो तो **प्रिंटर** टैब पर बैंगनी बिंदु दिखता है: **अपडेट करें** पर टैप करें और पूरा होने तक ऐप खुला रखें।

सुझाव

App Store पर नया संस्करण आने पर ऐप **अपडेट आवश्यक है** दिखाता है: **अभी अपडेट करें** पर टैप करें और App Store में अपडेट करें।


7

संदर्भ और समस्या समाधान

ऑफ़िस Wi-Fi के बिना प्रिंट करना, कुछ गड़बड़ होने पर, और मदद।

7.1 ऑफ़िस Wi-Fi के बिना प्रिंट करना

Wi-Fi राउटर न होने पर इस्तेमाल के लिए प्रिंटर का अपना Wi-Fi नेटवर्क है। उसका नाम प्रिंटर का नाम और उसके बाद **Direct** है, जैसे **लेखा विभाग Direct** (बिना नाम वाला प्रिंटर: **NP2900W-XXXX Direct**)। पासवर्ड: **1234567890**।

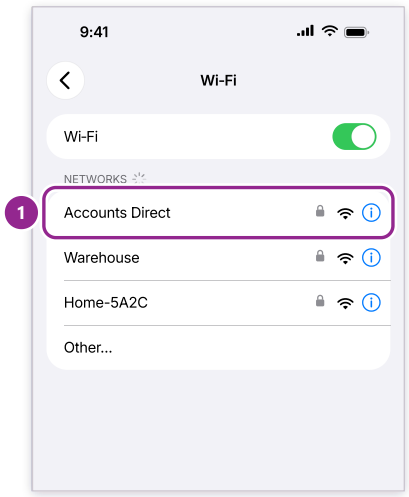

1. फ़ोन या कंप्यूटर पर Wi-Fi में जाएँ, वह नेटवर्क चुनें, पासवर्ड लिखें, फिर MTC ऐप खोलें और हमेशा की तरह प्रिंट करें। एक साथ अधिकतम 4 डिवाइस।

7.2 कुछ गड़बड़ होने पर

- **NP2900W-XXXX नेटवर्क नहीं दिखता:** प्रिंटर पहले Wi-Fi पर सेट हो चुका है (उसका नेटवर्क अब … Direct है)। दोबारा सेटअप के लिए: PAPER बटन 8 सेकंड दबाकर छोड़ें।
- **सेटअप पेज अपने-आप नहीं खुलता:** ब्राउज़र खोलकर 192.168.4.1 पर जाएँ।
- **Connect के बाद भी हरी लाइट धीरे चमकती है:** Wi-Fi पासवर्ड ग़लत है, या प्रिंटर राउटर से बहुत दूर है। अध्याय 2 दोबारा करें।
- **ऐप को प्रिंटर नहीं मिलता:** डिवाइस और प्रिंटर एक ही Wi-Fi नेटवर्क पर हों (गेस्ट नेटवर्क नहीं)। iPhone पर: सेटिंग्ज़ → MTC NP2900W → लोकल नेटवर्क चालू करें।
- **नया राउटर या Wi-Fi पासवर्ड:** PAPER बटन 8 सेकंड दबाकर छोड़ें और अध्याय 2 दोबारा करें।
- **प्रिंट बहुत हल्का या गहरा:** ऐप की सेटिंग्स में **प्रिंट गहराई** बदलें, या फ़ाइल प्रिंट करते समय प्रिंट विकल्प में।
- **PAPER 3 सेकंड दबाने पर टेस्ट पेज नहीं निकलता, लाल लाइट समूहों में चमकती है:** प्रिंटर ख़ुद की जाँच कर रहा है। एक समूह में चमक गिनें और विक्रेता को बताएँ।

7.3 और मदद

ऐप पाएँ

कंप्यूटर: mtcprinter.com → उत्पाद → NP2900W
फ़ोन: App Store या Google Play पर “MTC NP2900W” खोजें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

mtcprinter.com → उत्पाद → NP2900W

वारंटी

जिस दुकान से प्रिंटर ख़रीदा, उससे संपर्क करें।

सहायता

आपका विक्रेता, या support@mtcprinter.com। प्रिंटर के पीछे लेबल पर लिखा सीरियल नंबर तैयार रखें।

MTC NP2900W, MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. का उत्पाद नाम है। Windows, macOS, iPhone, iPad, App Store, Android और Google Play अपने-अपने स्वामियों के ट्रेडमार्क हैं। स्क्रीन चित्र केवल उदाहरण हैं और आपके डिवाइस पर थोड़े अलग हो सकते हैं। © 2026 MTC · 3.0 · 10/2026